

Philips Signage Solutions
Q-sorozatú kijelző

48"-es

Közvetlen LED háttérvilágítású
Full HD

BDL4830QL



Legyen szembetűnő

Egyszerűen beállítható 16/7 kijelző.

Ne csak tájékoztassa, nyűgözze is le közönségét a Philips Q-Line professzionális Full HD kijelzővel. Ez a megbízható megoldás igény szerint gyorsan üzembe helyezhető, és nincs szükség további hardverre.

Ragyogó képek. Megbízható teljesítmény

- Full HD. Tiszta képek. Éles kontraszt

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.

- Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével
- CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele
- Távoli rendszerfelügyelet a CMND segítségével

Költséghatékony rendszermegoldás

- Energiatakarékos automatikus háttérvilágítás-vezérlés
- Beépített médialejátszó. Egyszerűen ütemezhető USB-tartalmak
- Belső memória. Tartalmak feltöltése az azonnali lejátszáshoz
- Könnyű használat. A hálózaton található kijelzők távoli kezelése

PHILIPS

Fénypontok

CMND

Írnyítsa Philips professzionális kijelzőhálózatát a CMND segítségével. Így egyetlen egyszerűen használható felhasználói felületen keresztül végezheti az irányítást, frissítést, karbantartást és a tartalomlejátszást. A telepítéstől a napi szintű működtetésig.

CMND & Control



Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a

kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítani, akár 100-at.

CMND & Create



Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.

Beépített médialejátszó

Egyszerűen ütemezheti a tartalmak lejátszását USB-ről. A Philips professzionális kijelző a készenléti módból bekapcsol a kívánt tartalom lejátszásához, majd a lejátszás befejeztével visszatér a készenléti módba.

Belső memória

Tartalmakat menthet el és játszhat le anélkül, hogy szükség lenne állandó külső lejátszóra. A Philips professzionális kijelző belső memóriával rendelkezik, amely lehetővé teszi média feltöltését a kijelzőbe az azonnali lejátszáshoz. A belső memória gyorsítótárként is funkcionál az online streameléshez.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret (metrikus): 120.9 cm
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 47.6 hüvelyk
- Képfórmátum: 16:9
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Képpont-osztásköz: 0,549 x 0,549 mm
- Optimális felbontás: 1920 x 1080, 60 Hz-en
- Fényerő: 350 cd/m²
- A kijelző színei: 16,7 millió
- Kontrasztarány (tipikus): 4000:1
- Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Megtekintési szög tartomány (vízszintes): 178 degree
- Megtekintési szög tartomány (függőleges): 178 degree
- DICOM: Klinikai D-kép

Csatlakoztathatóság

- Hangkimenet: Audió bal/jobb (RCA), 3,5 mm-es dugasz
- Videobemenet: DVI-D, HDMI, Komponens (RCA), Kompozit (RCA), VGA (Analóg D-Sub)
- Audiobemenet: 3,5 mm-es jack, Audió bal/jobb (RCA)
- Egyéb csatlakozások: USB
- Külső vezérlés: RJ45, RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack, IR (be/ki), 3,5 mm-es jack

Kényelem

- Osztott mátrix: Max. 15 x 15
- Képernyőmentési funkciók: Pixeleltolás
- Billentyűzet-vezérlés: Zárható, Rejtett
- Jel áthurkolása: RS232, IR áthurkolás
- Energiatakarékosági jellemzők: Smart Power
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, RJ45, Egyetlen vezeték (HDMI-CEC)
- Memória: Hozzáférés a belső memóriához, 8 GB eMMC
- Indítás: Ébresztés: LAN, Késleltetés bekapcsolása, Státusz bekapcsolása
- Indítási ablak: Philips embléma engedélyezése / kikapcsolása

Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 100 ~ 240 VAC
- Fogyasztás (bekapcsolva): 115 W (EnergyStar 6.0

teszt módszer)

- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videóformátumok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Méretetek

- Készülék szélessége: 1081,8 mm
- Termék tömege: 11,52 kg
- Készülék magassága: 623,4 mm
- Készülék mélysége: 59,9 mm
- Készülék szélessége (hüvelyk): 42,59 hüvelyk
- Készülék magassága (hüvelyk): 24,54 hüvelyk
- Fali tartó: 400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6
- Készülék mélysége (hüvelyk): 2,36 hüvelyk
- Keretvastagság: 11,9 (TLR), 14,7 (B) mm
- Termék tömege (fontban): 25,4 lb

Működtetési feltételek

- Hőmérséklettartomány (üzem): 5 ~ 40 °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Relatív páratartalom: 20 ~ 80 %
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C

Multimédiás alkalmazások

- USB videolejátszás: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, Xvid
- USB képlejátszás: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB audilejátszás: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

Tartozékok


- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, RS232 kábel, VGA kábel, Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Használati útmutató CD ROM-on, Gyors üzembe helyezési útmutató

Egyéb

- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, francia,

német, olasz, lengyel, orosz, spanyol, török, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai

- Jótállás: Globális: 3 év
- Előírt jóváhagyások: CE, CCC, UL/cUL, C-Tick, BSMI, CB, GOST, CEC, EPA

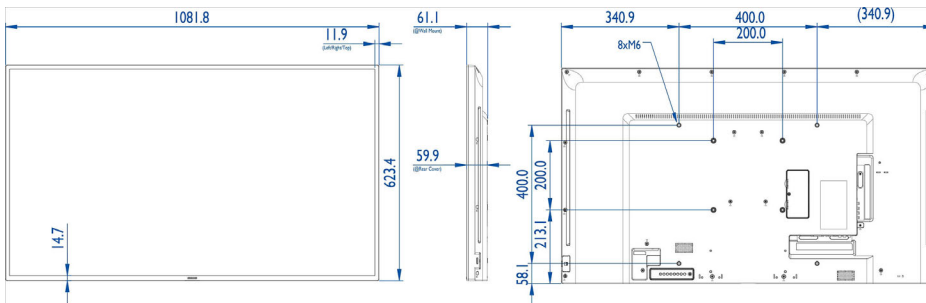

Kiadás dátuma
2024-11-25

Verzió: 3.2.1

EAN: 87 12581 73031 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com