

Philips Signage Solutions
„Q-Line“ ekranas

65 col.

Tiesioginis LED ekrano
apšvietimas
„Full HD“

65BDL3000Q



Sustiprinkite vaizdo perteikimą ekrane

Su neįkainojamu veikimu

Pateikite stulbinančiai aiškius vaizdus labiau aplinką tausojančiu būdu, naudodami „Q-Line“ ekraną. Didelis našumas ir patikimumas, tačiau mažas energijos suvartojimas – tobulai tinka projektams, kuriuose nepriimtini jokie kompromisai.

Puikiai tinka viešosioms erdvėms

- „Full HD“ LED technologija, skirta puikiems vaizdams ir neįtikėtinam kontrastui

Naujoviški sprendimai bet kokiai ekranų sistemų pritaikymui

- Naudodamiesi HML5 naršykle prijunkite ir valdykite savo turinį debesyje
- Suplanuokite, ką ir kada norite daryti su „SmartPlayer“
- CMND: valdykite ekranus
- Kurkite ir atnaujinkite turinį su „CMND & Create“


Rūpinkitės savimi, savo verslu ir auditorija

- „SmartPower“ energijai taupyti
- Su „FailOver“ turinio pateikimo sistema veiks nepriekaištingai
- Tvarkykite kelių ekranų nustatymus su „CMND & Control“
- Supaprastinkite susitikimus su „FailOver“, skirtu konferencijoms

PHILIPS

Ypatybės

CMND



Su galinga ekranų valdymo platforma CMND galia vėl bus jūsų rankose. Atnaujinkite ir valdykite turinį su „CMND & Create“ arba valdykite nustatymus su „CMND & Control“.

Viskas įmanoma su CMND.

„CMND & Control“



Su „CMND & Control“ lengvai tvarkykite kelis ekranus iš pagrindinės vietos. Naudojant tikrą laiką ekrano stebėjimą, nustatymų ir programinės įrangos atnaujinimą nuotoliniu būdu ir galimybę individualiai pritaikyti ir konfigūruoti kelis ekranus vienu metu, pvz., vaizdo sieną ar meniu lentų ekranus, valdyti ekranų komplektą dar nebuvo lengviau.

„SmartPlayer“



Paverskite USB laikmeną tikrai apsimokančiu skaitmeniniu ekranų sistemų prietaisu. Tiesiog išsaugokite turinį (vaizdo, garso, vaizdus) USB laikmenoje ir įjunkite ją į ekraną. Sudarykite

leidžiamo turinio sąrašą ir suplanuokite turinį naudodamiesi ekrane rodomu meniu.

Mėgaukitės savo sukurtais leidžiamo turinio sąrašais bet kada ir bet kur.

„FailOver“



Reikioje komercinėje aplinkoje svarbiausia, kad turinys būtų paruoštas ir veikiantis. Nors nelabai tikėtina, kad susidursite su turinio katastrofa, „FailOver“ teikia turinio apsaugą, naudojant revoliucinę technologiją, kuri leidžia atsarginį turinį ekrane, jei sugenda medijos leistuvai. „FailOver“ automatiškai įsijungia, jei sugenda pirminė įvestis. Tiesiog pasirinkite pirminės įvesties jungtį ir „FailOver“ jungtį ir esate pasiruošę būti akimirksniu apsaugoti.

„FailOver“ susitikimų kambariams

Naudodami „FailOver“, supaprastinkite prezentacijas ir vaizdo konferencijas. Kai susitikimų ar konferencijų kambarys nenaudojamas, gali būti rodomas foninis turinys iš bet kokio pasirinkto įvesties šaltinio. Prasidėjus susitikimui ir prireikus pasidalyti prezentacija ar ekranu, tiesiog prijunkite kompiuterį ir ekranas automatiškai perjungs

įvestis bei rodys ekrano vaizdą, rankiniu būdu neperjungiant įvesčių.

„Full HD“ LED technologija

Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai ekranai užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.

„SmartBrowser“



Prijunkite ir valdykite savo turinį naudodamiesi debesimi su integruota HTML5 naršykle. Kurkite ekranų sistemoms skirtą turinį internete ir prijunkite prie ekrano ar viso tinklo. Tiesiog įjunkite RJ45 interneto laidą, skirtą tinklo ryšiui, prijunkite ekraną su priskirtu URL adresu ir esate pasiruošę leisti su debesimi veikiantį turinį.

„CMND & Create“

Sudarykite ir kurkite įdomų turinį su „CMND & Create“ – galingu kūrimo įrankiu. Naudodami velkamąją sąsają, iš anksto įkeltus šablonus ir įdiegtus valdiklius galėsite nustebinti klientus įdomiu turiniu.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Ekrano įstrižainė (centimetrais): 163.9 cm
- Ekrano įstrižainė (coliais): 65 in
- Kraštinių santykis: 16:9
- Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
- Pikselio dydis: 0,74 x 0,74 mm
- Optimali geba: 1920 x 1080, 60 Hz
- Ryškumas: 350 cd/m²
- Ekrano spalvos: 1,07 mlrd.
- Kontrastingumo santykis (tipinis): 3000:1
- Dinaminis kontrasto santykis: 500 000:1
- Reakcijos laikas (tipinis): 8 ms
- Žiūrėjimo kampas (horizontalus): 178 laipsniai
- Žiūrėjimo kampas (vertikalus): 178 laipsniai
- Vaizdo išryškinimas: 3/2–2/2 judesių judant žemyn, 3D „šukų“ filtras, Judesio kompens. nepersidengiantis, Progresinis skenavimas, 3D MA pakaitinio signalo konvertavimas į progresyvų (angl. deinterlacing), Dinamiško kontrasto sustiprinimas
- Ekrano technologija: VA

Prijungimo galimybė

- Garso išvestis: Garso, kairė / dešinė (RCA), Išorinė garsiakalbio jungtis
- Vaizdo įvestis: DVI-D, VGA (analoginis „D-Sub“), USB, Komponentinė (BNC), Kompozitinė (BNC), „DisplayPort“ (1.2), HDMI (x 2)
- Garso įvestis: 3,5 mm lizdas, Garso, kairė / dešinė (RCA)
- Kitos jungtys: OPS, USB
- Vaizdo išvestis: „DisplayPort“, DVI-I, VGA (per DVI-D)
- Išorinis valdymas: RS232C (įėjimas / išėjimas), 2,5 mm lizdas, IR (įėjimas / išėjimas), 3,5 mm lizdas, RJ45

Patogumas

- Vietos parinkimas: Peizažas
- Matricos išklotinė: Iki 10 x 15
- Ekrano užsklandos funkcijos: Pikselių keitimas, mažas ryškumas
- Klaviatūros valdymas: Pslėptas, Užrakinamas
- Nuotolinio valdymo signalas: Užrakinamas
- Signalų praleidimas: „DisplayPort“, DVI, VGA, RS232
- Lengvas įdiegimas: Sumanusis įdėklas
- Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos naudojimas
- Valdomas tinklu: LAN (RJ45), RS232, Viena gysla

(HDMI-CEC)

Garsas

- Integruoti garsiakalbiai: 2 x 10 W RMS

Maitinimas

- Elektros energija: 100–240 V KS, 50–60 Hz
- Suvartojimas (įjungtu režimu): 176 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W
- Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos naudojimas

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Vaizdo įrašų formatai: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz

Matmenys

- Išmaniojo įdėklo anga: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
- Įtaiso plotis: 1458,7 mm
- Gaminio svoris: 24,8 kg
- Įtaiso aukštis: 834,7 mm
- Įtaiso gylis: 81,6 mm
- Įtaiso plotis (coliais): 57,43 in
- Įtaiso aukštis (coliais): 32,86 in
- Sieninis laikiklis: 400 x 400 mm, M6
- Įtaiso gylis (coliais): 3,21 in
- Rėmo plotis: 13,9 (viršus / kairė / dešinė) 14,9 (apačia) mm
- Gaminio svoris (svarais): 54,7 svarų

Eksplotavimo sąlygos

- Aukštis: 0–3000 m
- Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C
- MTBF: 50 000 val.
- Santykinė drėgmė: 20–80 %
- Temperatūros diapazonas (laikymo): –20–60 °C

Multimedijos programos

- USB atkūrimas, vaizdo įrašas: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB,

WMV



- USB atkūrimas, vaizdas: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB atkūrimas, garsas: AAC, AIF, AIFF, ASF, M4A, LPCM, M3U, MP3, MP4, WAV, WMA

Priedai

- Priededami priedai: AC maitinimo laidas, RS232 laidas, Nuotolinis valdymas, Nuotolinio valdymo pulto baterijos, Vartotojo vadovas CD diske, Trumpa instrukcija
- Pasirenkami priedai: Stalnis stovas

Kita

- Ekrano meniu kalbos: arabų, supaprastinta kinų, tradicinė kinų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų, lenkų, rusų, ispanų, turkų, japonų
- Garantija: 3 metų garantija
- Patvirtinta atitikti taisyklių reikalavimams: EPEAT, CE, UL/cUL, CB, GOST, „C-Tick“, RoHS, FCC, B klasė

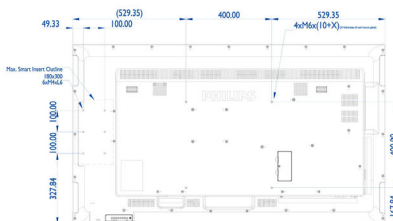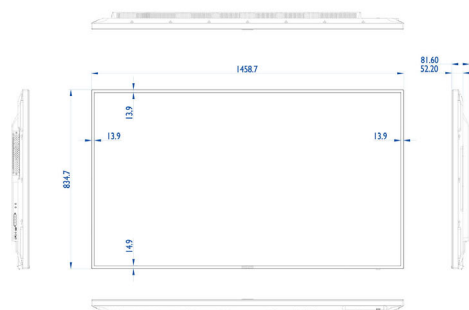

Išleidimo data 2024-10-29

Versija: 5.1.1

EAN: 87 12581 73977 5

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com