

PHILIPS

Suport cu andocare USB

Pentru monitorul de
19"-28"/48-71 cm

Înălțime reglabilă

Conexiune USB



SB4B1928UB



Simplitate multifuncțională

suport de monitor și stație de andocare universală într-un singur produs

Acest suport de monitor cu andocare universală pentru notebook permite replicarea facilă a porturilor. Atașează suportul cu andocare complet reglabil la monitorul existent. Extinde-ți spațiul de lucru vizualizat și menține toate perifericele conectate cu ajutorul acestui suport cu andocare universală.

Extinde-ți experiența de vizionare

- Creează un spațiu de lucru ordonat cu mai multe monitoare
- Transmiteți semnal video și audio de la laptop cu un singur cablu
- Funcționare cu adevărat plug and play pentru configurarea afișajului dual fără bătăi de cap

Spațiu de lucru ordonat


- Conectați-vă la Internet, Intranet utilizând portul Ethernet încorporat
- Un singur cablu USB 3.0 vă conectează laptopul la ecran
- Andocare USB universală pentru orice notebook
- Accesați toate perifericele, tastatura și mouse-ul de la hub

Confort maxim pentru productivitate maximă

- SmartErgoBase permite reglări ergonomice simple
- Suport compatibil cu monitoarele VESA pentru configurare ușoară
- Înălțime mică între ramă și masă pentru confort maxim la citire

Repere

Andocare USB universală

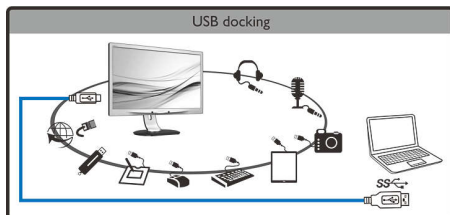


Acest suport de monitor Philips cu andocare permite replicarea facilă și universală a porturilor cu orice notebook, pentru un spațiu de lucru ordonat. Deosebit de adecvat pentru cele mai recente notebookuri ultra subțiri cu conectori limitați, acest suport cu hub USB integrat, Ethernet și ieșiri video îți permite să transmiți materiale video, audio și să te conectezi la internet direct printr-un singur cablu USB. Deoarece USB este un conector universal, poți utiliza acest suport cu andocare cu practic orice notebook, fără a mai înlocui stațiile de andocare scumpe pentru notebookurile noi.

Extindeți vizualizarea cu un singur cablu



Extinde-ți vizibilitatea cu un singur cablu. Cu un singur cablu USB de la notebook la suportul cu andocare, poți atașa mai multe monitoare prin HDMI și DisplayPort și poți afișa până la o rezoluție de 4K UHD (3840 x 2160) pe suportul cu andocare, pentru a crea un spațiu de lucru ordonat cu mai multe monitoare pentru productivitate crescută.

SmartErgoBase

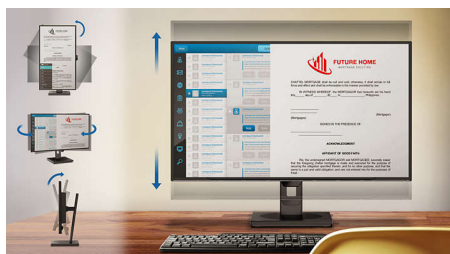

SmartErgoBase este o bază de monitor ce permite reglarea ergonomică a ecranului și simplifică gestionarea cablurilor. Posibilitățile

de reglare a înălțimii, înclinării și rotirii permit obținerea rapidă a poziției de lucru perfecte. Sistemul elimină solicitările fizice din timpul unei zile de lucru și permite gestionarea cablurilor, reducând „păienjenșul” de cabluri și păstrând aspectul profesional al biroului.

Înălțime mică între ramă și masă



Monitorul Philips, mulțumită bazei SmartErgoBase avansate, poate fi coborât până la nivelul biroului pentru un unghi de vizualizare confortabil. Înălțimea mică între masă și ramă este soluția perfectă dacă utilizați ochelari cu lentile bifocale, trifocale sau progresive pentru lucrul la calculator. În plus, permite utilizatorilor cu diferențe mari de înălțime să utilizeze monitorul la unghiul și setările de înălțime preferate, reducând oboseala.

Compatibil cu monitoarele VESA




Sincronizează suportul cu andocare USB cu un nou monitor comercial Philips sau actualizează monitoarele existente. Acest suport de monitor dispune de sistemul de eliberare rapidă Philips și este compatibil cu monitoarele conforme VESA (model de găuri 100 x 100 mm) cu dimensiunea ecranului de până la 28 inch.

Extindeți vizualizarea cu un singur cablu



Acest ecran inovator mare de la Philips permite replicarea facilă a porturilor pentru orice laptop. Fiind în special adecvat pentru dispozitive Ultra book de ultimă generație cu conectori limitați, ecranul cu hub USB 3.0 încorporat, Ethernet și boxe stereo vă permite să transmiteți video și audio și să vă conectați direct la rețelele de Internet sau Intranet, cu o conexiune cu un singur cablu USB. Cu ajutorul acestui tip de conectare avansată Plug and Play cu USB 3.0 sau USB 2.0 vă puteți extinde acum ecranul profitând de realismul ambelor ecrane NBPC și Philips fără a trebui să vă faceți griji în privința reglajelor stânjenitoare de rezoluție sau a cablurilor dezordonate.

Hub USB pentru periferice

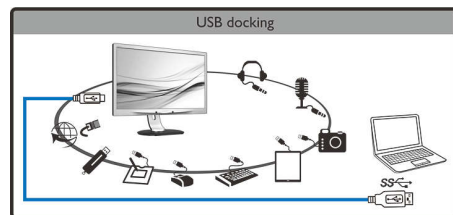

Puteți conecta acum tastatura și mouse-ul opțional de dimensiuni normale la hubul USB al acestui ecran inovator Philips, pentru a vă îmbunătăți productivitatea. Pur și simplu conectați-vă laptopul la acest ecran cu ajutorul unui singur cablu USB și sunteți gata să utilizați perifericele adiționale atașate, cum ar fi hard diskul extern, camera foto, unitatea USB împreună cu materiale video Full HD, materiale audio și funcții de conectare la Internet. Dacă preferați, puteți desigur utiliza tastatura și suportul tactil NBPC în mod obișnuit.

Conectați-vă prin Ethernet încorporat

Conectați-vă la Internet, Intranet utilizând portul Ethernet încorporat

Spațiu de lucru ordonat

Creează un spațiu de lucru ordonat cu mai multe monitoare



Specificații

Conectivitate

Intrare semnal: USB3.0x1 (amonte)
USB: USB 3.0 x 4 cu B.C.1.2
Mufă pentru căști
Intrare pentru microfon: Da (prin USB)
RJ45: Da (prin USB)
Slot pentru card SD/MMC: Card SD
Ieșire semnal: DP x 1, HDMI x 1

Ergonomie

Ajustare pe înălțime: 120 mm
Pivot: 90°
Rotativ: -65/65
Înclinare: -5/20 grade

Confort

Suport VESA: 100 x 100 mm
Blocare Kensington

Alimentare

Sursă de alimentare: 100–240 V c.a., 50–60 Hz, Incorporat
Mod pornit: 3,8 W (nominal), 121 W (max.)
Mod Standby: < 4 W (nominal)
Indicator LED de funcționare: Mod pornit – alb

Dimensiuni

Produs cu suport (mm): 310 x 463 x 261 mm
Ambalaj în mm (l x H x A): 372 x 543 x 299 mm

Greutate

Produs cu ambalaj (kg): 5,2 kg
Produs cu suport (kg): 3,4 kg

Condiții de funcționare

Altitudine: Funcționare: +12.000 ft (3.658 m), nefuncționare: +40.000 ft (12.192 m)
Interval temperatură (operare): între 0 °C și 40 °C °C
MTBF: 70.000 ore (fără iluminare de fundal) ore

Umiditate relativă: 20 %-80 %
Interval temperatură (depozitare): între -20° și 60 °C °C

Sustenabilitate


Date ecologice și energetice: RoHS
Material de ambalare reciclabil: 100 %
Substanțe specifice: Carcasă fără PVC/BFR, Fără mercur

Conformitate și standarde

Reglementări și standarde: CB, Siglă CE, EMF, ErP, SEMKO, C-Tick, CU-EAC

Carcasă

Finisaj: Textură
Coloană spate: Negru
Bază: Negru
Coloană față: Argintiu



I/O back panel connector diagram



* Monitorul nu este inclus
* Suportul cu andocare Philips acceptă funcția de încărcare pentru majoritatea notebookurilor Asus și Acer și furnizează alimentare pentru majoritatea notebookurilor Dell, HP și Lenovo, dar fără încărcare.