

Philips Momentum  
Žična mehanska igralna  
tipkovnica

### Mavrična osvetlitev

Mehanska stikala  
Brezkonfliktne tipke  
Magnetna podloga za zapestje

SPK8605



## Razsvetlite igro

Nova igralna tipkovnica serije G600 je opremljena s hitrimi mehanskimi tipkami za vrhunsko delovanje ter magnetno podlogo za zapestje. S preklapljanjem med dvema načinoma lahko hitro prilagodite osvetlitev ozadja in glasnost vsakemu vzdušju.

#### **Eleganten videz se ujema z vašim sistemom**

- Mavrična osvetlitev

#### **Edinstvena zasnova**

- Preklapljanje med dvema načinoma
- Snemljiva podloga za zapestje

#### **Philipsova zanesljivost**

- Okvir iz aluminijaste zlitine

#### **Zmogljivost za prednost pred tekmeci**

- Funkcija fantomske tipke pri zaznavanju števila pritiskov tipk za kompleksne in hitre vnose
- Natančna mehanska -modra stikala za hiter odziv

# PHILIPS


Žična mehanska igralna tipkovnica

Mavrična osvetlitev Mehanska stikala, Brezkonfliktne tipke, Magnetna podloga za zapestje

SPK8605/00

## Značilnosti

### Zaznavanje neomejenega števila pritiskov hkrati

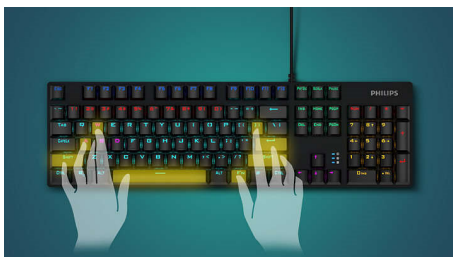

Za hitre kompleksne pritiske tipk pri igranju iger je potrebna izjemno zmogljivost. S funkcijo zaznavanja neomejenega števila pritiskov tipk se vsaka tipka zazna neodvisno, tako da se vsak pritisk tipke zazna pravilno, ne glede na število drugih pritisnjenih ali pridržanih tipk.

### Hitra mehanska stikala



Modra mehanska stikala so najbolj priljubljena mehanska stikala za igralne tipkovnice in nudijo

igričarjem ob pritisku taktilne povratne informacije v obliki "klik" zvoka ta hitro aktivacijo in delovanje.

### Okvir iz aluminijaste zlitine



Struktura iz visokokakovostne in trpežne aluminijaste zlitine zagotavlja dolgo življenjsko dobo tipkovnice.

### Preklapljanje med dvema načinoma


Z vrtljivim krmilnikom lahko enostavno preklapljate med igralnim in delovnim načinom. Hitro lahko prilagodite osvetlitev ozadja in glasnost vsakemu vzdušju.

### Snemljiva podloga za zapestje



To magnetno podlogo za zapestje lahko po potrebi enostavno pritrdite ali snamete s tipkovnic. Nežno varuje vaše zapestji, tako da ne boste utrujeni niti po dolgotrajnem igranju iger.

### Mavrična osvetlitev

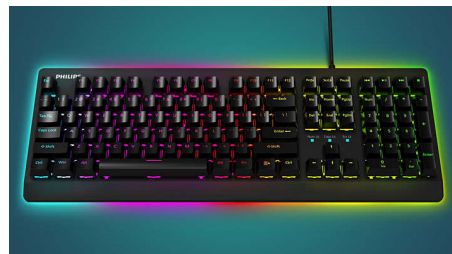

Elegantna mavrična osvetlitev poskrbi za bolj doživeto igranje iger in vam zagotovi zmago.

# Specifikacije

## Zahteve operacijskega sistema

- Sistemske zahteve: Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 ali novejša različica

## Fizične dimenzije

- Dimenzije (D x Š x V): 438 x 132 x 39mm
- Teža: 860 g

## Tehnične specifikacije

- Barva sprednje plošče: Črna
- Povezljivost: Kabel USB 2.0
- Vrsta zasnov: Ergonomska zasnova

- Vrsta osvetlitve: Večbarvna LED-osvetlitev
- Vrsta izdelka: Visokozmogljiva mehanska igralna tipkovnica
- Material sprednje plošče: Sprednja plošča iz zlitine
- Življenjska doba tipk: Življenjska doba 50 milijonov pritiskov
- Največje število tipk, ki jih tipkovnica lahko zazna hkrati: Zaznavanje neomejenega števila pritiskov hkrati
- Tipke: 104 tipke
- Pot tipke: Srednja pot tipke
- Vodoodpornost: NE



Datum izdaje 2024-04-01

Različica: 2.0.1

EAN: 87 12581 76729 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)