

Philips Signage Solutions
Višedodirni zaslon

55 inča

Sa sustavom Android
Višestruki dodir

55BDL4051T



Privucite njihovu pažnju

Zaslon s dodirom u 10 točaka.

Nadahnite suradnju. Prenesite informacije. Ovaj odzivni profesionalni višedodirni Full HD zaslon tvrtke Philips idealan je za upotrebu od strane više korisnika i s više prstiju – od traženja smjera do prezentacija. Istovremeno može biti aktivno do 10 dodirnih točaka.

Sveobuhvatno rješenje

- Energetski učinkovita automatska kontrola pozadinskog osvjetljenja
- FailOver osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja
- Interna memorija. Prijenos sadržaja za trenutačnu reprodukciju

Jednostavno postavljanje. Potpuna kontrola.

- Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control
- CMND & Create. Razvoj i pokretanje vlastitog sadržaja
- CMND & Deploy. Daljinska instalacija i pokretanje aplikacija

Vrhunska slika. Odzivan dodirni zaslon.

- Plug-and-play višedodirni zaslon u 10 točaka
- Android SoC procesor. Izvorne i web aplikacije
- Full HD. Čiste slike. Izražajan kontrast

PHILIPS

Istaknute znač.


Sa sustavom Android

Upravlajte svojim zaslonom putem internetske veze. Android profesionalni zasloni tvrtke Philips optimizirani su za izvorne Android aplikacije, s tim da web aplikacije možete instalirati izravno na zaslon. Novi operacijski sustav Android omogućava da softver bude siguran i da dulje ostane na najnovijim specifikacijama.

CMND & Deploy

Brzo instalirajte i pokrenite bilo koju aplikaciju, čak i ako se ne nalazite na lokaciji i radite na daljinu. CMND & Deploy omogućava dodavanje i ažuriranje vlastitih aplikacija, kao i aplikacija iz prodavaonice aplikacija za profesionalne zaslone tvrtke Philips. Jednostavno skenirajte QR kod, prijavite se u prodavaonicu i odaberite aplikaciju koju želite instalirati. Aplikacija će se preuzeti i pokrenuti automatski.

CMND & Control



Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava


pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

CMND & Create



Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Sučelje povlačenja i ispuštanja olakšava objavljivanje vlastitog sadržaja, bez obzira na to jesu li u pitanju dnevni specijaliteti ili korporativne informacije. Zahvaljujući prethodno učitanim predlošcima i integriranim widgetima, vaše će fotografije, poruke i videozapisi biti dostupni u trenu.

FailOver

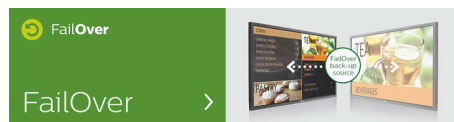

Od čekaonice do sobe za sastanke, nikad nemojte ostati bez slike na zaslonu. FailOver profesionalnim zaslonima tvrtke Philips omogućava automatsko prebacivanje između primarnih i sekundarnih ulaza – kako bi se

sadržaj nastavio reproducirati čak i u slučaju izostanka primarnog izvora. Jednostavno postavite popis alternativnih ulaza kako biste izbjegli zastoje u poslovanju.

Interna memorija

Spremite i reproducirajte sadržaj bez potrebe za trajnim vanjskim reproduktorom. Profesionalni zaslon tvrtke Philips ima internu memoriju koja omogućava prijenos multimedijskog sadržaja na zaslon za trenutnu reprodukciju. Interna memorija funkcionira i kao predmemorija za usmjeravanje sadržaja na mreži.

Ušteda energije

Energetski učinkovita automatska kontrola pozadinskog osvjetljenja

Full HD. Čiste slike. Izražajnost

Full HD. Čiste slike. Izražajan kontrast

Plug-and-play

Plug-and-play višedodirni zaslon u 10 točaka

Specifikacije


Mogućnost povezivanja

- Audio izlaz: Priključak od 3,5 mm
- Video ulaz: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 1.4 (x2), USB 2.0 (x2), USB 2.0 (x1)
- Audio ulaz: Priključak od 3,5 mm
- Ostali priključci: mikro SD, Micro USB (tip B)x1
- Video izlaz: DisplayPort (x1), DVI-I (x1)
- Vanjska kontrola: RJ45, IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm, RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm

Slika/Prikaz

- Dijagonala zaslona (u cm): 138,8 cm
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 54,64 inča
- Omjer širine i visine: 16:9
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Razmak piksela: 0,63 x 0,63 mm
- Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svjetlina: 450 cd/m²
- Boje zaslona: 16,7 milijuna

- Omjer kontrasta (uobičajeno): 1100:1
- Dinamički kontrast: 500 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 12 ms
- Kut gledanja (horizontalno): 178 stupanj
- Kut gledanja (vertikalno): 178 stupanj
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filter, Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta, Progresivno skeniranje, 3D MA pretvaranje

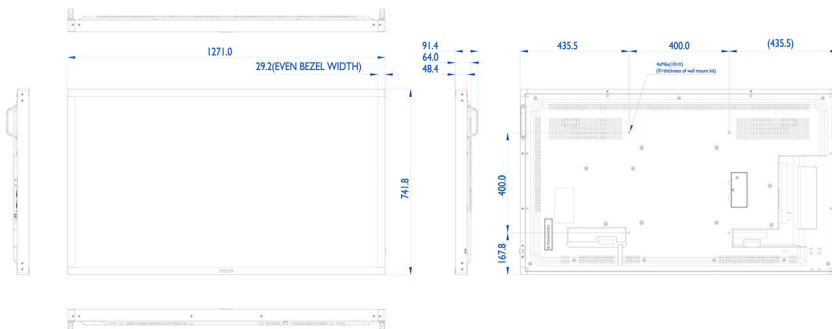

Specifikacije

isprepletenih linija signala, Poboljšanje dinamičkog kontrasta

- Premaz površine: Premaz za sprječavanje odsjaja

Praktičnost

- Položaj: Pejzažni, Portretni
- Slika u slici: PIP
- Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela, niska razina svjetline
- Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se zaključati
- Signal za daljinsko upravljanje: Može se zaključati
- Prijenos signala: IR prijenos signala (petlja), DisplayPort, DVI, RS232
- Funkcije za uštedu energije: Smart Power
- Dodatne pogodnosti: Ručke za nošenje
- Radne značajke slike: Napredna kontrola boje
- Može se kontrolirati putem mreže: RS232, RJ45, HDMI (One Wire)
- Memorija: 16 GB eMMC

Zvuk

- Ugrađeni zvučnici: 2 x 10W

Snaga

- Mrežno napajanje: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
- Potrošnja (uobičajena): 76 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- Značajke za uštedu energije: Smart Power
- Energetska klasa: F

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni formati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Video formati: 480i, 60Hz, 480p, 60 Hz, 576 p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz

Dimenzije

- Širina uređaja: 1271,0 mm
- Masa proizvoda: 31 kg
- Visina uređaja: 741,8 mm
- Dubina uređaja: 91,4 mm
- Postavljena širina (inči): 50,04 inča
- Postavljena visina (inči): 29,20 inča
- Zidni nosač: 400 x 400 mm, M6

- Postavljena dubina (inči): 3,60 inča
- Širina prednje ploče: 29,2 mm
- Masa proizvoda (lb): 68,34 lb

Uvjeti rada

- Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m
- Raspon temperature (rada): 0 ~ 40 °C (pejzažno) / 0 ~ 35 °C (portretno) °C
- MTBF: 50 000 sat(i)
- Relativna vlažnost: 20 ~ 80 (u uporabi), 5 ~ 95 % (pohrana) %
- Raspon temperature (skladištenje): -20~60 °C

Multimedijske aplikacije

- USB reprodukcija videozapisa: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB reprodukcija slike: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
- USB reprodukcija zvuka: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Interni reproduktor

- Procesor: Quad Core Cortex A9, 1,6 GHz
- Memorija: 2 GB DDR3
- Spremanje: 16 GB EMMC

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, RS232 kabel, Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, Kratke upute za korisnike, Vodič za korisnike na CD-ROM-u
- Isporučena dodatna oprema: Vodič za logotip
- Postavljen uz zid: Univerzalno postolje (veliko) (opcionarno)

Razno

- Jezici prikaza na zaslonu: Arapski, Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Japanski, Poljski, Španjolski, Turski, Ruski, Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski, Danski, Nizozemski, Finski, Norveški, Portugalski, Švedski
- Jamstvo: 3 godine jamstva
- Odobrenja prema propisima: BSMI, CB, CE, EAC, FCC, klasa B, PSE, CCC, PSB, RoHS, UL

Interaktivnost

- Tehnologija više dodira: Infracrveni dodirni
- Dodirne točke: 10 dodirnih točaka u isto vrijeme
- Plug and play: Sukladnost HID standardu
- Zaštitno staklo: Kaljeno sigurnosno staklo od 5 mm, Sprječava odbijesak



Datum izdavanja
2024-03-27

Versija: 8.0.1

EAN: 87 12581 73966 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com