



D-Line-näyttö

Signage Solutions

75"

UHD (3840 x 2160)

500 cd/m²



75BDL4511D

Enemmän kerralla

Älykäs, nopea 24/7-näyttö.

Erotu nopealla ammattilaiskäyttöön tarkoitetulla Philips D-Line 4K UHD -näytöllä. Philipsin erinomainen kuvanlaatu takaa aidot värit ja erinomaisen kontrastin. Voit esittää sisältöä useista eri lähteistä samassa näytössä.

Upea kuvanlaatu. Todella nopea suoritin.

- Aseta vaaka- tai pystyasentoon
- 4K UHD. Täyteläiset, vaikuttavat kuvat. Huippuluokan kontrasti
- ADS-laajakuvapaneelinäyttö

Helppokäyttöinen

- OPS-paikka lisävarusteena
- SmartPower säästää energiaa

Kustannustehokas järjestelmäratkaisu

- Energiaa säästävä automaattinen taustavalon hallinta
- FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston

Vaivaton asennus. Täydellinen hallinta.

- Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
- Ajasta mitä haluat, milloin haluat SmartPlayerilla

Kohokohdat

ADS-laajakuvapaneelinäyttö


Näy joka suunnasta ADS-laajakuvatekniikan ansiosta. Advanced Super Dimension Switch tekee näytön kuvankäsittelyn nopeammin ja tasoittaa sisällön siirtymiä. Se takaa erittäin tarkan kuvan, loisteliaan värintoiston ja 180 asteen katselukulman.

CMND & Control



Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.

Varavirtajärjestelmä

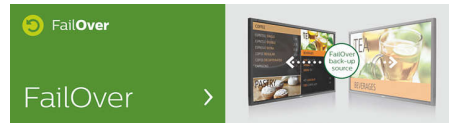

Pidä huolta, ettei esimerkiksi odotus- tai kokoushuoneen näyttö ole koskaan tyhjä. Philipsin ammattilaistason näytön FailOver-toiminnolla voit vaihtaa automaattisesti ensisijaisesta lähteestä toissijaiseen, joten sisällön toistaminen ei keskeydy, vaikka ensisijainen lähde lakkaisi toimimasta. Määrittämällä lähteet voit varmistaa katkottoman toiminnan.

SmartPower



Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

SmartPlayer



Käytä USB-muistilaitetta edulliseen digitaaliseen viestintään. Tallenna sisältösi (videot, äänitiedostot, kuvat) USB-muistiin ja liitä muisti näyttöön, minkä jälkeen voit luoda soittolistan ja ajastaa sisällön näkymisen ruudulla näkyvässä valikossa. Voit näyttää sisältöäsi helposti missä ja milloin vain.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

Ruudun halkaisija (cm): 189.3 cm
Ruudun halkaisija (tuuma): 74.5 tuumaa
Kuvasuhte: 16:9
Näytön resoluutio: 3 840 x 2 160
Kuvapistetiheys: 0,4296 x 0,4296 mm
Erinomainen tarkkuus: 3840 x 2160, 60 Hz
Kirkkaus: 500 cd/m²
Näyttövärit: 1,07 miljardia
Kontrastisuhte (tav.): 1 200:1
Dynaaminen kontrastisuhte: 500 000:1
Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
Katselukulma (vaaka): 178 astetta
Katselukulma (pysty): 178 astetta
Paneelitekniikka: MAINOKSET
Usva: 25 %

Liitännät

Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin
Videotulo: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
Äänitulo: 3,5 mm:n liitin
Muut liitännät: OPS
Videolähtö: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
Ulkoinen ohjaus: IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä, RJ45, RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä

Käyttömukavuus

Sijoittaminen: Vaakasuu (24/7), Pystysuu (24/7)
Näytönsäätötoiminnot: Pikselin vaihto, alhainen kirkkaus
Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
Signaalin takaisinkytkentä: DisplayPort, RS232, HDMI, Infrapunatakaisinkytkentä
Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
Ohjattavissa verkon kautta: RS232, RJ45

Ääni

Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W RMS

Virta

Verkkovirta: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
Virrankulutus (tav.): 185 W
Kulutus (enintään): 345 W
Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W
Energiatehokkuusluokka: G

Tuettu näyttöresoluutio

Tietokoneformaattit: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz
Videoformaattit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz

Mitat

Laitteen leveys: 1683,5 mm
Laitteen paino: 35,9 kg
Laitteen korkeus: 961,7 mm
Laitteen syvyys: 69,5 (seinäteline) / 91,8 (kahva) mm
Laitteen leveys (tuumaa): 66,28 tuumaa
Laitteen korkeus (tuumaa): 37.86 tuumaa
Seinäteline: 600 (L) x 400 (K) mm, M8
Laitteen syvyys (tuumaa): 2,63 tuumaa (seinäteline) / 3,61 (kahva) tuumaa
Näytön reunan leveys: 14,9 mm (tasainen kehys)
Laitteen paino (lb): 79,15 lb

Käyttöolosuhteet

Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
Käyttölämpötila: 0...40 °C
MTBF: 50 000 tuntia
Varastointilämpötila: -20...60 °C
Kosteus (käyttö) [RH]: 20–80 % (tiivistymätön)
Kosteus (säilytys) [RH]: 5–95 % (tiivistymätön)

Multimediasovellukset

USB-toisto, video: H.263, H.264, H.265, MPEG
USB-toisto, kuva: BMP, JPEG, PNG
USB-toisto, ääni: AAC, MPEG, HEAAC

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtakytkimen suoja, Philips-logo (x1), RS232-ketjutusjärjestelmän johto, virtajohto, Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m) (x1), Pikaopas (x1), Kaukosäädin ja AAA-paristot, RS232-johto, USB-suojaus ja ruuvi 1 kpl, Johtopidike (x3)

Yleistä

Näyttökielet: arabia, hollanti, tanska, englantia, ranska, suomi, saksa, italia, japani, norja, puola, portugali, venäjä, espanja, ruotsi, kiina (yksinkertaistettu), turkki, kiina (perint.)
Takuu: 3 vuoden takuu
Säännöstenmukaiset hyväksynät: CE, FCC, luokka A, CCC, RoHS, CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar 8.0, ETL, CECF, EAC

