

PHILIPS

液晶顯示器

Monitor

V Line

27 吋 (68.6 公分)

1920 x 1080 (Full HD)

271V8L



鮮明清晰的影像，超越極限

物超所值的飛利浦 V line 寬螢幕顯示器提供超越極限的觀賞效果。Adaptive-Sync 適應同步技術讓影像播放更加順暢。擁有抗眩光、LowBlue 模式和不閃爍等必要功能，可減少眼睛疲勞。

適合個人空間的完美設計

- VESA 安裝提供更多彈性

賞心悅目

- EasyRead 易讀模式，享受閱讀紙本的體驗
- 不閃爍技術降低眼睛疲勞
- LowBlue 模式可提供舒適的生產力

真實的多媒體體驗

- HDMI 確保通用數位連接性

每次都能呈現生動影像

- SmartContrast 提供豐富的黑色細節
- 智能影像 (SmartImage)，預設最佳化影像設定
- VA 顯示器帶來視角寬廣的出色影像
- 採用 Adaptive-Sync 適應同步技術，輕鬆享受流暢的動作表現


Monitor

液晶顯示器

271V8L/96

焦點

VA 顯示器

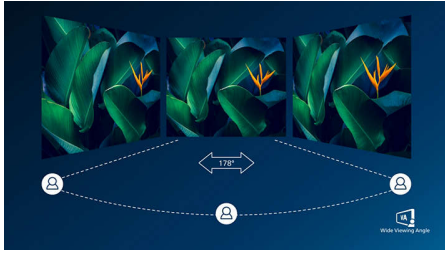

飛利浦 VA LED 顯示器運用先進的多象限垂直配向技術，以超高靜態對比率，呈現生動明亮的影像。除了一般辦公室應用皆能得心應手之外，還特別適合用來觀看相片、瀏覽網路、觀賞電影、玩遊戲及高要求圖形應用。其最佳化的像素管理技術可提供 178/178 度的超廣視角，以及極致清晰的影像。

智能影像 (SmartImage)




智能影像 (SmartImage) 為飛利浦獨創的尖端科技，能夠分析螢幕播放的內容，並提供完美的顯示效能。其介面簡單易用，可讓您選擇辦公室、相片、電影、遊戲、經濟等不同模式，以符合各種應用。智能影像 (SmartImage) 會根據選擇，動態調整最佳化影像與視訊的對比度、色彩飽和度與銳利度，呈現極致的顯示效能。經濟模式選項更可提供驚人的省電效果。只要按下一個按鈕，全部一次搞定！

SmartContrast



SmartContrast 是一項飛利浦技術，可分析正在顯示的內容，並自動調整色彩和控制背光強度，動態強化對比度以顯示最佳數位影像和視訊，或是玩遊戲時能顯示暗色調。選擇使用「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低耗電量。

Adaptive-Sync 適應同步技術

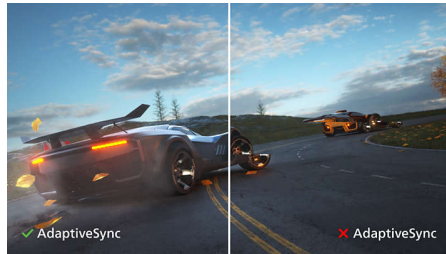

遊戲不應該在紊亂的競技場面或是支離破碎的畫面之間選擇。Adaptive-Sync 適應同步技術可實現順暢迅速的更新體驗與超快的反應時間，幾乎任何畫面更新率均可獲得流暢不造作的效能表現。

不閃爍技術



LED 背光螢幕的亮度控制方式可能會讓某些使用者感到螢幕閃爍，導致眼睛疲勞。飛利浦的不閃爍技術採用全新解決方案，可調節亮度並減少閃爍，提供更舒適的觀賞感受。

LowBlue 模式



根據研究顯示，LED 顯示器散發的短波長藍光如同紫外線一樣，長期下來會損害眼睛並影響視力。針對健康所開發的飛利浦 LowBlue 模式設定使用智慧軟體技術，可降低有害的短波藍光。

EasyRead 易讀模式



EasyRead 易讀模式，享受閱讀紙本的體驗

支援 HDMI



HDMI 支援裝置的硬體一應俱全，可接收高解析度多媒體介面 (HDMI) 輸入。HDMI 纜線透過單一纜線接收來自電腦或各種影音訊號源 (機上盒、DVD 播放機、A/V 接收器和攝影機等)，並提供高品質數位視訊和音訊。



Wide Viewing Angle



SmartImage™



Adaptive-Sync



Flicker-free



LowBlue Mode



EasyRead



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



VESA Mount

規格

畫面/顯示

面板尺寸: 27 吋 / 68.6 公分
長寬比: 16:9
液晶面板類型: VA LCD
背光類型: W-LED 系統
點距: 0.3114 x 0.3114 公釐
亮度: 250 cd/m²
顯示器色彩: 16.7 M
對比率 (一般): 3000:1
SmartContrast: Mega Infinity DCR
反應時間 (一般): 4 ms (GtG)*
視角: 178° (水平) / 178° (垂直), @ C/R > 10
最高解析度: 1920 x 1080 @ 75 Hz*
實際可視範圍: 597.9 (水平) x 336.3 (垂直)
掃描頻率: 30 -85 kHz (水平) / 48 -75 Hz (垂直)
sRGB: 是
不閃爍: 是
像素密度: 82 PPI
LowBlue 模式: 是
顯示螢幕塗層: 抗眩光, 3H, 霧度 25%
EasyRead: 是
Adaptive Sync 適應同步: 是

連線能力

輸入訊號: VGA (類比), HDMI (數位 HDCP)
同步輸入: 獨立同步, 同步訊號在綠訊號
音訊 (輸入/輸出): 音訊輸出

便利

隨插即用相容性: DDC/CI, Mac 作業系統 X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
人性化操作: 電源開/關, 功能表/確定鍵, 亮度/向上鍵, 輸入/向下鍵, SmartImage/返回鍵
OSD 語言: 巴西葡萄牙文, 捷克文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 匈牙利文, 義大利文, 日文, 韓文, 波蘭文, 葡萄牙文, 俄文, 西班牙文, 簡體中文, 瑞典文, 土耳其文, 繁體中文, 烏克蘭文
其他便利功能: Kensington 防盜鎖, VESA 安裝 (100x100 公釐)

機座

前後傾斜: -5/20 degree

功率

電源供應: 內建, 100-240VAC, 50-60Hz
關機模式: 0.3 W (一般)
開啟模式: 23.3 W (一般)
待機模式: 0.3 W (一般)
電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 待機模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

包裝, 以公釐計算 (寬 x 高 x 深): 730 x 446 x 123 mm
產品不含底座 (公釐): 613 x 363 x 45 mm
產品含底座 (最高高度): 613 x 456 x 231 mm

重量

產品含包裝 (公斤): 5.53 kg
產品含底座 (公斤): 3.94 kg
產品不含底座 (公斤): 3.48 kg

作業環境條件

海拔高度: 運作: 12,000 英尺 (3,658 公尺) 以上;
非運作: 40,000 英尺 (12,192 公尺) 以上
溫度範圍 (操作): 0° C 至 40° C ° C
MTBF: 50,000 (不包含背光) 小時
相對濕度: 20%-80 %
溫度範圍 (儲存): -20° C 至 60° C ° C

永續性

環保與節能: RoHS, 不含汞
可回收包裝材質: 100 %

符合與標準

符合法規: CB, TUV Ergo, TUV/GS, CU-EAC, EAEU RoHS, CE 標誌, BSMI

機櫃

色彩: 黑色
表面處理: 紋路質感



* 僅適用於 HDMI 輸入的最大解析度。
* 反應時間值等同於 SmartResponse
* 顯示器的外觀可能會與功能示意圖不同。