




Philips Brilliance
具有 Miracast 功能的液晶
显示器

Blade 2

23 英寸 (58.4 厘米)
1920 x 1080

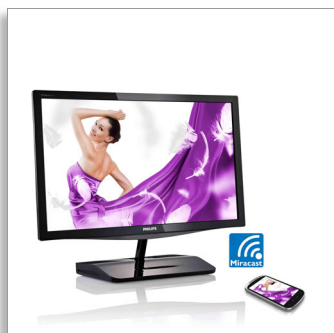

239C4QHWAB

轻松分享屏幕

更薄更轻与更大更亮融为一体

全新飞利浦 Blade 2 显示器具有 Miracast 功能，您可以将小屏幕的全高清内容以无线方式分享至大屏幕。

性能卓越

- IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度
- SmartImage：带来更优质的用户友好显示体验
- SmartKolor 带来更加丰富、明艳的图像
- SmartContrast 20000000:1 可反映极其丰富的暗部细节
- SmartTxt 带来极佳的阅读体验

出众的设计为您的居室环境增辉添色

- 时尚、超薄设计打造潮流外观
- 极具特色的光面精致典雅

通过 Miracast 和 MHL 享受娱乐

- 观看电影时为移动设备充电
- MHL 技术，让您在大屏幕上欣赏手机内容
- 可选 MHL 线缆，实现高清视频 / 音频播放
- 通过 Miracast 以无线方式查看全高清内容

PHILIPS


产品亮点

IPS 技术




IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术, 几乎可在任何角度观看显示屏 - 即使是在 90 度枢轴模式! 与标准 TN 面板不同, IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清新的图像, 不仅适合观看照片、电影和网页浏览, 而且适合要求随时确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

SmartImage

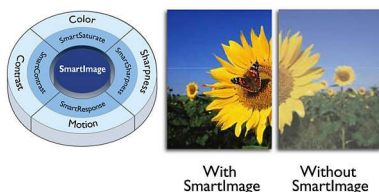

SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术, 它通过分析屏幕上显示的内容, 带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图像”、“娱乐”、“省电”等多种模式, 以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度, 以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮, 一切功能立即实现!

SmartTxt

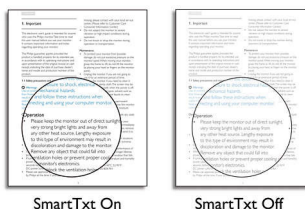

SmartTxt 是一种先进的算法, 可提高基于文本应用 (如 PDF 文档或电子书) 的阅读

体验, 这些文本通常要求更多的关注。SmartTxt 功能可提高文本内容对比度和界限清晰度, 可读性更强。还可通过调节显示屏的灰度、白平衡、亮度和对比度来优化阅读体验。

SmartKolor



SmartKolor 是一种先进的色彩延伸技术, 能够扩大显示屏的视觉色彩范围。通过提高显示屏的 RGB 增益级别, 该功能可使您欣赏到更加丰富、明艳的图像, 让您体验卓越的照片和视频。

Miracast 技术



凭借 Miracast 技术, 您可以通过无线方式在飞利浦显示器上以全高清视频质量和 5.1 声道音频分享大多数 Android® 设备中的内容


MHL 技术



移动高清连接 (MHL) 是移动音频 / 视频接口, 可将手机和其它便携式设备直接连接至高清显示屏。只需通过可选 MHL 线缆,

将具有 MHL 功能的移动设备连接至这款飞利浦 MHL 大显示屏, 便可观看具有全数字音效的栩栩如生的高清视频。现在, 您不仅可以在大屏幕上享受手机游戏、照片、电影或其他应用程序, 同时还可为移动设备充电, 永远不会出现中途没电的情况。

SmartContrast 对比度 2000000:1

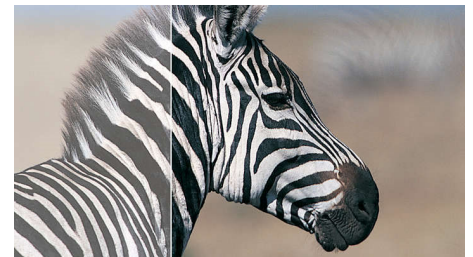

您是否希望液晶显示屏可以呈现最高的对比度和最明艳的图像? 飞利浦高级视频处理结合独特的超级调光和背景光增强技术, 从而产生明艳的图像。SmartContrast 将通过卓越的黑水平增加对比度并提高暗色和彩色效果的精度。它通过高对比度和鲜艳的色彩为您展现亮丽、逼真的画面。

为移动设备充电

观看电影时为移动设备充电

时尚、超薄设计

全新飞利浦系列显示器采用最新一代的超薄 LED 技术, 令外形较其上一代机型纤薄得多。超薄的外形不仅让显示器看起来更令人怦然心动, 而且更节省桌面空间!!

高品质抛光表面

极具特色的光面精致典雅

可选 MHL 线缆

可选 MHL 线缆, 实现高清视频 / 音频播放

规格

连接

- 信号输入: MHL-HDMI (数字, HDCP), VGA (模拟)
- 同步输入: 单独同步, 同步时呈绿色
- 音频 (输入/输出): HDMI 音频输出

图片 / 显示

- 面板尺寸: 23 英寸 / 58.4 厘米
- 宽高比: 16:9
- LCD 面板类型: IPS LCD
- 背光类型: W-LED 系统
- 像素间距: 0.265 x 0.265 毫米
- 出色分辨率: 1920 x 1080, 60 赫兹
- 亮度: 250 cd/m²
- 显示屏色彩: 16.7 M
- 对比度 (标准): 1000:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 视角: 178° (水平) / 178° (垂直), @ C/R > 10
- 画面效果增强: SmartImage
- 有效显示区: 509.18 (水平) x 286.41 (垂直)
- 扫描频率: 30 - 83 千赫 (水平) / 56 - 75 赫兹 (垂直)
- sRGB
- SmartResponse (标准): 5 毫秒 (灰色到灰色)

便利性

- 内置扬声器: 2 个 3 瓦
- 即插即用兼容性: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- 方便用户: Miracast, 菜单, Turbo, 打开 / 关闭电源, 输入, SmartImage
- OSD 语言: 巴西葡萄牙语, 捷克语, 荷兰语, 简体中文, 芬兰语, 法语, 德语, 希腊语, 匈牙利语, 意大利语, 日语, 韩语, 波兰语, 葡萄牙语, 俄语, 简体中文, 西班牙语, 瑞典语, 繁体中文, 土耳其语, 乌克兰语
- 其它便利性: Kensington 锁

底座

- 倾斜: -3/+15 度

功率

- 电源: 外部, 100-240 伏交流, 50-60 赫兹
- 关闭模式: 0.3 瓦 (标准)
- 开启模式: 20.34 瓦 (标准) (能源之星 6.0 测试方法)
- 待机模式: 0.5 瓦 (标准)
- 电源 LED 指示灯: 工作 - 白色, 待机模式 - 白色 (闪烁)

尺寸

- 带支座的产品 (毫米): 550 x 421 x 194 毫米
- 包装 (宽 x 高 x 厚) (毫米): 604 x 585 x 158 毫米
- 不带支座的产品 (毫米): 550 x 337 x 34 毫米

重量

- 带包装的产品 (千克): 6.49 千克
- 带支座的产品 (千克): 4.15 千克

使用条件

- 海拔: 工作: +12,000 英尺 (3,658 米), 非工作: +40,000 英尺 (12,192 米)
- 温度范围 (工作): 0 至 40 ° C
- MTBF: 30,000 小时
- 相对湿度: 20%-80 %
- 温度范围 (存储): -20 至 60 ° C

可持续发展

- 环境和能源: 能源之星 6.0, RoHS, 不含汞
- 可回收包装材料: 100 %

合规性和标准

- 审批机构: BSMI, CE 标记, FCC B 级, GOST, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE, UL/cUL, CCC

机壳

- 表面: 光面
- 基座: 黑色
- 前边框: 黑色
- 后盖: 黑色



发行日期 2024-05-01

版本: 2.0.1

EAN: 69 51613 90420 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 需要可选的 MHL 认证移动设备和 MHL 线缆。(不包括) 请向您的 MHL 设备供应商了解兼容性。

* “IPS” 字样 / 商标和相关技术专利均属于其各自的所有者。

* ErP 的待机 / 关闭节能不适用于 MHL 充电功能。

* 这款飞利浦显示屏已经过 MHL 认证。但是, 如果无法连接 MHL 设备或设备无法正常工作, 请查阅 MHL 设备常见问题解答或联系供应商以获得指导。根据设备制造商的政策, 可能会要求您购买其品牌的专用线缆或适配器, 以使设备能够正常工作。

* 智能响应时间是 GrG 或 GrG (BW) 测试的最佳值。