

Philips Brilliance
Afișaj LCD UltraWide
curbat

X Line

34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)

349X7FJEW



Design avansat, vizionare panoramică

pentru cele mai bune creații ale tale

Acest afișaj extra-lat de 34" de la Philips te va uimi cu imaginile 3440 x 1440 de claritate excepțională și culori strălucitoare. Afișajul extra-lat fascinant cu înălțime reglabilă îți oferă o vedere panoramică asupra lumii.

Performanță excepțională

- MultiView oferă conectare și vizionare duble simultane
- Jocuri cu redare lină cu tehnologia AMD FreeSync™
- Gamă de culori mai largă Ultra Wide-Color pentru o imagine vie
- Imagini extrem de clare cu UltraWide QHD de 3440 x 1440 pixeli
- Rate de reîmprospătare de 100 Hz pentru imagini extrem de omogene

Conectați ușor și savurați

- HDMI pentru conectare digitală rapidă
- Conexiune DisplayPort pentru elemente vizuale maxime
- USB 3.0 permite transferuri rapide de date și încărcarea smartphone-urilor
- Boxe stereo integrate pentru multimedia

Design avansat pentru cele mai bune creații ale tale


- Design curbat al afișajului pentru o experiență mai captivantă
- Afișaj cu margine îngustă pentru aspect optim
- Înălțime reglabilă pentru confort ergonomic îmbunătățit

PHILIPS

Afișaj LCD UltraWide curbat
X Line 34" (86,36 cm), 3440 x 1440 (WQHD)

Repere

Design curbat al afișajului

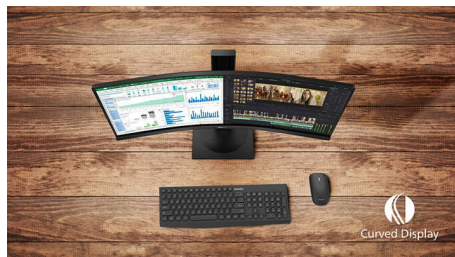


Monitoare desktop oferă o experiență a utilizatorului personală, care se potrivește foarte bine și unui design curbat. Ecranul curbat oferă un efect de imersiune plăcut, însă subtil, care este concentrat asupra ta, poziționat(ă) în centrul biroului.

Reîmprospătare rapidă la 100 Hz

Pentru jocuri și performanță video ai nevoie de un afișaj cu imagini extrem de omogene, fără decalaj de timp. Acest afișaj Philips recrează imaginea de pe ecran de până la 100 de ori pe secundă, mult mai rapid decât un afișaj standard. O rată mai scăzută a cadrelor poate face ca inamicii să pară că sar din loc în loc pe ecran, făcându-i ținte dificile. Cu o rată a cadrelor de 100 Hz, poți vizualiza acele imagini lipsă esențiale care arată mișcarea inamicilor într-un mod extrem de omogen, așa încât să îi poți ochi cu ușurință.

Imagini extrem de clare în format UltraWide

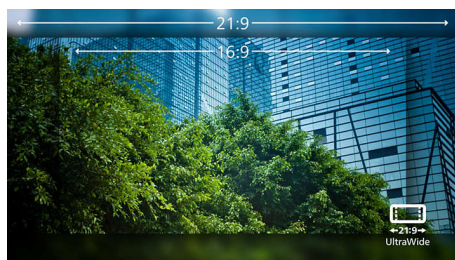

Aceste ecrane Philips oferă imagini de o claritate excepțională, în format UltraWide Quad HD de 3440 x 1440 de pixeli. Utilizând panouri de înaltă performanță cu o densitate mare a numărului de pixeli și unghiuri de vizionare ample de 178/178, aceste afișaje noi vor trezi la viață imaginile și elementele grafice. Formatul UltraWide 21:9 oferă mai multă productivitate cu mai mult spațiu pentru comparațiile în ecrane alăturate și mai multe

coloane vizualizabile în foile de calcul. Fie că ești un specialist exigent care necesită informații extrem de detaliate pentru soluții CAD-CAM sau un expert financiar care lucrează pe foi de calcul enorme, afișajele Philips îți oferă imagini de o claritate excepțională.

Bază ergonomică cu înălțime reglabilă



Baza ergonomică cu înălțime reglabilă este o bază de monitor Philips care se rabatează și se reglează pe înălțime, permițând fiecărui utilizator să ajusteze poziția monitorului după propriile preferințe, pentru confort și eficiență maxime.


Tehnologie Ultra Wide-Color



Tehnologia Ultra Wide-Color asigură un spectru mai mare de culoare pentru o imagine mai luminoasă. Gama de culori mai largă Ultra Wide-Color produce nuanțe de verde cu aspect mai natural și tonuri intense de roșu și albastru. Adu la viață divertismentul media, imaginile și chiar productivitatea și culorile vii cu tehnologia Ultra Wide-Color.


349X7FJEW/01

Tehnologie MultiView

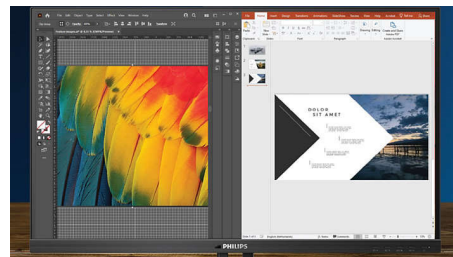


Cu afișajul cu rezoluție ultra-înaltă Philips MultiView poți descoperi acum o lume a conectivității. MultiView permite conectarea și vizionarea active duble pentru a putea lucra simultan cu mai multe dispozitive, precum un PC și un notebook, făcând extrem de ușoară realizarea sarcinilor multiple.

Jocuri extrem de fluide

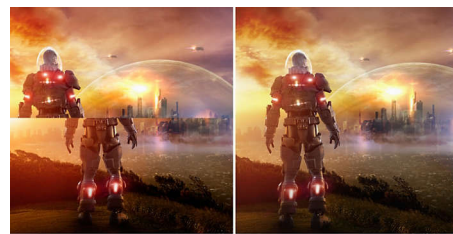

Jocurile nu ar trebui să presupună o alegere între redare sacadată și cadre întrerupte. Noul monitor Philips elimină aceste probleme. Obține performanțe fluide, fără artefacte, practic la orice rată de cadre cu tehnologia AMD FreeSync™, reîmprospătarea rapidă lină și timpul de răspuns ultrarapid.

Margine extrem de îngustă

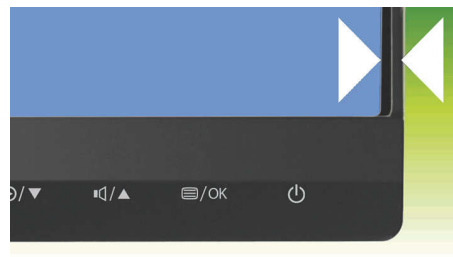

Noile afișaje Philips dispun de margini extrem de înguste permițând distrageri minime și dimensiunea de vizionare maxim posibilă. Special conceput pentru configurarea tip cadre sau cu multi-afișaj, cum ar fi jocurile, designul grafic și aplicațiile profesionale, afișajul extrem de îngust îți dă sentimentul că utilizezi un singur ecran mare.



Specificații

Conectivitate

- Intrare semnal: DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
- USB: USB 3.0x4 (1 cu încărcare rapidă)*
- Intrare sincronizare: Sincronizare separată, Sincronizare la verde
- Intrare/ieșire audio: Intrare audio PC, Ieșire căști

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 34" / 86,36 cm
- Raport lungime/lățime: 21:9
- Tip de ecran LCD: LCD VA
- Tip de iluminare de fundal: Sistem W-LED
- Distanță între pixeli: 0,232 x 0,232 mm
- Luminozitate: 300 cd/m²
- Culori afișaj: 16,7 m
- Gamă de culori (tipică): NTSC 99,8 %*, sRGB 117,3 %*
- Raport de contrast (nominal): 3.000:1
- SmartContrast: 100.000.000 : 1
- Timp de răspuns (nominal): 4 ms (gri la gri)*
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V), la C/R > 10
- Îmbunătățiri ale imaginii: Joc SmartImage
- Rezoluție maximă: 3440 x 1440 la 100 Hz*
- Zonă vizualizare efectivă: 797,22 (H) x 333,72 (V) - la o curbă de 1800 R*
- Frecvență de scanare: 58 - 148 kHz (H) / 40 - 100 Hz (V)
- sRGB
- Fără scintilații
- Densitate pixeli: 109,68 PPI
- Tehnologie AMD FreeSync™

Confort

- Difuzoare încorporate: 5 W x 2
- Compatibilitate Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- Confort utilizator: Meniu/OK, Utilizator/Sus, Joc SmartImage/Înapoi, Multiview/Jos, Activare/Dezactivare, Mod LowBlue
- Limbi OSD: Portugheză braziliană, Cehă, Olandeză, Engleză, Franceză, Finlandeză, Germană, Greacă, Maghiară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Portugheză, Poloneză, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă, Suedeză, Chineză tradițională, Turcă, Ucraineană
- Alte avantaje: Blocare Kensington, Suport VESA (100x100 mm)
- Software de control: SmartControl
- MultiView: Mod PIP/PBP, 2x dispozitive

Suport

- Ajustare pe înălțime: 150 mm
- Înclinare: -5/20 grad

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V c.a., 50-60 Hz, Externă
- Mod Oprit: <0,3 W (nominală)
- Mod pornit: <69,55 W (nominală)
- Mod Standby: <0,3 W (nominală)
- Indicator LED de funcționare: Funcționare - alb, Mod standby - alb (intermitent)

Dimensiuni

- Produs cu suport (mm): 810 x 444 x 292 mm
- Ambalaj în mm (l x H x A): 946 x 576 x 388 mm
- Produs fără suport (mm): 810 x 369 x 98 mm

Greutate

- Produs cu ambalaj (kg): 13,74 kg
- Produs cu suport (kg): 8,21 kg
- Produs fără suport (kg): 6,43 kg

Condiții de funcționare

- Altitudine: Funcționare: +12.000 ft (3.658 m), nefuncționare: +40.000 ft (12.192 m)
- Interval temperatură (operare): între 0 °C și 40 °C °C
- MTBF: 50.000 (fără iluminare de fundal) ore
- Umiditate relativă: 20 %-80 %
- Interval temperatură (depozitare): între -20° și 60 °C °C

Durabilitate

- Date ecologice și energetice: RoHS, Fără mercur
- Material de ambalare reciclabil: 100 %

Conformitate și standarde

- Reglementări și standarde: Siglă CE, FCC, clasa B, CU-EAC, WEEE, TUV/ISO9241-307, RCM, CCC, PSB

Carcasă

- Culoare: Alb
- Finalizare: Lucios
- Picior: Argintiu/crom

Ce este în cutie?

- Cabluri: Cablu HDMI, cablu DP, cablu USB, cablu audio, cablu de alimentare
- Monitor cu suport
- Documentație utilizator



Data apariției 2024-04-12

Versiune: 2.0.1

EAN: 87 12581 75656 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Raza arcului de curbă al afișajului în mm

* Rezoluția maximă este disponibilă atât pentru intrarea HDMI, cât și pentru intrarea DP.

* Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

* Încărcarea rapidă este în conformitate cu standardul USB BC 1.2

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Toate drepturile rezervate. AMD, sigla cu săgeată AMD, AMD FreeSync™ și combinațiile între acestea sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc. Alte nume de produse utilizate în această publicație sunt folosite exclusiv în scopuri informative și pot să fie mărci comerciale ale companiilor respective.

* Zonă NTSC pe baza CIE1976

* Zonă sRGB pe baza CIE 1931