




Philips Signage Solutions
Afișaj multi-touch

65"

Dotat cu Android
Multi-touch

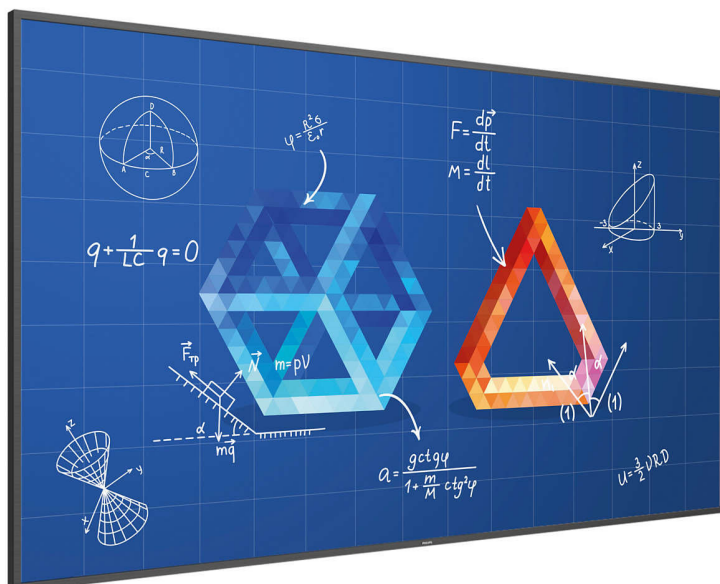

65BDL3652T

Afișaj interactiv pentru sala de clasă

Cu tehnologie multi-touch

Crește la maximum implicarea și inspiră colaborarea cu un afișaj interactiv Philips T-Line. Disponând de sticlă securizată antireflexie, aceste afișaje cu Android sunt concepute pentru a rezista la utilizarea zilnică intensă și au până la 20 de puncte tactile.

Inteligent și puternic

- Sticlă securizată antireflexie
- Slotul OPS permite încorporarea unui PC fără cablare
- Modul tablă interactivă încorporat
- Partajare wireless a ecranului și colaborare avansată
- Cadru tactil fără niciun spațiu liber

Interactiv și colaborativ

- Operați, monitorizați și întrețineți cu CMND & Control
- Tehnologie Multi-touch, capabilă de 20 de puncte tactile
- Tehnologie tactilă R avansată cu rame mai mici, mai puțin adânci
- Android: rulează-ți propria aplicație sau alege să rulezi aplicația preferată

PHILIPS

Repere

Dotat cu Android

Cu SO Android integrat în afișaj, poți lucra cu cele mai dezvoltate SO de pe planetă și-ți poți salva propriile aplicații direct în afișaj. Sau poți alege dintr-o cuprinzătoare bibliotecă de aplicații Android și poți reda conținut de acolo. Cu dispozitivul de programare încorporat, poți să-ți împarți aplicațiile și conținutul pe baza momentului din zi al clientului tău, iar cu caracteristica de orientare automată, afișarea conținutului în modul portret sau peisaj este la fel de simplă ca pornirea afișajului.

CMND & Control




Utilizează rețeaua de afișaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îți permite să utilizezi funcții vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afișajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

Tehnologie Multi-touch

Creează o experiență interactivă memorabilă cu până la 20 de puncte tactile în același timp. Perfect pentru aplicațiile de colaborare și competitive, acest afișaj îți conectează publicul la orice conținut – fiind ideal pentru educație, spații publice, companii, industria hotelieră și puncte de vânzare cu amănuntul. Panoul tactil este conform HID, oferind cu adevărat o funcționare plug-and-play.

Slot OPS



Încorporează un PC cu putere maximă sau un modul CRD50 cu Android direct în afișajul profesional Philips. Slotul OPS conține toate conexiunile de care ai nevoie pentru a executa soluția, inclusiv o sursă de alimentare electrică.

Modul tablă interactivă încorporat

Inspiră colaborarea agilă cu modul tablă interactivă. Activează pur și simplu această caracteristică pentru a transforma afișajul într-o pânză albă pe care pot desena mai mulți utilizatori manual sau cu markere pentru afișaj dedicate. Totul de pe ecran poate fi capturat pentru imprimare ușoară sau pentru partajarea fișierelor.

Partajare wireless a ecranului

Afișează patru transmisii pe un ecran. Partajarea wireless a ecranului îți permite să conectezi mai multe dispozitive în același timp pentru comutarea rapidă a conținutului atunci când ai nevoie. Utilizează rețeaua Wi-Fi existentă pentru a conecta instantaneu și sigur dispozitive sau utilizează cheile noastre hardware opționale HDMI interact pentru a proiecta direct pe ecran, fără a fi nevoie să te conectezi la rețeaua ta securizată/protejată.



Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (metric): 163.9 cm
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 64.5 inch
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 3840 x 2160
- Distanță între pixeli: 0,372 x 0,372 mm
- Rezoluție optimă: 3840 x 2160 la 60 Hz
- Luminozitate: 420 cd/m²
- Culori afișaj: 1,07 miliarde
- Raport de contrast (nominal): 1300:1
- Rată dinamică de contrast: 500.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 9 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mișcare, Scanare progresivă, Deinterlacing 3D MA, Îmbunătățire dinamică a contrastului
- Tratatament al suprafeței: Strat antireflexie
- Tehnologie panou: IPS
- Sistem de operare: Android 9

Conectivitate

- Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm (x2)
- Intrare video: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), HDMI 2.0 (x4), USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C
- Intrare audio: Mufă de 3,5 mm (x1)
- Alte conexiuni: OPS, micro SD
- Ieșire video: DisplayPort 1.2 (x1), DVI - D (x1), USB 2.0 (x2), HDMI 2.0 (x2)
- Control extern: Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm, RJ45, Mufă RS232C (intrare/ieșire) de 2,5 mm

Confort

- Poziționare: Portret (12/7), Peisaj (18/7)
- Funcții screensaver: Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
- Control tastatură: Ascuns, Blocabil
- Semnal telecomandă: Blocabil

- Retransmitere a semnalului: DisplayPort, RS232, IR Loophthrough
- Ușor de instalat: Inserare inteligentă
- Funcții de economisire a energiei: Smart Power
- Alte avantaje: Mânere pentru transport
- Performanță imagine: Control avansat culori
- Controlare în rețea: RS232, RJ45

Sunet

- Difuzoare încorporate: 2 x 20 W RMS

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz
- Consum (nominal): 175 W
- Consum (max.): 350 W
- Consum în standby: <0,5 W
- Funcții economisire energie: Smart Power
- Clasă de etichetare energetică: G

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 960 x 720, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70 Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1280 x 720, 60, 70 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1280 x 800, 60, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1440 x 1050, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
- Formate video: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 4K x 2K

Dimensiuni

- Suport cu inserare inteligentă: 100 mm x 100 mm, 6xM4L6
- Lățime aparat: 1494,30 mm

- Greutate produs: 43,6 kg
- Înălțime aparat: 869,40 mm
- Adâncime aparat: 80,2 mm (A la suportul de perete)/106,8 mm (A la capacul difuzorului) mm
- Lățime aparat (inchi): 58,83 inch
- Înălțime aparat (inchi): 34.23 inch
- Suport de perete: 400 (H)x400 (V), M8
- Adâncime aparat (inchi): 3,16 mm (A la suportul de perete)/4,20 mm (A la capacul difuzorului) inch
- Lățime ramă: 17,8 mm (uniform)
- Greutate produs (lb): 96,12 lb

Condiții de funcționare

- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 ore
- Umiditate relativă: 20 ~ 80 % (în funcționare), 5 - 95% (la depozitare) %
- Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C

Aplicații multimedia

- Redare USB pentru video: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
- Redare USB pentru imagini: BMP, JPEG, JPG, PNG
- Redare USB pentru audio: AAC, M4A, MP3, WMA

Player intern

- Procesor: MTK5680
- GPU: DDR4 de 4 GB
- Memorie: 4 GB de RAM
- Stocare: eMMC de 32 GB
- Wi-Fi: AP (WVC0SR2511-88112BU), STA (WCT5GM2511MT7668AU)

Accesorii

- Accesorii incluse: Lavetă de curățare (x1), Cablu DVI-D (1,8 m), Șurub M2 (x2), Șurub M3 (x2), Sigla Philips (x1), Cablu RS232 pentru conectare în serie, Stilou tactil (x2), USB tactil (x1), Capac USB (x1), Cablu de alimentare c.a., Baterii pentru telecomandă, Cablu HDMI, Cablu senzor IR (1,8

Specificații

- m) (x1), Ghid de inițiere rapidă (x1), Telecomandă (x1), Cablu RS232
- Accesorii opționale: Dongle-uri interactive

Diverse

- Limbi OSD: Arabă, Olandeză, Daneză, Engleză, Franceză, Finlandeză, Germană, Italiană, Japoneză, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Chineză simplificată, Turcă, Chineză tradițională

- Garanție: 5 ani garanție
- Reglementări și standarde: CE, FCC, Clasa A, RoHS, CB, BSMI, EAC, EMF, PSB, ETL

Interactivitate

- Tehnologie Multi-touch: Tehnologie tactilă cu infraroșu fără niciun spațiu liber
- Puncte tactile: Atingeri simultane în 20 puncte
- Plug and play: Compatibilitate HID
- Sticlă de protecție: Antireflex, Sticlă securizată calită



Data apariției 2024-10-18

Versiune: 2.0.1

EAN: 87 12581 78195 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com