

Philips Signage Solutions  
Q-Line 顯示器

65 吋  
直接 LED 背光  
全高清

65BDL3000Q



## 增強您的信號傳遞力

### 表現無可挑剔

使用強勁 Q-Line 顯示屏，以更環保的方式呈現清晰無比的影像。效能極高，非常可靠，而耗電量低，在任何方面都毫不妥協，是顯示屏的理想之選。

#### 為觀眾帶來最佳的觀賞畫面

- 全高清 LED — 極致對比度的卓越 LED 影像

#### 尖端技術，適合所有信號類型

- 以 HTML5 透過雲端連結及控制您的內容
- 以 SmartPlayer 智能播放器自訂播放時段及內容
- CMND：讓您充分控制顯示屏
- 以「CMND 及建立」製作及更新內容


#### 為您的業務及目標對象度身訂造

- SmartPower 可節能
- 利用故障恢復功能，保持內容持續播放
- 以「CMND & 控制」管理多個顯示屏的設定
- 使用畫面切換功能輕鬆預備會議

# PHILIPS


# 產品特點

## CMND



CMND 乃一個強大的顯示屏管理平台，讓您完全主導多種控制功能，如以 CMND 更新及管理內容、以「CMND & 控制」建立或控制設定，全由 CMND 一手包辦。

## CMND 及控制



「CMND & 控制」可讓您集中管理多個顯示屏，您可從遠處實時監察顯示屏、設定及更新軟件、同時按自己需要設定多個顯示屏，如視訊牆螢幕或選單板顯示屏。

## SmartPlayer



將 USB 變成具成本效益的數碼信號裝置，既可以 USB 輕易儲存內容（影片、音訊、相片）並插入顯示屏播放，亦可透過螢幕選單建立您的播放清單及時間表，隨時隨地享受影音娛樂。

## 故障恢復



對於要求嚴格的商務使用，保持內容持續播放非常重要。雖然您未必會遇上嚴重內容錯誤，不過故障恢復功能可利用革新的技術，在發生媒體播放機故障時於屏幕上播放備份內容，做到內容備護。故障恢復會在主要輸入發生故障時自動啟用。只要選擇主要輸入連接以及故障恢復連接，就可以獲得即時防護。

## 適合會議室使用的畫面切換功能

使用畫面切換功能輕鬆預備會議。此功能會在會議室沒有使用時從您選擇的輸入源播放背景內容，當會議開始、您需要演說或分享畫面時，只要連接電腦顯示屏便會自動切換輸入源並投放您的畫面，毋須自行切換。

## SmartPower



系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

## 全高清 LED 技術

畫質非常重要。我們知道您想要比普通顯示屏更好的畫質。試想像細膩的畫面質數，極致的對比度和真實的畫面，螢幕上的一切栩栩如生。

## SmartBrowser



使用 HTML5 透過雲端連接並控制內容。設計您的信號內容並將之連接至顯示屏或顯示器網絡播放。只需簡單插入 RJ45 網絡連接線，將顯示屏連接至指定的網址，便可播放您儲存至雲端的內容。

## CMND 及建立

「CMND 及建立」是一個強大的製作工具，採用拖放式界面、預載模板、內置式小工具等，讓您設計並製作引人入勝的內容。

# 規格

## 連接

- 音訊輸出: 音效左/右 (RCA), 外置喇叭連接器
- 影像輸入: DVI-D, VGA (Analog D-Sub), USB, Component (BNC), Composite (BNC), DisplayPort (1.2), 2 個 HDMI
- 音效輸入: 3.5 毫米插座, 音效左/右 (RCA)
- 其他連接: OPS, USB
- 影像輸出: DisplayPort, DVI-I, VGA (透過 DVI-D)
- 外置控制: RS232C (輸入 / 輸出) 2.5 毫米插孔, IR (輸入 / 輸出) 3.5 毫米插孔, RJ45

## 影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制): 163.9 厘米
- 螢幕對角尺寸 (英制): 65 吋
- 螢幕比例: 16:9
- 螢幕解像度: 1920 x 1080p
- 像素點距: 0.74 x 0.74 毫米
- 最佳解像度: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度: 350 cd/m<sup>2</sup>
- 顯示色彩: 10.7 億
- 對比率 (一般): 3000:1
- 動態對比: 500,000:1
- 響應時間 (常規): 8 毫秒
- 可視角度 (水平): 178 度
- 可視角度 (垂直): 178 度
- 影像增強功能: 3/2 - 2/2 動態下拉功能, 3D 梳型濾波器, 動態補償去交錯, 逐行掃描, 3D MA 去交錯, 動態對比增強
- 面板技術: VA

## 舒適

- 擺放: 橫向
- 矩陣分格: 最多 10 x 15
- 螢幕保護功能: 像素轉換, 低亮
- 鍵盤控制: 隱藏, 可鎖定
- 遙控器訊號: 可鎖定
- 訊號穿環: DisplayPort, DVI, VGA, RS232
- 安裝方便: 智能嵌槽
- 節能功能: Smart Power
- 可控網絡: LAN (RJ45), RS232, 單一電線 (HDMI-CEC)

## 聲音

- 內置喇叭: 2 x 10 瓦 RMS

## 電源

- 電源: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- 耗電量 (開啟模式): 176 瓦

- 備用模式耗電量: <math>\leq 0.5</math> 瓦
- 省電功能: Smart Power

## 支援的顯示解像度

- 電腦格式: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60, 72, 75Hz
- 視訊格式: 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 1080i, 25, 30Hz, 480i, 30, 60Hz, 576i, 25, 50Hz

## 尺寸

- 智能嵌槽安裝: 100 x 100 毫米、100 x 200 毫米
- 調整寬度: 1458.7 毫米
- 產品重量: 24.8 千克
- 調整高度: 834.7 毫米
- 調整深度: 81.6 毫米
- 機器寬度 (吋): 57.43 吋
- 機器高度 (吋): 32.86 吋
- 掛牆: 400 x 400 毫米, M6
- 機器深度 (吋): 3.21 吋
- 邊框寬度: 13.9 (頂部 / 左方 / 右方) 14.9 (底部) 毫米
- 產品重量 (lb): 54.7 磅

## 操作條件

- 地勢高度: 0 ~ 3000 米
- 溫度範圍 (操作): 0 ~ 40 ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 相對濕度: 20 ~ 80 %
- 溫度範圍 (儲藏): -20 ~ 60 ° C

## 多媒體應用程式

- USB 播放影片: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB 播放相片: BMP, GIF, JPEG, .jpg
- USB 播放音訊: AAC, AIF, AIFF, ASF, M4A, LPCM, M3U, MP3, MP4, WAV, WMA



## 配件

- 附配件: AC 電源線, RS232 線, 遙控器, 遙控器電池, 使用手冊 CD-ROM, 快速入門指南
- 選購配件: 底座

## 其他

- 螢幕顯示語言: 阿拉伯文, 簡體中文, 繁體中文, 英文, 法文, 德文, 意大利文, 光, 俄語, 西班牙文, 土耳其文, 日文

- 牙文, 土耳其文, 日文
- 保用: 3 年保養
- 法令認可: EPEAT, CE, UL/cUL, CB, GOST, C-Tick, RoHS, FCC Class B

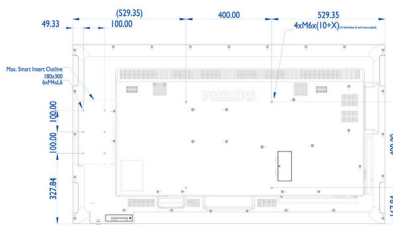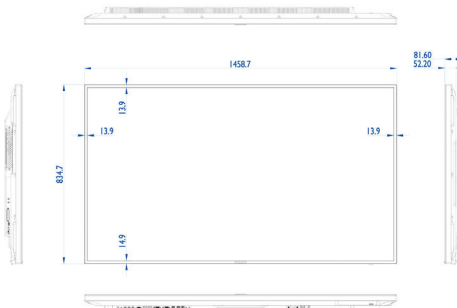

出版日期 2024-04-07

版本: 5.1.1

EAN: 87 12581 73977 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com