

# PHILIPS

## sonicare

Електрическа звукова четка  
за зъби с приложение

DiamondClean Smart 9400

Персонализирано обучение

Интелигентни сензори на главата

Интелигентно разпознаване на  
главата

4 режима, 3 степени на  
интензивност

HX9917



## Цялостна грижа за по-здрава уста

Чувствайте се уверени със 100% обхват

DiamondClean Smart 9400 е нашата най-добра четка за зъби за цялостна грижа. Високоэффективните глави на четката ви дават възможност да се фокусирате върху всички зони на здравето на устната кухина, а нашата технология с интелигентни сензори ви дава персонализирана обратна информация и указания.

### Proven to improve oral health

- Премахва до 10 пъти повече плака\* за дълбоко почистване

### Personalized in-app coaching to perfect brushing

- Насочва ви да измиете пропуснатите зони и ги маркира
- Връща ви обратно към всяко пропуснато място за 100% покритие
- Започнете да се грижите по-добре за вашите проблемни зони
- Предупреждава ви, ако натискате прекалено силно
- Насочва ви да намалите търкането

### Optimize your brushing

- Главите на четката за зъби автоматично избират оптималните настройки
- Уверете се, че извличате максимума от вашата глава на четка за зъби
- Избирайте между 4 режима и 3 настройки на интензивност
- Лесно и стилно зареждане – у дома и в движение


## Акценти

### Кажете сбогом на плаката




Поставете главата на четката G3 Premium Plaque Control, за да се насладите на нашето най-дълбоко почистване. С помощта на меките гъвкави страни косъмчетата се адаптират към формата на повърхността на всеки зъб за 4 пъти по-голям повърхностен контакт\*\* и отстраняване на до 10 пъти повече плака от трудни за достигане зони\*.

### 4 режима, 3 настройки на интензивност

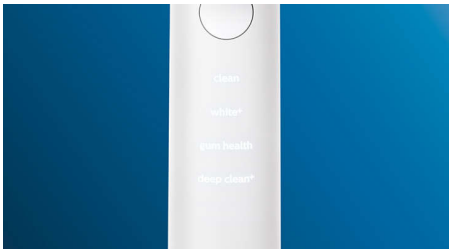


С DiamondClean Smart вие получавате всичко. Нашите 3 настройки на интензивност ви позволяват да подобрите почистването; а нашите 4 режима покриват всичките ви нужди на почистване с четка; режим Clean за изключително ежедневно почистване, White+ за премахване на петна, Deep Clean+ за освежаващо дълбоко почистване, и Gum Health за нежно почистване по линията на венците.

### Не пропускайте нито една зона

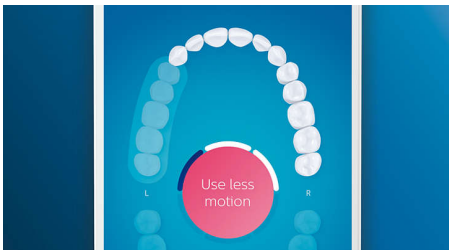


Приложението Philips Sonicare ви информира, когато сте постигнали цялостно почистване и ви инструктира как да бъдете по-добри и по-внимателни с четката.

### Функция TouchUp

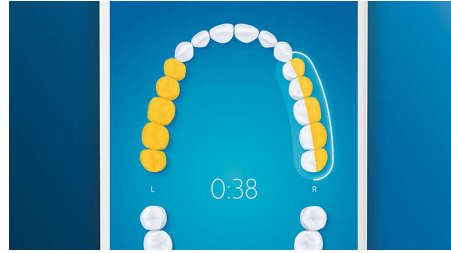


Ако пропуснете място, докато миете зъбите си, функцията TouchUp на приложението ще ви покаже. След това можете да се върнете за второ минаване и да сте уверени, че всеки път ще се насладите на пълно почистване.

### Интелигентни напомняния за смяна

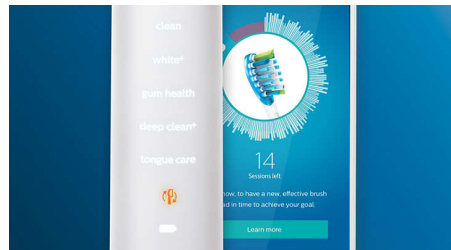


С течение на времето главите на четките се износват и стават по-малко ефективни при премахване на плака. С помощта на интелигентното разпознаване на глава на четка вие винаги ще знаете кога трябва да смените главата на четката. Четката за зъби следи колко продължително и колко силно сте четкали с всяка глава на четка и ще ви извести, когато настъпи време за смяна. Можете също да наблюдавате срока на експлоатация на главите на четката в приложението Philips Sonicare и дори да поръчвате резервни глави, така че винаги да имате на разположение.

### Зона на фокусиране и настройка на цел

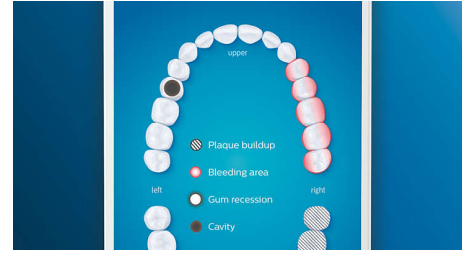

Някакви проблемни зони, посочени от вашия зъболекар? Ще ги маркираме в 3D картата на устата ви във вашето приложение и ще ви напомним да обърнете специално внимание на тези зони.

### Прекалено голям натиск?

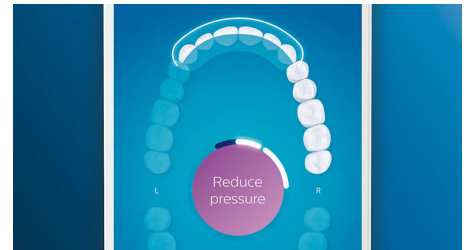

Възможно е да не забележите, когато натискате четката прекалено силно, но вашият DiamondClean Smart ще забележи. Ако използвате прекалено голям натиск, светлинният пръстен в края на дръжката ще започне да мига. Това е нежно напомняне да намалите натиска и да оставите главата на четката за зъби да си свърши работата. 7 от 10 души смятат, че тази функция ги е направила по-добър потребител на четка.

### С лекота



С електронната четка за зъби вие оставяте четката да свърши работата. Ние сме вградили сензор за търкане в дръжката като нежно напомняне да намалите търкането. По този начин можете да подобрите техниката си и да се насладите на по-нежно и по-ефективно почистване.

# Спецификации

## Възможности за свързване

**Безжична технология Bluetooth®:** Свързано приложение за почистване

## Захранване

**Напрежение:** 110 – 220 V

## Технически спецификации

**Батерия:** Акумулаторна

**Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване):** 14 дни\*\*\*

**Тип батерия:** Литиево-йонна

## Дизайн и покритие

**Цвят:** Бяло

## Сервиз

**Гаранция:** 2 години ограничена гаранция

## Съвместимост

**Съвместимост с Android:** Android OS 8.0 или по-нова версия

**Съвместимост с iOS:** iPhones с iOS 13.0 или по-нова версия

## Лесна употреба

**Индикатор за батерията:** Светещата икона показва състоянието на батерията

**Съвместимост на дръжката:** Лесно поставяне на главите с щракване

**Дръжка:** Тънък и ергономичен дизайн

**Разпознаване на главата на четка:** Синхронизира се в оптимален режим

**Напомняне за замяна:** За да гарантира винаги най-добри резултати, иконата за напомняне светва

## Включени в комплекта

**Дръжка:** 1 DiamondClean Smart

**Калъф за пътуване:** USB транспортен калъф за зареждане

**Глави за четка:** 1 глава за четка Premium „всичко в 1“, 1 G3 Premium Gum Care

**Зареждаща чаша:** 1

## Работни показатели при почистване

**Работни характеристики:** Отстранява до 10 пъти повече плака\*

**Скорост:** До 62 000 движения на четката/мин

**Таймер:** BrushPacer и SmartTimer

**Обратна връзка при натиск:** Пръстенът светва в лилаво, Вибрираща дръжка, за да предупреждава потребителя при по-голям натиск върху зъбите

**TouchUp:** Гарантира 100% покритие

## Режими

**Clean:** За изключително ежедневно почистване

**3 степени на интензивност:** Ниски, Средно, Високо

**Deep Clean+:** За освежавашо дълбоко почистване

**Gum Health:** За нежно и същевременно ефективно почистване на венците

**White+:** За премахване на повърхностни петна

## Сдвояване в режим BrushSync

**G3 глава на четка за грижа за венците Premium:**

Сдвоява се в режим Gum Health

**Premium „всичко в едно“:** Сдвояване в режим за почистване

## Технология с интелигентен сензор

**Сензор за натиск:** Предупреждава при прекалено силно натискане на четката

**Сензор за местоположение:** Проследява и подобрява покритието

**Сензор за търкане:** Указва за намаляване на търкането

**3D карта на устата:** Маркира проблемните зони

**TouchUp:** За справяне с пропуснати зони

## Поддръжка на софтуер

**Актуализации на софтуера:** Philips предлага съответни софтуерни актуализации за период от 2 години след датата на закупуване.

