




Philips  
Profesionální televizor  
LCD

Pro, úhl. 56 cm  
LCD  
DVB-T MPEG2\*

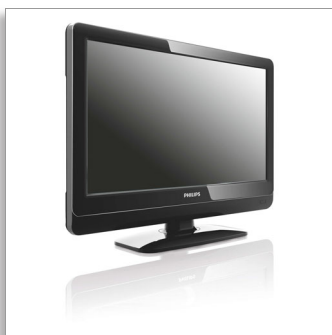

22HFL3331D

## Vylepšený design a vynikající hodnota

### Televizor LCD Philips Digital Hospitality

S tímto moderním televizorem Hospitality s nízkou spotřebou si můžete užít výhody digitální televize. Vaši hosté si mohou vychutnat vřelé přivítání a skvělý zážitek ze sledování s atraktivními kanály k dispozici.

#### Nejlepší celkové provozní náklady

- USB klonování všech nastavení pro rychlou instalaci
- Uzamčení nabídky pro instalaci

#### Trvalý a bezpečný

- Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření

#### Pestrost zážitků pro hosty

- Omezení hlasitosti
- Jeden kombinovaný seznam kanálů pro analogové i digitální kanály
- Snadno použitelný dálkový ovladač Hospitality
- Atraktivní seznam kanálů pro snadné procházení


#### Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Uvítací zpráva na displeji
- Programování kanálů pro zapnutí
- LCD displej s vysokým rozlišením 1366 x 768p

# PHILIPS

## Přednosti

### USB klonování

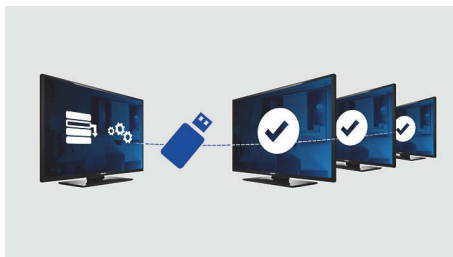

Nabízí možnost snadného zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

### Uvítací zpráva

Při každém zapnutí se na obrazovce televizoru objeví uvítací pozdrav.

### Omezení hlasitosti

Tato funkce předem určí rozsah hlasitosti, ve kterém může televizor fungovat. Tím se zabrání příliš vysokému nastavení hlasitosti a vyloučí se rušení sousedů.

### Uzamčení nabídky pro instalaci

Zabraňuje neautorizovanému přístupu k nabídce pro instalaci a konfiguraci, čímž

zajišťuje maximální pohodlí hostů a předchází zbytečným nákladům na opětovné programování.

### Jeden kombinovaný seznam kanálů

Jediný integrovaný seznam kanálů pro digitální a analogové kanály. Hosté tak mohou plynule přepínat mezi analogovými a digitálními kanály.

### Dálkový ovladač Hospitality

Tento stylový dálkový ovladač je navržen speciálně pro ubytovací zařízení. Aby bylo ovládání snadné především pro hosty, jsou na dálkovém ovladači chytře rozmístěny hlavní tlačítka a funkce. Většina dálkových ovladačů pro ubytovací zařízení má navíc ochranu proti krádeži baterie, která přispívá k efektivnímu provozu hotelu.

### Design přátelský k životnímu prostředí

Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají

též speciální kryt z materiálu, který omezuje oheň. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.

### Programování kanálů pro zapnutí

Dokonalý pro oznámení v rámci podniku a informační kanály, neboť umožňuje po zapnutí televizoru zobrazit předdefinovaný kanál.

### Atraktivní seznam kanálů

Atraktivní seznam kanálů obsahuje přehledná a intuitivní tlačítka s jasnou návodnou grafikou pro snadné nalezení oblíbených kanálů.

### HD LCD displej

Tento displej WXGA disponující nejmodernější technologií LCD obrazovek poskytuje vašim hostům širokouhlé vysoké rozlišení 1366 x 768p pixelů. Díky technologii Progressive Scan poskytuje skvělý obraz bez blikání, s optimálním jasnem a vynikajícími barvami. Tento živoucí a ostrý obraz nabídne vašim hostům vylepšený zážitek ze sledování.

# Specifikace

## Obraz/displej

- Poměr stran: Širokoúhlá obrazovka
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 22 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 56 cm
- Barva skříňky: Přední část v dekorativní vysoce lesklé černé s černou skříňkou
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Hřebenový filtr 3D, Active Control, Zdokonalení barev, Zdokonalení barevných přechodů, Technologie Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Progressive scan, Nastavení ostrosti, 3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu), Automatická korekce pleťových odstínů, Zdokonalená funkce Dynamic contrast, Zpracování 1080p 24/25/30 Hz, Zpracování 1080p 50/60 Hz
- Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej WXGA+
- Dynamický kontrast obrazovky: 5000:1
- Reakční doba (typická): <math>\leq 5</math> ms
- Úhel sledování: 170° (H) / 160° (V)
- Nejvyšší poměr svítivosti: 83 %
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou

## Podporovaná rozlišení

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformáty: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Tuner/příjem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- systém TV příjmu: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitální příjem: Pozemní vysílání DVB \*
- Počet kanálů předvoleb: 250
- Přehrávání videa: PAL, SECAM, NTSC

## Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: USB
- Formáty přehrávání: MP3, Fotografie JPEG,

Soubory prezentace (.alb)

## Pohodlí

- Snadná instalace: Standard Plug & Play, Zdokonalený hotelový režim, Automatické ladění (ATS), Jemné ladění, Digitální ladění PLL, Automatická instalace kanálů (ACI), Název programu, Automatické pojmenování programů, funkce Autostore, Klonování nastavení televizoru přes rozhraní USB, Klonování nastavení televizoru přes rozhraní RF, Uzamčení nabídky pro instalaci, Zabezpečení přístupu do nabídky, Zámek klávesnice
- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), 1kanalový seznam analogový/digitální, Nastavení na obrazovce, Seznam programů, Ovládání na boku přístroje, Grafické uživatelské rozhraní
- Hodiny: Časovač
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host, Automatické zapnutí, Zelené/rychlé zapnutí, Uvítací zpráva, Kanál po zapnutí, Omezení hlasitosti, Časovač
- Nastavení formátu obrazovky: 4:3, Rozšířený obraz 14:9, Rozšířený obraz 16:9, Širokoúhlá obrazovka, Zvětšení titulků, Velké zvětšení (Super Zoom), Automatický formát
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce EPG na 8 dnů, Průvodce Now + Next EPG
- Dálkový ovladač: detekce slabé baterie, ochrana před krádeží baterie
- Interaktivní hotelové funkce: Blokování automatické aktualizace kanálů, Stahování softwarových bloků z vysílání přenášeného vzduchem
- Typ dálkového ovladače: 22AV1104 (RC6)
- Režim Věznice: Možnost vypnutí teletextu a funkce MHEG
- Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek
- Další výhody: Zámek Kensington
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru přes RF
- Vylepšení teletextu: Český teletext, Informace o programu

## Healthcare

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů

- Bezpečnost: Dvojitá izolace třídy II
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru

## Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2x 5 W
- Zvukový systém: Stereo NICAM
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Incredible Surround, Funkce Smart Sound

## Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

## Možnosti připojení

- Počet připojení HDMI: 1
- Digitální výstup audio: Koaxiální (cinch)
- Počet konektorů Scart: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému
- Čelní / boční připojky: Vstup audio L/P, Vstup kompozitního videa CVBS, USB 2.0
- Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, RGB
- HDMI 1: Rozhraní HDMI v1.3
- Další připojení: Výstup S/PDIF (koaxiální), Výstup kompozitního videa (CVBS), VGA vstup pro PC + audio levý/pravý, Výstup pro monitor L/R (Cinch), Běžné rozhraní
- Konektor Ext 3: Vstup audio L/P, YPbPr

## Spotřeba

- Napájení ze sítě: 220-240V, 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotřeba elektrické energie: 45 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,27 W
- Průměrná roční spotřeba: 61 kWh
- Přítomnost olova: Ano\*
- Obsah rtuti: 11 mg

## Ekologické specifikace


- Bezpečnost: Kryt omezující oheň
- Pohotovostní režim s nízkou spotřebou
- SmartPower Eco

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Napájecí kabel, Stojan na nábytek, Záruční list
- Volitelné příslušenství: Nastavení dálkového ovládání RC2573GR, Montáž na stěnu (náklon) 22AV3100/10

## Rozměry

- Šířka přístroje: 541 mm
- Výška přístroje: 375,3 mm
- Hloubka přístroje: 67,8 mm
- Hmotnost výrobku: 5,27 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 541 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 417,3 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 150 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 5,5 kg
- Šířka balení: 590 mm
- Výška balení: 489 mm
- Hloubka balení: 162 mm
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 100 x 100 mm

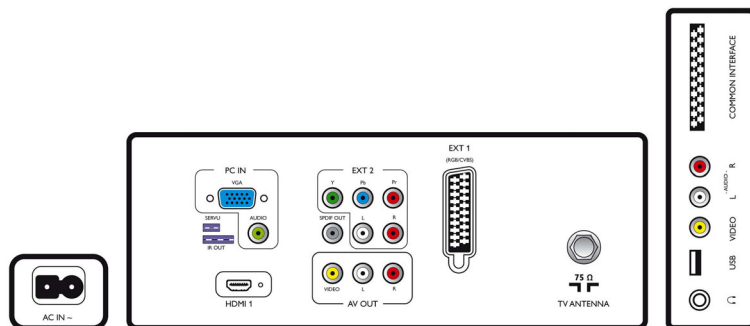

Datum vydání 2023-07-15

Verze: 3.2.3

EAN: 87 12581 49340 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Informace o zemích podporujících systém DVB-T získáte u svého zástupce společnosti Philips.  
\* Průměrná roční spotřeba je počítána z typické spotřeby při provozu 4 hodiny denně 365 dnů v roce.  
\* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.