



Philips
Flachbildfernseher

15"
LCD
Progressive Scan

15PF7846



Maximales Fernseherlebnis

Genießen Sie die Qualität dieses LCD-Fernsehers, der über ein UKW-Radio, Virtual Dolby Surround und ein kompaktes Design verfügt und sich so überall im Haus aufstellen lässt.

Hervorragende Soundwiedergabe

- Virtual Dolby Surround liefert ein Audioerlebnis wie im Kino

Bessere Bildqualität für mehr Details

- High Definition LCD-Display, XGA-Auflösung 1024 x 768p
- Progressive Scan-Komponenten-Video für verbesserte Bildqualität

Komfort für vielfältige Anwendungen

- Integriertes UKW-Radio für alle Ihre Lieblingssender.
- Smart Picture bietet persönliche Bildeinstellungen
- Smart Sound optimiert die Audioeinstellungen
- 10 Seiten Smart Text für schnellen Zugriff auf Videotextseiten.


PHILIPS

Besonderheiten

LCD-Display, XGA, 1024 x 768p

Dieses XGA-Display mit modernster LCD-Bildschirmtechnologie hat eine HD-Breitbild-Auflösung von 1024 x 768 Pixel und bietet absolut flimmerfreie Bilder in Progressive Scan-Qualität mit optimaler Helligkeit und erstklassigen Farben. Dieses lebendige und gestochen scharfe Bild sorgt für das ultimative Fernseherlebnis.

Progressive Scan

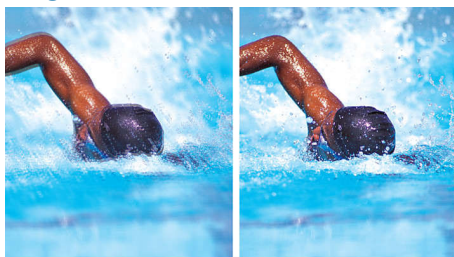

Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst das Bild mit den ungeraden Zeilen und danach das Bild mit den geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide Bilder gleichzeitig geschrieben. Es wird sofort ein Vollbild mit höchstmöglicher Auflösung erzeugt. Bei dieser Darstellung nimmt Ihr Auge ein schärferes Bild ohne Zeilenstruktur wahr.

Virtual Dolby Surround


Virtual Dolby Surround ist eine Technologie zur Verbesserung der Surround Sound-Effekte. Es wird der Höreindruck von Dolby Pro Logic erzeugt, ohne zusätzliche Rear-Lautsprecher zu benötigen. Sie tauchen ganz und gar in das Fernseherlebnis ein.

UKW-Radio

Das UKW-Radio kann bis zu 40 Programme speichern. Die Senderbenennung über den Bildschirm vereinfacht die Navigation. Außerdem

steht ein praktischer Bildschirmschoner mit Uhranzeige zur Verfügung.

Smart Picture

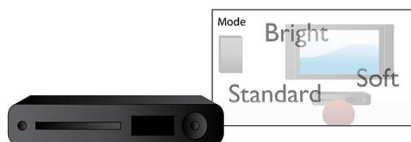

Smart Picture bietet optimale Einstellungen für Farbe, Helligkeit, Sättigung, Kontrast, Schärfe usw., damit Sie jederzeit das bestmögliche Fernseherlebnis genießen können.


Smart Sound



Smart Sound sorgt für optimale Sound-Einstellungen für Ultra Bass, Bass, Höhen und Balance und ermöglicht Ihnen so bestmögliche Unterhaltung.

10 Seiten Smart-Text

Videotext wird von den meisten Sendern in Europa angeboten. 10 Seiten Smart Text bieten Ihnen einen schnellen Zugang zu Informationen auf wechselnden Seiten.

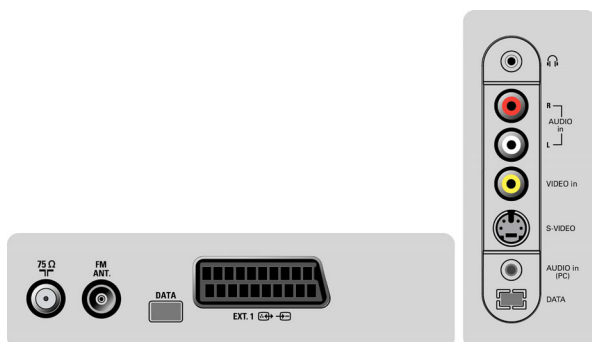

Ausstellungsdatum
2023-07-23

Version: 5.0.6

EAN: 87 10895 88756 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

Daten

Bild/Anzeige

- Bildformat: 4:3
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 15 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 38 cm
- Auflösung des Displays: 1024 x 768p
- Helligkeit: 450 cd/m²
- Kontrastverhältnis (Standard): 400:1
- Bildoptimierung: Kontrast Plus, Progressive Scan, Schärfereinstellung
- Bildschirmtyp: LCD XGA Active Matrix TFT
- Betrachtungswinkel (horizontal): 130 Grad
- Betrachtungswinkel (vertikal): 100 Grad
- Bildschirmoptimierung: Nicht reflektierender Bildschirm

Unterstützte Display-Auflösung

- Videoformate: 640 x 480i - 1 Fh

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenneneingang: 75 Ohm koaxial (IEC75)
- Frequenzbänder: Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF
- TV-System: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, Secam, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 100
- Videowiedergabe: NTSC, PAL, Secam
- Tuner-Display: PLL

Komfort

- Einfache Installation: Automatic Channel Install (ACI), Automatic Tuning System (ATS), Autostore, Feinabstimmung, Digitales PLL-Tuning, Plug & Play
- Einfache Bedienung: Automatische Lautstärkeregelung (AVL), Programmliste, Smart Listening, Smart Picture, Smart Sound, Top Controls
- Uhr: Sleep-Timer
- Fernbedienungstyp: RC19335019/01
- Videotext: 10 Seiten Smart-Text
- VESA-Halterung: 100 x 100 mm

Ton

- Soundsystem: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Enhancement

Anschlüsse

- AV 2: Linker/rechter Audio-Eingang, FBAS, S-Video
- Vordere/seitliche Anschlüsse: Kopfhörerausgang
- Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB
- Weitere Anschlüsse: Antenne IEC75, UKW-Antenne

Power

- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 40 °C
- Stromverbrauch: 32 W W
- Standby-Stromverbrauch: <3 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Standfuß

Abmessungen

- Produktgewicht: 4,8 kg
- Verpackungsbreite: 460 mm
- Verpackungshöhe: 483 mm
- Verpackungstiefe: 185 mm
- Breite (mit Tischfuß): 377 mm
- Höhe (mit Tischfuß): 383 mm
- Tiefe (mit Tischfuß): 179 mm
- Breite (ohne Basisstation): 377 mm
- Höhe (ohne Basisstation): 359 mm
- Tiefe (ohne Basisstation): 90 mm