



Philips
Monitor LCD

43 cm (17")
SXGA

170S7FS

Rendimiento y comodidad que maximizan tu presupuesto

Este delgado y compacto 170S7 aumenta la productividad gracias a su increíble rendimiento y comodidad. Sus funciones empresariales como SmartManage te ofrecen el mejor costo total de propiedad.

Rendimiento de pantalla excelente

- Rápido tiempo de respuesta de 5ms
- SXGA con resolución de 1280 x 1024 para una visión más nítida
- sRGB garantiza la correspondencia de los colores de pantalla y copias impresas

Gran comodidad

- Doble entrada que acepta señales VGA analógicas y de DVI digital
- Ajuste simple de las opciones de pantalla con SmartControl de Philips
- La fuente de alimentación integrada elimina el uso de adaptadores externos
- Cómo soporte integrado para notas, tarjetas y fotos

La solución con la mejor relación precio-calidad

- Menor consumo de energía que los sistemas promedio
- Energy Star Partner para un desarrollo sustentable
- SmartManage ofrece funciones de gestión de recursos basados en LAN
- TCO'03 garantiza los más altos estándares de seguridad y ergonomía

PHILIPS

Destacados

Compatible con SmartManage

SmartManage es un sistema que monitorea, controla y verifica el estado de los dispositivos de imagen y ofrece funciones de control remotas para los usuarios con dificultades, todo desde una red LAN.

Menor consumo de energía

Reducción de la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del equipo.

Conformidad con TCO '03

Los estándares de TCO (confederación de empleados profesionales de Suecia) son más estrictos que MPR-II respecto de la seguridad y la ergonomía, en especial en relación con los campos eléctricos alternos (AEF).

Energy Star Partner

Fabricante que cumple con los requisitos de conservación de energía dispuestos por el Departamento de Protección del Medioambiente del gobierno de los EE.UU.


SXGA, resolución de 1280 x 1024

En los monitores gráficos, la resolución es la cantidad de puntos (píxeles) que aparecen en toda la pantalla. Por ejemplo, una pantalla de 1280 x 1024 puede mostrar 1280 puntos diferentes en cada una de sus 1024 líneas, o aproximadamente 1,3 millones de píxeles.

Tiempo de respuesta enc/apag de 5 ms

El tiempo de respuesta de encendido y apagado es la cantidad de tiempo que tarda una celda de cristal líquido en pasar del estado activo (negro) al inactivo (blanco) y nuevamente al activo (negro), y se mide en milisegundos. Cuanto más rápido, mejor: con estas cifras reducidas se obtienen transiciones más rápidas y, por lo tanto, menor cantidad de objetos de imagen en la visualización de la transición de textos y gráficos. El tiempo de respuesta de encendido y apagado es una medida importante para la visualización de contenido como documentos, gráficos y fotos.

Preparado para sRGB

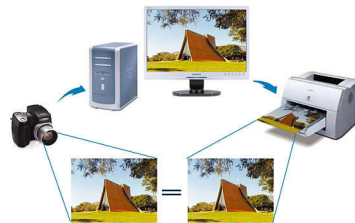

sRGB es un estándar de la industria que asegura la mejor coincidencia posible entre los colores de la pantalla y los de las impresiones.

SmartControl

Software de PC para un ajuste detallado del rendimiento y opciones de pantalla. Philips

ofrece dos opciones de ajuste de pantalla. Podés navegar por el menú de varios niveles o usar el software SmartControl de Philips para ajustar con total facilidad las distintas opciones de pantalla.

Fuente de alimentación integrada

La fuente de alimentación integrada es un adaptador incorporado al armazón del equipo que reemplaza a los adaptadores externos de gran tamaño.

Soporte flexible

FlexiHolder es una delgada ranura en la parte superior del monitor que guarda ordenada y cómodamente tus fotos preferidas, tus notas, las listas de cosas para hacer y los números de teléfono a la vista.

Doble entrada



VGA connector



DVI connector

La doble entrada proporciona conectores para acomodar la entrada de señales VGA analógica y DVI digital.

Especificaciones

Conectividad

- Señal de entrada: VGA (analógica), DVI-D
- Entrada de sincronización: sincronización compuesta, Sincronización separada, Sync on Green
- Impedancia de entrada de sincronización: 2,2 K ohm
- Impedancia de entrada de video: 75 ohm
- Niveles de señal de entrada de video: 0,7 Vpp

Imagen / pantalla

- Tamaño de panel: 17"/ 43 cm
- tipo de panel LCD: 1280 x 1024 píxeles, Polarizador antirreflejos, Banda vertical de RGB
- Píxeles: 0,264 x 0,264 mm
- Resolución óptima: 1280 x 1024 a 60 Hz (entrada analógica)
- Brillo: 300 cd/m²
- Colores de pantalla: 16,7 M
- Relación de contraste (estándar): 800:1
- Tiempo de respuesta (estándar): 5 ms
- Ángulo de visualización: 176° (H) / 170° (V), a C/R > 5
- Frecuencia de escaneo horizontal: 30 - 83 kHz
- Frecuencia de escaneo vertical: 56 - 76 Hz
- Resolución máxima: 1280 x 1024 a 75 Hz (entrada analógica)
- Área de visualización efectiva: 13,3 x 10,6 pulg.
- sRGB
- Índice de puntos de video: 140 Mhz
- Cromaticidad de blanco, 6500 K: x = 0,313 / y = 0,329
- Cromaticidad de blanco, 9300 K: x = 0,283 / y = 0,297

Comodidad

- Compatibilidad Plug & Play: DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista
- Comodidad para el usuario: visualización en pantalla, Compatible con SmartManage
- Controles del monitor: Automático, Control de brillo, Derecha/izquierda, Menú (OK), Encendido / apagado, Arriba/abajo
- Aprobaciones reglamentarias: marca CE, EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TÜV/GS, TÜV Ergo, TCO '03
- Idiomas OSD: Inglés, Francés, Portugués, Chino simplificado, Español
- Otras funcionalidades: Compatible con seguro

- Kensington, FlexiHolder
- Inclclinación: -5° a 25°
- Montaje VESA: 100 x 100 mm

Energía

- Fuente de alimentación: Integrada, 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo (modo encendido): 30 W (típico)
- Indicador LED de energía: Funcionamiento, verde, Modo de pausa/suspensión, ámbar
- Cumple con: Energy Star
- Consumo (modo apagado): < 1 W

Dimensiones

- Profundidad de la caja: 489 mm
- Ancho del dispositivo (con soporte): 380 mm
- Altura de la caja: 182 mm
- Ancho dispositivo (con soporte, pulg.): 15 pulgadas
- Ancho de la caja: 449 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 387 mm
- Altura dispositivo (con soporte, pulg.): 15.2 pulgadas
- Ancho del aparato: 380 mm
- Profundidad del dispositivo (c/soporte): 200 mm
- Altura del aparato: 327 mm
- Profundidad del aparato: 57,5 mm
- Prof. dispositivo (con soporte, pulg.): 7.9 pulgadas
- Ancho del equipo (pulg.): 15 pulgadas
- Rango de temperaturas (funcionamiento): 5° C a 40° C
- Altura del equipo (pulg.): 12.9 pulgadas
- Rango de temperaturas (almacenamiento): -20 °C a 60 °C
- Profundidad del equipo (pulg.): 2,3 pulgadas
- Profundidad de la caja (pulg.): 19.3 pulgadas
- Altura de la caja (pulg.): 7.2 pulgadas
- Ancho de la caja (pulg.): 17.7 pulgadas
- Peso del producto (+ soporte): 4.7 kg
- Peso del producto (+ soporte; lb): 10.4 lb
- Peso con empaque incluido: 6,1 kg
- Peso con empaque incluido (en libras): 13,4 lb
- Humedad relativa: 20% - 80%
- MTBF: 50.000 horas

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Cable VGA
- Manual del usuario
- Accesorios opcionales: Base súper ergonómica



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 7.0.11

UPC: 6 09585 11271 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com