

Philips
Signage Solutions
BDM3200FC LED-backlit
LCD Display



居家更节能，环保每一天

- 符合国际标准的环保材料

旨在增强观感

- VESA 安装，实现完美设置
- 采用窄边框设计，外形时尚

延伸您的观赏体验

- 31.5 英寸炫丽大屏
- 1080p 全高清显示屏，1920x1080p 分辨率
- SmartImage 预设可轻松优化图像设置
- SmartContrast：可展现极其丰富的暗部细节
- 更加明艳逼真的 LED 画面，功耗更低
- IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度
- SmartControl Premium 让您可轻松调谐显示性能

PHILIPS

产品亮点

LED 功耗更低



LED 背光技术是当今非常领先的电视背光技术。本产品巧妙地融合了夺人眼球的精简设计和令人惊叹的影像品质，能耗方面也比其他同类产品低不少。其在环保方面的另一项卓越贡献在于 LED 背光技术不含害材料。凭借 LED 背光源，您可尽享低能耗、高亮度、令人难以置信的对比度和清晰度以及鲜艳的图像色彩。

31.5 英寸炫丽大屏


31.5 英寸炫丽大屏

1080p 全高清显示屏




全高清屏幕具有 1920 x 1080 的分辨率。这是目前体现优秀画面质量的高清信号源的最高分辨率。它支持来自所有信号源的 1080p 信号，包括最新的蓝光技术和先进的高清游戏控制台，为未来做好了充分的准备。全面升级的信号处理功能可支持更高的信号质量和分辨率。它可生成具有出色的亮度和超凡的色彩的靓丽无闪烁的逐行扫描图像。

IPS 技术

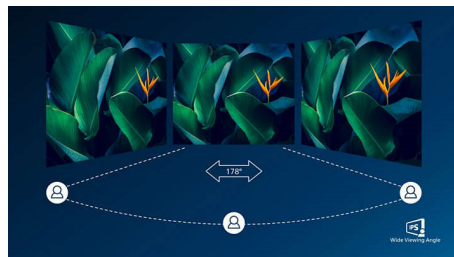

IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

SmartContrast

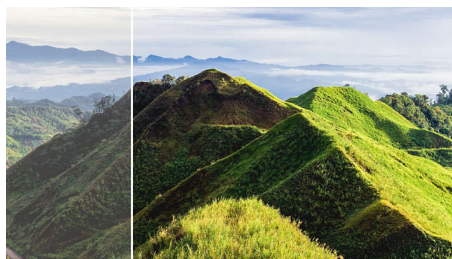

SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。

SmartControl Premium

SmartControl Premium 是基于 GUI 显示器控制软件的下一代 3D 代表。它允许用户通过鼠标精细调节众多显示器参数，例如 PowerSensor、Expanded ECO 模式、通过双显示器插件支持笔记本电脑、多媒体、DisplayPort 支持、色彩、亮度、屏幕校准、音频等等。它甚至具有详尽的显示器 ID 描述，令库存管理更简单。

SmartImage



SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图片”、“电影”、“游戏”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！

窄边框

窄边框设计为公共显示器的外形增添了时尚气息，能够很好地和几乎所有环境融为一体。此外，该设计使显示器成为平铺矩阵视频墙的理想选择。

VESA 安装

VESA 模式，保证与数百款创新的安装解决方案兼容。

环保材料

飞利浦致力于在整个显示器系列中采用可持续的环保材料。所有主体塑料部件、金属外壳部件和包装材料都采用可全面回收利用的材料。在某些特定型号中，我们采用高达 65% 的消费后可回收塑料。我们严格遵循 RoHS 标准，以确保大幅度降低或消除对铅等有害物质的使用。采用 CCFL 背光源的显示器中的汞含量已显著降低，而采用 LED 背光源的显示器则完全不含汞。要了解更多信息，请访问 <http://www.asimpleswitch.com/global/> 了解飞利浦。



规格

连接

- 信号输入：VGA（模拟），DVI-D（数字，HDCP）
- 同步输入：单独同步，同步时呈绿色

图片 / 显示

- 宽高比：16:9
- LCD 面板类型：IPS LCD
- 视角：178°（水平）/178°（垂直），@ C/R > 20
- 画面效果增强：SmartImage

便利性

- 即插即用兼容性：DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- 方便用户：打开 / 关闭电源，4:3 / 宽屏，输入，菜单，SmartImage
- OSD 语言：荷兰语，简体中文，芬兰语，法语，德语，希腊语，匈牙利语，意大利语，日语，韩语

- 波兰语，葡萄牙语，俄语，简体中文，西班牙语，瑞典语，繁体中文，土耳其语，乌克兰语，巴西葡萄牙语，捷克语
- 其它便利性：Kensington 锁，VESA 安装（400x200 毫米）
- 控制软件：SmartControl Premium

功率

- 电源：内置，100-240 伏交流，50-60 赫兹
- 电源 LED 指示灯：工作 - 白色，待机模式 - 白色（闪烁）

可持续发展

- 环境和能源：能源之星 6.0, RoHS
- 可回收包装材料：100 %
- 具体物质：不含汞

合规性和标准

- 审批机构：CCC, WEEE



发行日期 2024-05-07

版本：3.0.1

EAN: 69 51613 90513 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com