

Philips Signage Solutions  
U-Line Ekran

84 inç

Kenar LED Arkadan Aydınlatma  
Ultra HD

BDL8470QU



## Yüksek parlaklığa sahip ekran deneyimi ile

hedef kitlenizi büyüleyin

Geleneksel ekranlardan dört kat daha yüksek çözünürlük sayesinde içeriğinizi yepyeni bir şekilde deneyimleyin. 3840 x 2160 piksel sunan bu ultra geniş 84 inç ekran, geliştirilmiş ve gerçekçi görüntülerle yeni bir dünyaya açılan bir pencere gibidir.

### **Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir**

- 4K Ultra HD: daha önce görmediğiniz çözünürlük

### **Tüm reklam uygulamaları için yenilikçi çözümler**

- HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin
- SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın
- Hepsi bir arada çözüm yaratmak için isteğe bağlı OPS Yuvası
- QuadViewer ile 4 farklı girişten içerik oynatın

### **Mesajınızın etkisini artırın**

- SmartControl ile ağınıza uzaktan yönetin ve denetleyin

### **Sizi, işinizi ve hedef kitlenizi önemser**

- Enerji tasarrufu için SmartPower
- FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın


# PHILIPS

# Özellikler

## 4K Ultra HD Çözünürlük

Geleneksel Full HD ekrandan dört kat daha yüksek çözünürlükle yepyeni Signage Solutions deneyimini yaşayın. 3840 x 2160 pikselin sunduğu geliştirilmiş ve gerçeğe yakın görüntüler, yeni bir dünyaya açılan bir pencere gibidir.

## QuadViewer



Ekranınızla daha esnek olun. Tek bir ekranda dört farklı girişten içerik oynatma özelliği sayesinde QuadViewer kontrol odaları, kurumsal ortamlar ve toplantı odaları için idealdir.

## OPS Yuvası



Ekranınızı hepsi bir arada dijital reklam çözümüne dönüştürün ve bağlı, akıllı ve güvenli bir ekran ağı oluşturun. Tak-Çıkar Özelliği (OPS), OPS standartlı bir ortam oynatıcı ekleyebileceğiniz endüstri standardı bir yuvadır. Bu kablolu çözüm ihtiyacınız olduğu anda donanımınızı kurmanızı, kullanmanızı ve bakımını yapmanızı sağlar.

## SmartBrowser



Dahili HTML5 tarayıcısı kullanarak, içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve içeriğinizi kontrol edin. Reklam içeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağınızla bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığınızda, bulut tabanlı içeriğinizi oynatmaya hazır olursunuz.

## FailOver




İçeriğinin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.

## SmartPower



Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

## SmartPlayer



USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.

## SmartControl



SmartControl, ekran ağını RJ45 ve RS232C yoluyla uzaktan denetlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Ekranlarınızın hassas ayarını kolaylıkla yapın ve çözünürlük, parlaklık, kontrast ve tüm ağız üzerinde klonlama dahil, tüm ekran ayarlarınızı hassas bir şekilde ayarlayın.

# Teknik Özellikler

## Bağlantı

- Ses çıkışı: 3,5mm jak, Harici hoparlör konektörü
- Video girişi: VGA (Analog D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI (x3), Kompozit (BNC), Komponent (BNC)
- Ses girişi: 3,5 mm jak
- Diğer bağlantılar: USB, OPS
- Video çıkışı: DisplayPort
- Harici kontrol: RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, RJ45

## Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 213.5 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 84 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
- Piksel aralığı: 0,4845 x 0,4845 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
- Parlaklık: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Ekran renkleri: 1073 M
- Kontrast oranı (tipik): 1400:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 12 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme, Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama
- Panel teknolojisi: IPS

## Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay
- Screen saving functions: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
- Sinyal loop through: RS232, DisplayPort
- Kurulum kolaylığı: Akıllı Yuva
- Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
- Diğer kolaylıklar: Taşıma kolları
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, HDMI (Tek

Kablo), LAN (RJ45)

## Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

## Güç

- Şebeke elektriği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Tüketim (Tipik): 400 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <math>\leq 0,5 W</math>

## Boyutlar

- Set Genişliği: 1910,0 mm
- Ürün ağırlığı: 70 kg
- Set Yüksekliği: 1102,0 mm
- Set Derinliği: 77,80 mm
- Duvara Montaj Aparatı: 600 x 500 mm, M8
- Çerçeve genişliği: 22,60 (Sağ/Sol), 25,60 (Alt/Üst) mm
- Ürün ağırlığı (lb): 154 lb

## Çalışma koşulları


- Sıcaklık aralığı (çalışma): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Bağıl nem: 20 ~ 80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, Uzaktan kumanda pilleri, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, RS232 kablosu, HDMI kablosu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: HDBaseT OPS Alıcısı (CRD25), ColourCalibrationKit (CCK4602)

## Çeşitli

- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Türkçe, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Arapça, Japonca
- Garanti: 3 yıl garanti
- Yasal onaylar: CE, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST, FCC, Sınıf A

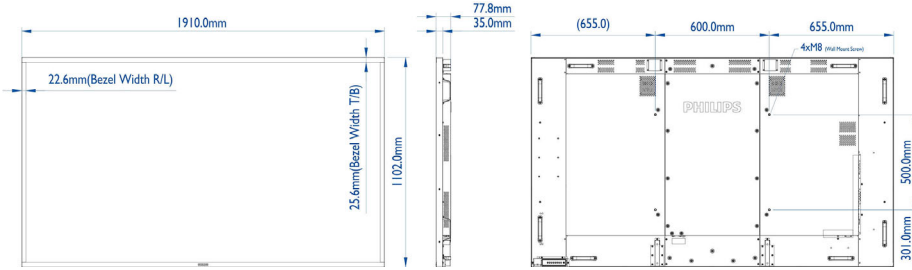

Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 3.0.1

EAN: 87 12581 73590 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com