


Philips
Carduri Public Signage

Easy Advertiser

CRD01

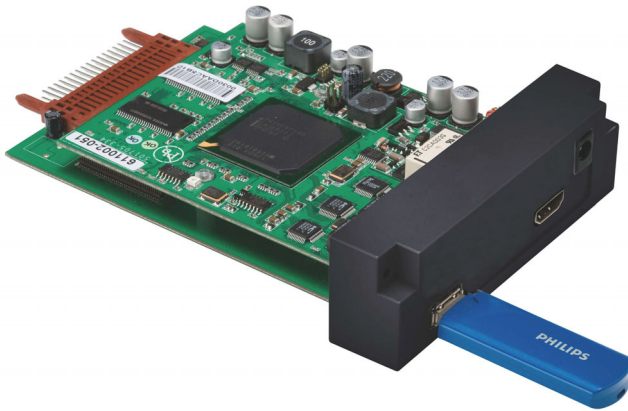

Easy Advertiser

Soluția dvs. simplă și perfectă de semnalizare

Card publicitar media autonom și ușor de utilizat care funcționează împreună cu monitoarele noastre de semnalizare profesionale pentru programarea conținutului media. Împreună cu EA Publisher, puteți să vă creați conținutul propriu și să programați expuneri de diapozitive și clipuri video pe parcursul celor 24 de ore ale fiecărei zile

Optimizare pentru mesageria publică

- Combinați diapozitive MS PowerPoint, fotografii și clipuri video
- Creați o agendă de redare pentru ceea ce doriți, când doriți
- Profitați la maximum de afișajul dvs. și expuneți clipuri video HD pe 720p

Semnalizare simplă pentru toți

- Aplicație PC ușor de utilizat pentru gestionarea conținutului
- Soluție completă out-of-the-box pentru semnalizare
- Nu sunt necesare instalarea și conectarea la Internet
- O singură telecomandă pentru tot

Viabil și sigur

- Respectă standardele RoHS pentru protecția mediului
- Standby automat atunci când nu este activă nicio agendă de redare

PHILIPS

Repere

Soluție out-of-the-box

Deja aveți un PC de birou cu PowerPoint, aveți o cameră digitală cu aplicație PC pentru gestionarea fotografiilor și clipurilor video, împreună cu afișajul de semnalizare Philips din seria BDLx231Cx/00. Acum mai aveți nevoie de un singur articol suplimentar pentru a începe cu adevărat semnalizarea digitală în magazinul sau departamentul dvs. Easy Advertiser este un pachet complet, care constă dintr-un stick USB de 1 GB, cablurile complete, o consolă de montaj și un Smartcard cu electronică high-tech pentru redarea conținutului creat de dvs. și stocat pe USB, prin programul PC inclus Easy Advertiser Publisher. Instalați cardul conform instrucțiunilor cuprinse în manualul utilizatorului

Aplicație PC ușor de utilizat

Atunci când creați singur conținutul publicitar sau pentru comunicațiile din cadrul companiei, este recomandabil să utilizați instrumentele standard pe care le dețineți deja, în combinație cu o aplicație publicitară ușor de utilizat. Easy Advertiser Publisher este un program de platformă Windows care poate importa diapozitive MS PowerPoint, fotografii JPEG și clipuri video în format MPEG. Programul vă ajută să creați agende de redare pentru afișarea conținutului potrivit la ora potrivită, pe o durată de 24 de ore. Ciclul este facil: se creează conținutul, se importă conținutul, se creează agenda conținutului, apoi conținutul se publică prin salvarea pe un dispozitiv USB de memorie auxiliară

Conform cu standardele RoHS

Produsele de afișare Philips sunt concepute și fabricate în conformitate cu reglementările stricte privind substanțele periculoase (RoHS) care limitează utilizarea plumbului și a altor substanțe toxice care pot afecta sănătatea și mediul înconjurător.

Fără Internet - autonomie

Acesta este un produs autonom și ușor de instalat, destinat activităților dvs. de semnalizare publică, fără deranjul abonamentelor și altor activități de instalare. Produsul redă conținutul de pe o memorie USB: nu aveți nevoie de Internet. Conținutul se salvează pe dispozitivul dvs. de memorie USB, prin aplicația PC inclusă cu PC-ul de la birou sau de acasă - conectați-l la cardul instalat în afișaj, și el va începe redarea

Combinați conținuturi diferite

Vă doriți libertatea creatoare deplină pentru a combina fotografiile de pe camera dvs. digitală, diapozitivele MS PowerPoint și filmele (până la înaltă definiție pe 720p!) pe care le-ați creat, în orice ordine și la orice oră. Cu Easy Advertiser, puteți combina și potrivi toate acestea pentru a obține impactul optim asupra publicului

Funcție de agendă de redare pe 24 de ore

Puteți organiza liber redarea conținutului potrivit la momentul potrivit, pe o perioadă de 24 de ore, pentru a satisface necesitățile de

informare ale clientului dvs. Creați unul sau mai multe intervale orare cu aplicația PC Easy Advertiser Publisher. Glsați și plasați conținutul în intervalul orar adecvat. Exportați pe o memorie USB cu ajutorul acestei aplicații, introduceți memoria USB în card, și prezentați dvs. va începe conform programării

Standby automat

Atunci când nu există niciun conținut pentru afișarea pe ecranul dvs. de semnalizare publică, acesta trebuie comutat pe standby, economisind astfel energie în favoarea mediului înconjurător și reducându-vă factura de electricitate. Cu ajutorul telecomenzii, puteți oricând să revocați această stare și să utilizați afișajul în alte scopuri, cum ar fi redarea de DVD-uri

Afișați clipuri video HD pe 720p

Clipurile video cele mai precise și cu cel mai bun aspect atrag cea mai favorabilă impresie din partea clienților dvs. Orice clip video MPEG2 HD (de înaltă definiție) pe 720p exportat pe o memorie USB cu ajutorul aplicației PC va fi redat cu claritate, fără întreruperi sau alte perturbări

O singură telecomandă

Telecomanda furnizată împreună cu afișajul va funcționa impecabil împreună cu aplicația dvs. Puteți controla orice caracteristică, orice funcție

Specificații

Conectivitate

- USB: USB 2.0 x 1
- Alte conexiuni: HDMI

Confort

- Reglementări și standarde: Siglă CE, RoHS, C-Tick
- Ceas: Afișaj pe 24/12 ore
- Limbă disponibilă: IU: Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană

Aplicații multimedia

- Caracteristici superioare redare: Prezentare foto ca diapozitive, Prezentare foto-video ca diapozitive, Intervale de afișare selectabile
- Formate de redare: JPEG (culori pe 24 biți, neprogr.), MPEG2 SD, MPEG2 HD (720p)
- Mod Redare: Agende de redare a conținutului pe 24 de ore, Standby automat, Redare manuală, Redarea continuă a întregului conținut

Aplicație software pentru PC

- Gestionarea conținutului: Creați o agendă de redare a conținutului pe 24h, Creați prezentări de

diapozitive multiple, Rotire imagine, Vizualizare în miniaturi, Vizualizare în film-diapozitiv, Publicare fișiere din agendă pe USB

- Format de fișiere suportat: MPEG2 SD, MPEG2 HD (720p), MS PowerPoint 2003
- Sisteme de operare suportate: Windows XP

Accesorii

- Accesorii incluse: Ghid de inițiere rapidă, CD-ROM cu software + manual, Certificat de garanție, Memorie flash USB de 1G, Capac final din plastic, Cablu HDMI, Adaptor de curent extern, Consolă de montaj pentru sursa de curent
- Accesorii opționale: Placă de adaptare VESA BM04211, Dispozitiv de montare pe perete flexibil BM02212, Dispozitiv de montare pe plafon BM01311, Placă pentru plafon BM1321, Tub de extensie de 150 cm BM01711, Tub de extensie de 150 cm BM01811, Tub de extensie de 80 cm BM01611

Produse corelate

- Compatibil cu: BDL3231C, BDL4231C



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 3.2.9

UPC: 6 09585 14143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com