

PHILIPS

AVENT

Vigilabebés con
vídeo digital

Premium

Tecnología de adaptación FHSS
privada y segura

Pantalla a color de 3,5" con
zoom 2x y visión nocturna de
gran nitidez

Nanas, luz nocturna y
termómetro para la habitación

Modo de vibración y audio
bidireccional



SCD845



Siempre cerca de su bebé con cómodas características

Mantenga la privacidad y seguridad con la tecnología A-FHSS

El vigilabebés Philips Avent SCD845 le permite mantener una conexión segura y privada con su bebé en todo momento. Escuche a su bebé con una calidad de sonido perfecta y véalo con nitidez (LCD de 6,8 cm/3,5"), tanto de día como de noche.

Conexión segura y privada

- Pantalla de 8,8 cm (3,5") de alta resolución con visión nocturna nítida
- Modo ecológico de bajo consumo con indicador de conexión
- Oiga a su bebé con un sonido claro
- Conexión privada y segura con tecnología FHSS adaptable

Libertad, flexibilidad, garantía y seguridad

- Elija el mejor nivel de sonido para el entorno
- Alcance de hasta 300 m*
- Luz nocturna y nanas relajantes para calmar al pequeño
- Modo de vibración para recibir notificaciones de forma sutil
- Una mayor flexibilidad con hasta 10 horas de tiempo de funcionamiento *
- Hable con su bebé a distancia

Fiabilidad y seguridad

- Controle la temperatura de la habitación del bebé
- Sepa cuándo está conectado con las alertas del indicador LED

Destacados

Pantalla a color de 8,8 cm (3,5") con zoom x2



Observe a su bebé también durante la noche con la visión nocturna de gran claridad por infrarrojos que se activa automáticamente en la oscuridad. Disfrute de su sueño con la pantalla a color extragrande de 8,8 cm (3,5") con panorámica y zoom digital x2, y tenga la seguridad de ver todo lo que hace su bebé.

Modo ECO

Active el modo ECO para reducir el consumo de energía durante los momentos de silencio en la habitación del bebé, al tiempo que la exclusiva indicación de enlace le permite mantener la conexión. El modo ECO desactiva el audio y las transmisiones de vídeo para que las unidades se conecten solo cuando el bebé emita un sonido.

Sensor de temperatura



El sensor de temperatura con alerta personalizada permite controlar el clima de la habitación del bebé. El bebé no puede regular su temperatura corporal tan bien como usted y un ligero cambio de temperatura puede hacer que el bebé no descanse. El sensor de temperatura personalizado le alertará inmediatamente, a través de la pantalla digital de la unidad de padres, si el clima de la habitación del bebé cambia.

Control de sensibilidad

Esta opción le permite ajustar la sensibilidad del micrófono de la unidad del bebé. La sensibilidad del micrófono determina el nivel

de ruido que detecta la unidad del bebé. Por ejemplo, puede que quiera oír al bebé cuando lllore, pero esté menos interesado en oír los balbuceos.


Sonido de vídeo de gran claridad

Oiga si el bebé se ríe, grita, o tiene hipo con total claridad. No solo podrá ver a su bebé, sino que también podrá disfrutar en todo momento de un sonido nítido de alta calidad.

Siempre conectado


Sepa en todo momento si su monitor está conectado y dentro de alcance. La unidad de padres le avisará cuando el monitor esté fuera del alcance o cuando la batería se esté agotando, lo que le ayuda a garantizar una conexión constante con su bebé.

Alcance de 300 m

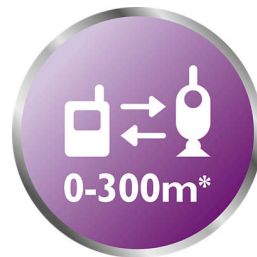

Alcance en interiores de hasta 50 m*; alcance en exteriores de hasta 300 m*.

Privacidad, seguridad y FHSS adaptable

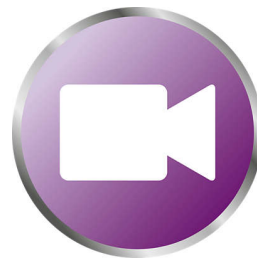

El emparejamiento mediante un exclusivo microteléfono garantiza que la conexión con su bebé sea privada y segura. Puede combinarse con la nueva tecnología FHSS adaptable (Frequency Hopping Spread Spectrum) para reducir al mínimo las interferencias.

Luz de compañía y nanas

No hay nada como una suave nana y un cálido y tranquilizador resplandor de luz nocturna para calmar a un bebé inquieto. Desde cualquier habitación de la casa, puede seleccionar uno de los 5 tonos relajantes y encender la luz nocturna para ayudar al bebé a dormirse sin esfuerzo en muy poco tiempo.

Alerta por vibración



Personalice los ajustes de la alerta y reciba una notificación mediante una sutil y silenciosa vibración de la unidad de padres.

Tiempo de funcionamiento de hasta 10 horas



La práctica unidad de padres recargable le permite supervisar a su bebé sin cables durante 10 horas antes de volver a recargarla.

Hable



A veces, lo único que necesita el bebé es el sonido relajante de su voz. Gracias a esta función, podrá comunicarse con el bebé con solo pulsar un botón desde cualquier lugar de la casa.

Especificaciones

Potencia

Alimentación: 100 – 240 V/50 – 60 Hz

Características:

Tecnología de vídeo digital: Sí, FHSS adaptable
Sensibilidad de sonido ajustable

Vídeo de vídeo LCD: en color de 6,8 cm (3,5")

Pinza para cinturón

Estilo de menú: Iconos y texto

Indicación conectada y en el alcance

Nanas: Sí, 5

Alcance en exteriores de hasta: 300 m

Sensor de temperatura

Modo de vibración

