



Philips
搭載 SmartImage 的液晶
顯示器

S Line

17 吋 (43.2 公分)
1280 x 1024 (SXGA)

170S9A

可靠完備

實現日常效率

我們的 S Line 顯示器帶來業務高效能。5:4 的長寬比可以放進更小的空間，同時仍與要求 5:4 顯示比例的軟體保有相容性。不閃爍和 LowBlue 模式可讓您的雙眼舒適工作。

適合個人空間的完美設計

- VESA 安裝提供更多彈性
- 螢幕可依照您理想的個人可視角度傾斜
- 內建音響喇叭，桌面不凌亂

環保材質，永續發展

- 100% 可回收包裝材料

舒適達到產能的設計

- EasyRead 易讀模式，享受閱讀紙本的體驗
- 智能影像 (SmartImage)，預設最佳化影像設定
- SmartContrast 提供豐富的黑色細節
- 不閃爍技術降低眼睛疲勞
- LowBlue 模式可提供舒適的生產力

PHILIPS

焦點

LowBlue 模式



根據研究顯示，LED 顯示器散發的短波長藍光如同紫外線一樣，長期下來會損害眼睛並影響視力。針對健康所開發的飛利浦 LowBlue 模式設定使用智慧軟體技術，可降低有害的短波藍光。


不閃爍技術



LED 背光螢幕的亮度控制方式可能會讓某些使用者感到螢幕閃爍，導致眼睛疲勞。飛利浦的不閃爍技術採用全新解決方案，

可調節亮度並減少閃爍，提供更舒適的觀賞感受。

EasyRead 易讀模式

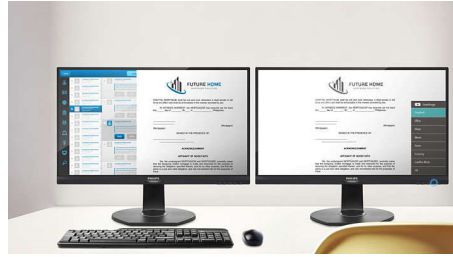

EasyRead 易讀模式，享受閱讀紙本的體驗

智能影像 (SmartImage)



智能影像 (SmartImage) 為飛利浦獨創的尖端科技，能夠分析螢幕播放的內容，並提供完美的顯示效能。其介面簡單易用，可讓您選擇辦公室、相片、電影、遊戲、經濟等不同模式，以符合各種應用。智能影像 (SmartImage) 會根據選擇，動態調整最

佳化影像與視訊的對比度、色彩飽和度與銳利度，呈現極致的顯示效能。經濟模式選項更可提供驚人的省電效果。只要按下一個按鈕，全部一次搞定！

SmartContrast



SmartContrast 是一項飛利浦技術，可分析正在顯示的內容，並自動調整色彩和控制背光強度，動態強化對比度以顯示最佳數位影像和視訊，或是玩遊戲時能顯示暗色調。選擇使用「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低耗電量。

100% 可回收包裝材料

100% 可回收包裝材料，降低環境衝擊。

內建喇叭

顯示裝置內建一對立體聲喇叭。根據型號與設計，可分為外置前射式或隱藏下射式、頂射式、後射式等。



LowBlue Mode



Flicker-free



EasyRead



SmartImage™



Built-in Speaker



VESA Mount



Hg Free



SmartContrast



LED



Lead Free

規格

畫面 / 顯示

- 面板尺寸: 17 吋 / 43.2 公分
- 長寬比: 5:4
- 液晶面板類型: TFT-LCD
- 背光類型: W-LED 系統
- 點距: 0.264 x 0.264 公釐
- 最佳解析度: 1280 x 1024 @ 60Hz
- 亮度: 250 cd/m²
- 顯示器色彩: 16.7 M
- 色域 (一般): NTSC 87%*, sRGB 103%*
- 對比率 (一般): 1,000:1
- SmartContrast: 50,000,000:1
- 反應時間 (一般): 1 ms (GtG)*
- 視角: 170° (水平) / 160° (垂直), @ C/R > 10
- 畫面增強: 智能影像 (SmartImage)
- 實際可視範圍: 337.9 x 270.3 公釐
- 掃描頻率: 30-83 kHz (水平) / 50-76 Hz (垂直)
- sRGB: 是
- 不閃爍: 是
- 像素密度: 96 PPI
- LowBlue 模式: 是
- 顯示螢幕塗層: 抗眩光, 3H, 霧度 25%
- EasyRead: 是

連線能力

- 輸入訊號: DVI-D (數位), HDCP), VGA (類比)
- 同步輸入: 獨立同步, 同步訊號在綠訊號
- 音訊 (輸入 / 輸出): 電腦音效輸入端子, 耳機輸出
- HDCP: HDCP 1.4 (DVI)

便利

- 內建喇叭: 2 W x 2
- 隨插即用相容性: DDC/CI, Mac 作業系統 X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 人性化操作: 智能影像 (SmartImage), 輸入, 亮度, 功能表, 電源開 / 關
- OSD 語言: 巴西葡萄牙文, 捷克文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 匈牙利文, 義大利文, 日文, 韓文, 波蘭文, 葡萄牙文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文, 瑞典文, 繁體中文, 土耳其文, 烏克蘭文
- 其他便利功能: Kensington 防盜鎖, VESA 安裝 (100x100 公釐)
- 控制軟體: SmartControl

機座

- 前後傾斜: -5 ~ 25 度

功率

- 環保模式: 8.3 W (一般)
- 電源供應: 內建, 100-240VAC, 50-60Hz
- 關機模式: 0.3 W (一般)
- 開啟模式: 8.87 W (一般) (EnergyStar 測試方法)
- 待機模式: 0.4 W (一般)
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 待機模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 產品含底座 (公釐): 367 x 393 x 196 mm
- 包裝, 以公釐計算 (寬 x 高 x 深): 450 x 453 x 127 mm
- 產品不含底座 (公釐): 367 x 309 x 46 mm

重量

- 產品含包裝 (公斤): 3.66 kg
- 產品含底座 (公斤): 2.40 kg
- 產品不含底座 (公斤): 2.06 kg

作業環境條件

- 海拔高度: 運作: 12,000 英尺 (3,658 公尺) 以上; 非運作: 40,000 英尺 (12,192 公尺) 以上
- 溫度範圍 (操作): 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 70,000 小時 (不包含背光) 小時
- 相對濕度: 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲存): -20° C 至 60° C ° C

永續性

- 環保與節能: EnergyStar 8.0, EPEAT*, RoHS, WEEE
- 消費後回收再生塑膠: 25%
- 可回收包裝材質: 100 %
- 特定物質: 外殼不含 PVC / BFR

符合與標準

- 符合法規: CE 標誌, FCC Class B, SEMKO, EPA, ICES-003, PSB

機櫃

- 表面處理: 紋路質感
- 座腳: 黑色
- 前側鑲邊: 黑色
- 背蓋: 黑色



發行日期 2025-03-13

版本: 6.0.1

EAN: 87 12581 75785 4

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 反應時間值等同於 SmartResponse

* NTSC 範圍, 以 CIE1976 為基準

* sRGB 範圍, 以 CIE1931 為基準

* EPEAT 評等僅在飛利浦註冊產品的所在地有效。請造訪 <https://www.epeat.net/>, 瞭解該產品在您國家 / 地區的註冊狀態。

* 顯示器的外觀可能會與功能示意圖不同。