

Philips Signage Solutions
Çoklu Dokunmatik Ekran

32 inç

Kenar LED Arkadan Işıklandırma
Full HD
Kızılötesi, 6 Dokunma Noktası

BDT3250EM



Hedef kitlenizle daha fazla etkileşim kurun

çok kullanıcıli dokunmatik ekran ile

Önemli bilgileri veya pazarlama mesajlarınızı hedef kitlenize büyüleyici bir netlikte iletin. Etkileşimli dokunmatik ekran sayesinde müşterinizin ilgisini her zamankinden daha fazla çekebilirsiniz.

Daha düşük toplam maliyet

- Enerji tasarrufu için SmartPower

Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir

- Parlak görüntüler için Full HD LED teknolojisi
- Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS geniş ekran teknolojisi

Çalışma esnekliği

- Smart Control Yazılım Paketi
- Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva

Üst düzey hedef kitle etkileşimi

- Tüm önde gelen işletim sistemleriyle uyumludur
- 6 eşzamanlı dokunma noktasıyla gerçek çoklu dokunmatik özelliği
- Kızılötesi Dokunmatik

PHILIPS

Özellikler

Full HD LED teknoloji

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

IPS Ekran Teknolojisi

Philips IPS, 178/178 derecelik ekstra geniş izleme açıları sağlayarak dikey modda bile her açıdan görüntülemeyi mümkün kılan gelişmiş bir teknoloji kullanır. IPS ekranlar, özellikle her durumda renk hassaslığı ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel video duvarı ve menü grafiği uygulamaları için uygun canlı renklere sahip olağanüstü netlikte görüntüler sunar.

6 eşzamanlı dokunma noktası


En fazla 6 eşzamanlı dokunma noktasıyla daha üst düzey bir etkileşim deneyimi yaşayın. Birden fazla kullanıcının uygulamanızı aynı anda kullandığı durumlar için ideal bir çözüm olan 6

dokunma noktası, son derece ekonomik bir çözüm sunar.

Kızılötesi Dokunmatik

Ekranın en üst kısmında bulunan görünmez kızılötesi ağ sayesinde parmakla, eldivenle veya dokunmatik kalemle dokunduğunuzda bile şaşırtıcı bir hassasiyet ve hızlı bir yanıt elde edebilirsiniz. Ayrıca "hayalet nokta" da bulunmaz.

SmartPower

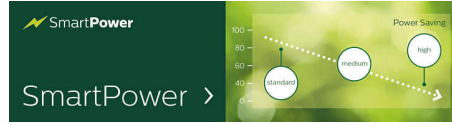

Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

Smart Control

Ağınızdaki tüm reklam ekranlarını, ekranınızın ayarlarını RJ45 veya RS232 bağlantı yoluyla değiştirmenize olanak sağlayan bu güçlü yazılım aracıyla kontrol edin ve yönetin. Smart

Control, video girişini ayarlamaya, renk ayarlarını değiştirmenize, video duvarları oluştururken ekranın Kimliğini düzenlemenize ve her bir ekranın durumunu tetkik etmenize olanak sağlayarak, size ekranlarınızı tek bir merkezi konumdan kontrol etmek için ihtiyaç duyduğunuz gücü sunar.

Akıllı Yuva

Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

Yazılım uyumluluğu

Dokunmatik ekranlarımız yazılımdan bağımsızdır ve Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS ve Linux işletim sistemlerini destekler.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 80 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 31.55 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Piksel aralığı: 0,36375 x 0,36375
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 400 cd/m²
- Ekran renkleri: 16,7 milyon
- Kontrast oranı (tipik): 1400:1
- Dinamik kontrast oranı: 7000:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme, 3D MA görüntü ayrıştırma

Bağlantı

- PC: RJ45, VGA-girişi D-Sub 15HD, VGA-çıkışı (DVI-I üzerinden), RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 çıkışı, 3,5 mm PC ses girişi x1
- AV girişi: DVI-D x1, Komponent (BNC) x1, Kompozit (BNC) x1
- AV çıkışı: Ses (Sol/Sağ) x1
- Diğer bağlantılar: Ekran Portu, DVI Çıkışı, HDMI, AC çıkışı, IR çıkışı, Harici hoparlör konektörü, USB

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Dikey, Yatay
- Resim içinde Resim (PIP): PBP, PIP, POP
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
- Sinyal loop through: DVI, RS232, VGA, IR Loophthrough
- Kurulum kolaylığı: AC Çıkışı, Akıllı Yuva
- Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RJ45, RS232, HDMI (Tek Kablo)
- Ambalaj: Yeniden kullanılabilir kutu

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

Güç

- Şebeke elektriği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Tüketim (Açık modu): 41,13 W (EnergyStar 6.0

test yöntemi)

- Bekleme modunda güç tüketimi: $0,5\text{ W}$

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Boyutlar

- Set Genişliği: 779 mm
- Ürün ağırlığı: 19,8 kg
- Set Yüksekliği: 471 mm
- Set Derinliği: 78 mm
- Duvara Montaj Aparatı: 400 x 200 mm
- Çerçeve genişliği: 38 mm

Çalışma koşulları

- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Bağıl nem: 20 ~ 80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): - 20 ~ 60 °C

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: USB'de Dokunmatik Sürücü, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, AC Güç Kablosu, VGA kablosu, USB kablosu, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu

Çeşitli

- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Türkçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, Geleneksel Çince
- Garanti: 3 Yıl garanti
- Yasal onaylar: CCC, CE, FCC, Sınıf B, RoHS, UL/cUL, C-Tick

Etkileşim

- Çoklu dokunmatik teknoloji: Kızılötesi dokunmatik
- Dokunma noktaları: 6 eşzamanlı dokunma noktası
- Koruma camı: 5 mm sertleştirilmiş emniyet camı



Yayın tarihi 2024-04-05

Sürüm: 1.1.1

EAN: 87 12581 69981 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Lütfen dikkat: Philips BDT çoklu dokunmatik ekranlar, orijinal BDL reklam ekranlarını temel alır. Orijinal BDL model numarası ve seri numarası, ekranın OSD menüsünde etkinleştirilmiştir. Yasal onaylar için lütfen orijinal BDL model numarasına bakın.