

Philips G600 Series
Tastatură mecanică cu fir
pentru jocuri

Taste mecanice de mare viteză

Taste cu iluminare din spate LED
albă

5 taste macro suplimentare
dedicate

Suprafață din aliaj negru

SPK8401B



Incredibil de rapidă, ultrasensibilă, superdurabilă

Noua tastatură pentru jocuri seria G600 dispune de taste mecanice de mare viteză pentru performanță optimă și 5 taste macro pentru control personalizat. Taste cu iluminare din spate cu LED-uri albe pentru o potrivire modernă cu sistemul tău. Suprafața din aliaj metalic oferă durabilitate robustă.

Proiectată pentru utilizare intensă

- Durată de viață de 50 de milioane de apăsări
- Design rezistent la apă pentru curățare și scurgeri ocazionale
- Suprafață din aliaj pentru durabilitate excelentă

Aspect elegant pentru a se potrivi dispoziției tale

- Taste cu iluminare din spate cu LED-uri albe

Personalizează și configurează pentru performanță

- Cinci taste macro dedicate suplimentare pentru personalizare

Performanță pentru a domina

- Înregistrarea apăsării tuturor tastelor cu funcție anti-ghosting pentru combinații complexe rapide
- Comutatoare mecanice optime bleu pentru reacții rapide

PHILIPS

Tastatură mecanică cu fir pentru jocuri

Taste mecanice de mare viteză Taste cu iluminare din spate LED albă, 5 taste macro suplimentare dedicate, Suprafață din aliaj negru

Repere

Full n-key rollover




Apăsările rapide și complexe de taste în timpul jocului necesită performanțe avansate. Cu tehnologia full N-key rollover, fiecare tastă este înregistrată independent, fără confuzie, astfel ca fiecare apăsare de tastă să fie înregistrată corect, indiferent de câte alte taste sunt apăstate sau ținute apăstate la momentul respectiv.

Taste rezistente la apă




Viața poate fi dezordonată. Cu această tastatură rezistentă la apă, scurgerile sau stropirile ocazionale nu reprezintă o problemă. Aceste tastaturi sunt concepute să dureze.

Durată de viață de 50 de milioane de apăsări

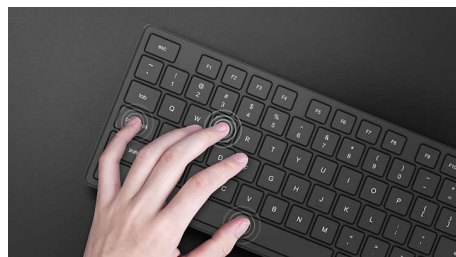

Cât timp durează să ajungi la 50 de milioane de apăsări? Foarte mult. Familiară și de încredere, această tastatură este proiectată să dureze mulți ani plini de acțiune rapidă.

Design din aliaj al suprafeței

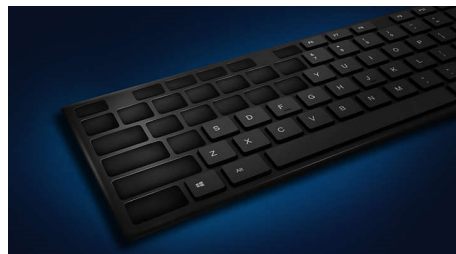

Totul este construit să reziste la această tastatură cu utilizare robustă de înaltă performanță, chiar și suprafața tastaturii. Suprafața din aliaj este proiectată pentru durabilitate ridicată și rigiditate superioară și arată totodată excelent.

SPK8401B/00

Comutatoare mecanice rapide



Cele mai populare comutatoare mecanice ale tastaturilor pentru jocuri, comutatoarele mecanice bleu oferă jucătorilor taste tactile ușor de apăsat pentru activare rapidă și performanță.

5 taste macro suplimentare



Tastatura îți oferă control. O optimizezi și personalizezi pentru acțiune rapidă. Cinci taste macro suplimentare îți oferă personalizarea de care ai nevoie pentru a obține un avantaj.

Taste cu iluminare din spate cu LED-uri albe

Taste cu iluminare din spate cu LED-uri albe



Metallic Alloy surface



High-speed mechanical keys



Five additional dedicated macro keys



Metallic Alloy surface

Tastatură mecanică cu fir pentru jocuri

Taste mecanice de mare viteză Taste cu iluminare din spate LED albă, 5 taste macro suplimentare dedicate, Suprafață din aliaj negru

Specificații

Cerințe de sistem/OS

- Cerințe sistem: Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista și versiuni superioare, Linux, iOS

Dimensiuni fizice

- Dimensiuni (L x l x H): 438 x 132 x 38,5 (mm)
- Greutate: 896 (g)

Specificații tehnice

- Culoare panou frontal: Negru
- Conectivitate: USB 2.0 cu fir
- Tip de design: Design ergonomic
- Tip de efect de lumină: Iluminare din spate cu LED-

uri albe

- Tip de produs: Tastatură mecanică de înaltă performanță pentru jocuri
- Material panou frontal: Panou frontal din aliaj
- Durată de viață taste: Durată de viață de 50 de milioane de apăsări
- Tip rulare taste: N-key rollover
- Taste: 104 taste
- Tip de taste macro: Cinci taste macro dedicate suplimentare (Y, U, I, O, P)
- Distanță de apăsare a tastelor: Distanță medie de apăsare
- Rezistentă la apă



Data apariției 2024-04-27

Versiune: 1.0.1

EAN: 87 12581 75548 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com