

Philips
Displej Smart All-in-One

Android
58,4 cm (23")

S231C4AFD



Smart All-in-One

Budete mít svět na dosah ruky!

Otevřete celý svět nových příležitostí díky zařízení Philips Smart All-in-One se systémem Android™. Rozšířený 23palcový displej je ideální pro streamování videí HD, hudby, e-Learning a surfování na internetu na nové úrovni.

Systém Android s velkou obrazovkou

- Předinstalované aplikace vám umožní okamžitě začít
- Rychlý přístup k internetu díky funkci Wi-Fi nebo portu Ethernet
- Stahování aplikací z obchodu Google Play™
- Širokoúhlý displej Full HD 16:9 pro nejlepší zážitek ze sledování
- Velký optický vícedotykový displej pro snadnou navigaci

Vrcholný multimediální zážitek

- Přehrávejte filmy, fotografie a hudbu přímo z jednotek USB a SDHC
- Webová kamera a mikrofon vám zajistí spojení s rodinou a přáteli
- Vynikající stereofonní zvuk pro multimédia

Snadné připojení a perfektní zážitek

- Připojte vlastní klávesnici a myš a zkoumejte svět
- Design SmartStand nabízí nastavení jedním dotykem pro snadné použití
- Rozšiřte si úložiště pomocí médií SDHC
- Rozbočovač USB se 2 porty pro snadné připojení

PHILIPS

Přednosti

Velká dotyková obrazovka pro více uživatelů

Otevřete celý svět nových příležitostí díky zařízení Philips Smart All-in-One se systémem Android. Vestavěná pokročilá optická vícedotyková technologie vám umožní snadnou manipulaci s obsahem, zvětšení, otáčení, přetažení či procházení obsahu. Díky dostatečně velké obrazovce si už nemusíte zatěžovat oči koukáním na malý displej a číst e-knihy a noviny tak bude díky velkému písmu a obrázkům daleko příjemnější. Na velké dotykové obrazovce mohou vaše děti vyjádřit svoji tvořivost prostřednictvím e-kreslení, naučit se abecedu nebo používat interaktivní vzdělávací aplikace.

Širokoúhlý displej Full HD 16:9



Inteligentní zařízení Smart All-in-One je vybaveno obrazovkou s poměrem stran 16:9 a rozlišením Full HD (1920 x 1080) přinášející zábavu, která vás naprosto pohltí. Displej je připraven pro budoucí technologie, protože podporuje signály 1080p ze všech zdrojů, včetně nedávné technologie Blu-ray a pokročilých herních konzolí HD. Vytváří brilantní obraz bez blikání s progresivním skenováním a nabízí vynikající jas i barvy.

Obchod Google Play™


Vychutnejte si skvělé aplikace z obchodu Google Play™. Jste-li připojeni prostřednictvím technologie Wi-Fi nebo Ethernet, dostanete se do obchodu jediným kliknutím na ikonu aplikace. Můžete si stáhnout a nainstalovat aplikace pro zábavu, hry, praktické využití, fotografie, videa, zprávy, sociální sítě apod., které jsou v aktuální podobě

dostupné v obchodě. Přehledné uživatelské rozhraní se snadným použitím vám pomůže při intuitivním procházení, které lze třídit podle hodnocení, kategorií nebo oblíbenosti.

Udržujte kontakty pomocí webkamery

Integrovaná webová kamera s vynikajícím, jasným a čistým obrazem vám umožní udržovat kontakt s rodinnými příslušníky a přáteli stejně, jako byste se viděli osobně. Mimořádně citlivý mikrofon zařízení Smart All-in-One zajistí, aby se váš hlas nesl jasně a zřetelně. Zvuk uslyšíte buď z vestavěných stereofonních reproduktorů nebo si připojte vlastní sluchátka pro soukromou konverzaci. Toto jednoduché vestavěné řešení je snadné a kdykoli připravené k použití.

Vynikající stereofonní zvuk

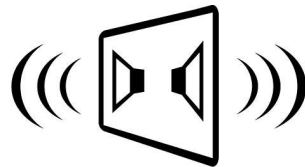

Built-in Speakers

Ponořte se do zvuku vysoce kvalitních, vestavěných stereofonních reproduktorů.

Rozšiřte si úložiště

Vytvořte prostor pro svou rostoucí knihovnu. Díky vestavěnému slotu pro rozšíření můžete rozšířit úložnou kapacitu připojením externí paměťové karty SDHC nebo jednotky USB Flash.

HUB se 2 porty USB 2.0

Rozbočovač USB umožňuje uživateli pohodlně připojit multimediální zařízení plug and play, např. paměťová zařízení USB, fotoaparát, přenosný pevný disk, webovou kameru, PDA, tiskárnu a mnoho jiných zařízení podporujících připojení USB. Pohodlně umístěný rozbočovač USB 2.0 na monitoru umožňuje signálům USB 2.0 procházet do počítače. Upozorňujeme, že

mnoho zařízení typu fotoaparát nebo pevný disk je třeba napájet samostatně, neboť mají vyšší nároky na napájení, než kolik může rozbočovač USB monitoru poskytnout.

SmartStand



Zařízení Philips Smart All-in-One je vybaveno stojanem SmartStand, který umožňuje nastavit maximální náklon dozadu a snadné seřízení jedním dotykem. Snadné nastavení stojanu SmartStand umožňuje, aby se zařízení používalo v různých ergonomických polohách. Díky poloze se zadním náklonem téměř 60 stupňů můžete nyní při psaní a dotykovém ovládání využívat přirozenou interakci s displejem. Nebo jej můžete použít ve vzpřímené poloze, sednout si věnovat se seriózní práci.

Rychlý přístup k internetu

CDMA nebo Code Division Multiple Access je digitální celulární rádiový systém šíření signálu, který používá pro identifikaci uživatelů diskrétní kódy.

Předinstalované aplikace

Předinstalované aplikace vám umožní okamžitě začít

Připojte vlastní klávesnici a

Připojte vlastní klávesnici a myš a zkoumejte svět

Paměťové jednotky USB a SDHC

Přehrávejte filmy, fotografie a hudbu přímo z jednotek USB a SDHC



Specifikace

Možnosti připojení

- Vstup signálu: VGA (analogový), MHL-HDMI (digitální, HDCP), RJ 45
- USB: USB 2.0 x 2
- Vstup/výstup audia: Vstup pro audio z PC, Konektor sluchátek
- Bezdrátová připojení: Rozhraní Wi-Fi (vestavěné), Bezdrátová síť LAN (802.11 b/g/n)
- Slot pro paměťové karty SDHC
- Vstup pro mikrofon
- Webkamera: 1 MP

Obraz/displej

- Velikost panelu: 23"/58,4 cm
- Poměr stran: 16:9
- typ LCD panelu: IPS LCD
- Typ podsvícení: Systém W-LED
- Optimální rozlišení: Android: 1920 x 1080, PC: 1920 x 1080 při 60 Hz
- Jas: 250 cd/m²
- Barevnost displeje: 16,7 milionu
- Kontrastní poměr (typický): 1 000:1
- SmartContrast: 20 000 000:1
- Reakční doba (typická): 14 ms
- Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V), - C/R > 10
- Vylepšení obrazu: SmartImage
- Oblast sledování: 509,18 (H) x 286,42 (V)
- SmartResponse (typická): 5 ms (ze šedé do šedé)
- Vícedotykový optický panel: 2 dotykové body

Předinstalované aplikace

- Přehrávač hudby
- Internetový prohlížeč
- Galerie
- Kamera
- E-mail
- Google Play
- Nastavení
- YouTube

Pohodlí

- Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI, Operační systém Mac OS X, Technologie sRGB, Windows 7, Windows 8
- Pohodlí uživatele: Zapnuto/Vypnuto, Menu/OK, Hlasitost/Nahoru, Vstup/Dolů, SmartImage/Zpět
- Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Brazilská portugalština, Čeština, Nizozemština, Čeština, Finština, Francouzština, Němčina, Řecká, Maďarština, Italská, Japonská, Korejská, Polština, Ruština, Portugalská, Zjednodušená čínština, Španělština, Švédština, Tradiční čínština, Turečtina, Ukrajina
- Další výhody: Zámek Kensington, Držák standardu VESA (75 x 75 mm)

Zvuk

- Vestavěný zvuk: 2,0 W x 2

Přehrávání videa/audia

- Formát audio: MP2, MP3, AAC, Vorbis, AMR-NB
- Formát snímků: JPEG
- Formát videa: MPEG4, H.264, MPEG2

Podstavec

- Sklopné provedení: 12 ~ 57,5 stupeň

Spotřeba

- Napájení: Externí, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
- Režim vypnuto: 0,3 W (typ.)
- Zapnuto: 28,9 W (typ.) (metoda testování EnergyStar 5.2)
- Indikátor napájení LED: Provoz – bílá, Pohotovostní režim – bílá (blikající)
- Pohotovostní režim Android: 5,5 W (typ.)

Rozměry

- Výrobek se stojanem (mm): 563 x 393 x 77 mm
- Balení v mm (Š x V x H): 623 x 463 x 125 mm
- Výrobek bez stojanu (mm): 563 x 359 x 50 mm

Hmotnost

- Výrobek s obalem (kg): 6,74 kg
- Výrobek se stojanem (kg): 5,00 kg

Provozní podmínky

- Nadmořská výška: Provoz: +3 658 m (12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m (40 000 stop)
- Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40 °C °C
- Relativní vlhkost: 20%-80 %
- Rozsah teplot (skladovací): -20 °C až 60 °C °C
- MTBF (demonstrováno): 70 000 hodin (bez podsvícení)

Udržitelnost

- Životní prostředí a energie: RoHS, Bez rtuti
- Recyklovatelnost obalového materiálu: 100 %

Shoda a standardy

- Regulační opatření: CCC, CECP, cETLus, Značka CE, CEL, FCC Třída B, WEEE

Skříňka

- Barva: Černá třešeň
- Dokončit: Lesklý

Systémové údaje

- Operační systém: Android 4.2
- Kapacita vestavěné paměti: 2 GB DDR3, 8 GB EMMC Flash
- Rozšíření pomocí externí paměti: Volitelná externí karta SDHC, nebo jednotka USB Flash o kapacitě až 64 GB, nebo externí pevný disk
- Procesor: Čtyřjádrový, Založený na technologii ARM, Nvidia Tegra T33, 1,6 GHz



Datum vydání 2024-04-16

Verze: 4.0.1

EAN: 87 12581 69613 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Pro systém Android vyžaduje externí klávesnici a myš (nejsou součástí nabídky)

* Externí pevný disk může vyžadovat dodatečný zdroj napájení.

* Google a Android jsou ochranné známky společnosti Google, Inc. Podnikové názvy a ochranné známky uvedené v tomto textu jsou vlastnictvím příslušných společností.

* Tento displej Philips je certifikován pro technologii MHL. Nicméně v případě, kdy se vaše zařízení MHL nemůže připojit nebo nefunguje správně, proveďte časté otázky (FAQ) u dodavatele zařízení MHL nebo se s žádostí o radu obraťte přímo na dodavatele. Politika výrobce vašeho zařízení může vyžadovat zakoupení kabelu MHL nebo kabelu jeho konkrétní značky, který bude fungovat.

* Vyžaduje volitelné mobilní zařízení certifikované pro technologii MHL a kabel MHL (není součástí dodávky). Kompatibilitu ověřte u svého dodavatele zařízení MHL.

* Pohotovostní režim/Vypnuto úspora energie ErP neplatí pro nabíjení MHL