

Philips
液晶顯示器

V Line

22 (對角線 21.5 吋 / 54.6 公分)
1920 x 1080 (Full HD)

226V6QSB6



色彩逼真的優質 LED 影像

享受超薄飛利浦顯示器清晰逼真的影像。配備 SmartContrast，確保呈現豐富明亮的影像，絕對是您的最佳選擇！

每次都能呈現生動影像

- SmartContrast 提供豐富的黑色細節
- AH-IPS 顯示器帶來視角寬廣的出色影像
- 16:9 Full HD 顯示器，呈現清晰細膩影像
- 不閃爍技術降低眼睛疲勞

最佳選擇

- 輕巧設計節省空間
- 不含汞的環保顯示器
- VESA 安裝提供更多彈性
- 窄邊框顯示器，打造俐落外觀
- 低耗電量，節省電費

PHILIPS


液晶顯示器

V Line 22 (對角線 21.5 吋 / 54.6 公分), 1920 x 1080 (Full HD)

226V6QSB6/96


焦點

AH-IPS 技術

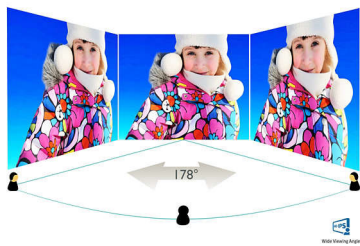

AH-IPS 顯示器採用先進技術，創造 178/178 度的超廣視角，讓您可從幾乎任何角度位置觀看顯示器。不同於一般 TN 面板，AH-IPS 顯示器能提供您畫質驚人、色彩逼真的清晰影像，不僅適合欣賞相片、觀看電影、瀏覽網路，也適合用於講究色彩準確度和亮度穩定性的專業用途。

16:9 Full HD 顯示器

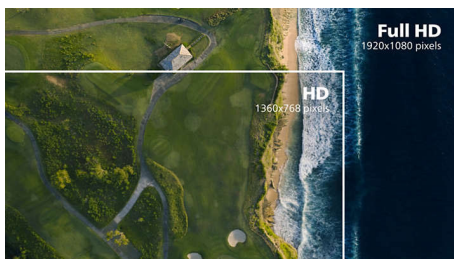

畫質決定一切！雖然一般顯示器的畫質還算差強人意，但您想要的更多。本顯示器提供強化的 Full HD 1920 x 1080 解析度。有了 Full HD 帶來銳利細節，再加上高亮度、驚豔對比和真實色彩，完美呈現逼真畫面。

SmartContrast




SmartContrast 是一項飛利浦技術，可分析正在顯示的內容，並自動調整色彩和控制背光強度，動態強化對比度以顯示最佳數位影像和視訊，或是玩遊戲時能顯示暗色調。選擇使用「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低耗電量。

不閃爍技術



LED 背光螢幕的亮度控制方式可能會讓某些使用者感到螢幕閃爍，導致眼睛疲勞。飛利浦的不閃爍技術採用全新解決方案，可調節亮度並減少閃爍，提供更舒適的觀賞感受。

極細窄邊框

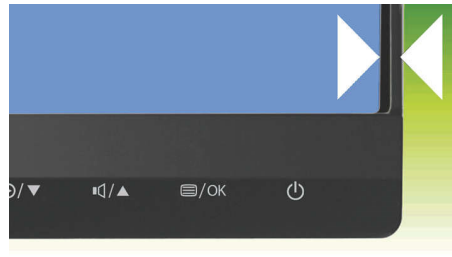

全新飛利浦顯示器的極細窄邊框設計，將干擾降到最小，觀賞範圍提升到最大。特別適合多顯示器或傾斜設定，如玩遊戲、圖形設計和專業應用程式等，超極細邊框顯示器帶給您超大顯示器的極致感受。

不含汞

具有 LED 背光的飛利浦顯示器不含汞；汞是一種毒性很強的自然物質，對人體和動物都會造成不良影響。這款顯示器從製造生產到棄置處理的整個生命週期中，都盡量減輕對環境的影響和衝擊。

VESA 安裝

VESA 安裝提供更多彈性

輕巧設計節省空間

輕巧設計節省空間

低耗電量

低耗電量，節省電費



規格

連線

- 輸入訊號: VGA (類比), DVI-D (數位, HDCP)
- 同步輸入: 獨立同步, 同步訊號在線訊號

畫面 / 顯示

- 面板尺寸: 21.5 吋 / 54.6 公分
- 長寬比: 16:9
- 液晶面板類型: AH-IPS 液晶
- 背光類型: W-LED 系統
- 點距: 0.248 x 0.248 公釐
- 最佳解析度: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度: 250 cd/m²
- 顯示器色彩: 16.7 M
- 對比率 (一般): 1000:1
- SmartContrast: 10,000,000:1
- 反應時間 (一般): 8 灰階至灰階 (BW) ms
- 視角: 178° (水平) / 178° (垂直), @ C/R > 10
- 實際可視範圍: 476.06 (水平) x 267.79 (垂直)
- 掃描頻率: 30-83 kHz (水平) / 56-76 Hz (垂直)
- sRGB: 是

便利

- 隨插即用相容性: DDC/CI, Mac 作業系統 X, sRGB, Windows 8.1 / 8 / 7
- 人性化操作: 電源開 / 關, 功能表 / 確定鍵, Brightness 亮度 / Back 返回鍵, 4:3 Wide 寬螢幕 / Up 向上鍵, Auto 自動 / Down 向下鍵
- OSD 語言: 巴西葡萄牙文, 捷克文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 匈牙利文, 義大利文, 日文, 韓文, 波蘭文, 葡萄牙文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文, 瑞典文, 繁體中文, 土耳其文, 烏克蘭文
- 其他便利功能: Kensington 防盜鎖, VESA 安裝 (100x100 公釐)

機座

- 前後傾斜: -5/20 度

功率

- 電源供應: 100-240VAC, 50-60Hz, 外部
- 關機模式: 0.5 W
- 開啟模式: 25.20 W (一般) / 25.56 W (最大)
- 待機模式: 0.5 W
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 待機模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 產品含底座 (公釐): 500 x 372 x 200 mm
- 包裝, 以公釐計算 (寬 x 高 x 深): 560 x 438 x 110 mm
- 產品不含底座 (公釐): 500 x 306 x 39 mm

重量

- 產品含包裝 (公斤): 3.79 kg
- 產品含底座 (公斤): 2.50 kg
- 產品不含底座 (公斤): 2.20 kg

作業環境條件

- 海拔高度: 運作: 12,000 英尺 (3,658 公尺) 以上; 非運作: 40,000 英尺 (12,192 公尺) 以上
- 溫度範圍 (操作): 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 50,000 (不包含背光) 小時
- 相對濕度: 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲存): -20° C 至 60° C ° C

永續性

- 環保與節能: RoHS, 不含汞
- 可回收包裝材質: 100 %

符合與標準

- 符合法規: CE 標誌, FCC Class B, WEEE, CCC, CECP, BSMI

機櫃

- 色彩: 黑色
- 表面處理: 亮面 / 紋路質感

