

Philips Signage Solutions
Monitor Q-Line

75"

3840 x 2160 (UHD 4K)
Ultra HD

75BDL3050Q



Exibir mais

Monitor 18/7 simples, inteligente e vibrante.

Chame ainda mais a atenção com o monitor Q-Line UHD Android, que leva a resolução a um novo patamar. Beneficie-se da instalação rápida e sem hardware, além da excelente qualidade de imagem. Exiba facilmente conteúdo on-line e local.

Imagem incrível. Desempenho suave

- Ultra HD. Imagens deslumbrantes. Contraste incrível
- Painel IPS: cores vivas e consistentes de todos os ângulos
- Processador SoC Android. Aplicativos próprios e da web

Configuração sem esforço. Controle total.

- Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle
- CMND e Criar. Desenvolva e publique conteúdo próprio
- CMND e Implementar. Instale e inicialize aplicativos remotamente
- Gerenciamento remoto do sistema por meio do CMND

Solução de sistema com ótimo custo-benefício

- Controle de luz de fundo automático com economia de energia
- Media player integrado. Programe conteúdo de dispositivos USB com facilidade
- Navegador HTML5 integrado. Reproduza e controle conteúdo on-line
- Memória interna. Carregue conteúdo para reprodução instantânea

PHILIPS

Destques

Com Android

Controle seu monitor por meio de uma conexão com a internet. Os monitores profissionais Philips equipados com Android são otimizados para aplicativos próprios do Android e você também pode instalar aplicativos da web diretamente no monitor. Um novo sistema operacional Android OS garante que o software seja mantido seguro e permaneça de acordo com a especificação mais recente por mais tempo.

CMND

Tenha controle total sobre a rede do seu monitor profissional Philips. O CMND permite que você gerencie, atualize, faça a manutenção e reproduza conteúdo por meio de uma interface de fácil utilização. Da instalação ao funcionamento no dia-a-dia.

CMND e Controle



Coloque a sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como controlar entradas e monitorar o status do monitor. Não importa se você é o responsável por uma ou por 100 telas.

CMND e Criar



Tenha controle total do conteúdo com o CMND e Criar. Uma interface de arrastar e soltar facilita a publicação de conteúdo próprio, desde o quadro de especiais do dia até informações com a marca da empresa. Modelos pré-carregados e widgets integrados garantem texto, fotos e vídeos em ação rapidamente.

CMND e Implementar

Instale e inicialize rapidamente qualquer aplicativo, mesmo quando não estiver no local, trabalhando remotamente. O CMND e Implementar permite que você acrescente e atualize os próprios aplicativos assim como aqueles da loja de aplicativos do monitor profissional Philips. Escaneie o código QR, faça login na loja e clique no aplicativo que deseja instalar. O download e a inicialização do aplicativo ocorrem automaticamente.

Memória interna

Salve e reproduza conteúdo sem a necessidade de um aparelho externo permanente. O monitor profissional da Philips tem memória interna, o que permite carregar arquivos de mídia no monitor para a reprodução

instantânea. A memória interna também funciona como um cache para transmissões on-line.

Economia de energia

Controle de luz de fundo automático com economia de energia

Navegador integrado HTML5



Navegador HTML5 integrado. Reproduza e controle conteúdo on-line

Media player integrado

Programa facilmente a reprodução de conteúdo a partir de USB. O monitor profissional Philips desperta do modo de espera para reproduzir o conteúdo desejado, retornando ao modo anterior assim que a reprodução termina.

Painel IPS com cores vivas

Painel IPS: cores vivas e consistentes de todos os ângulos

Resolução Ultra HD

Ultra HD. Imagens deslumbrantes. Contraste incrível

Especificações

Conectividade

- Saída de áudio: Áudio Esquerda/Direita (RCA)
- Entr. de vídeo: VGA (D-Sub analógico), DisplayPort (1.2), HDMI (x4), USB 2.0 (x2)
- Entrada de áudio: Plugue de 3,5 mm
- Outras conexões: OPS, Saída IR, Saída AC, Analógico (entrada D-sub), Saída áudio analógico E/D, DisplayPort, HDMI, micro SD, Entrada de áudio do PC, Série RS232, USB 2.0, Tomada USB


(5 V, 2 A)

- Controle externo: Plugue RS232C (entrada/saída) 2,5 mm, IR (entrada/saída) plugue de 3,5 mm, RJ45

Imagem/tela

- Medida diagonal da tela (mm): 189.27 cm
- Medida diagonal da tela (polegadas): 74.52 polegadas
- Prop. da imagem: 16:9

- Resolução de imagem: 3840 x 2160
- Pixel pitch: 0,429 X 0,429 mm
- Ótima resolução: 3840 x 2160 a 60 Hz
- Brilho: 410 cd/m²
- Cores da tela: 1,07 bilhão
- Proporção de contraste (típica): 1200:1
- Tempo de resposta (típico): 8 ms
- Ângulo de visão (horizontal): 178 grau
- Ângulo de visão (vertical): 178 grau

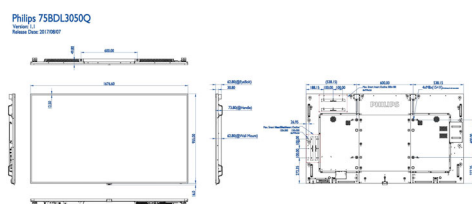

Especificações

- Aprimoramento de imagens: 3/2 - 2/2 motion pull down, 3D Combfilter, Progressive Scan, Desentrelaçamento 3D MA, Reforço de contraste dinâmico, Aprimoramento de cores, Ajuste de temperatura das cores, Desentrelaçamento, Redução de ruído, Smart Picture
- Tecnologia de painel: IPS
- Sistema operacional: Android 5.0.1

Conforto

- Posicionamento: Paisagem (18/7)
- Matriz entrelaçada: Até 10 x 15
- Funções de proteção de tela: Movimentação de pixels, redução de brilho
- Controle do teclado: Pode ser bloqueado
- Sinal do controle remoto: Pode ser bloqueado
- Circuito de sinal: RS232, Loop-through infravermelho
- Fácil de instalar: Smart Insert, Saída CA, Alças de transporte
- Funções de economia de energia: Smart Power
- Controlável por rede: LAN (RJ45), RS232, Cartão OPS RS232, HDMI (um cabo)
- Memória: 8 GB eMMC

Som

- Alto-falantes internos: 2 x 10 W RMS

Lig/Desl

- Alimentação: 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz
- Consumo (com o aparelho ligado): 237 W
- Consumo de energia no modo de espera: <0,5 W
- Recursos de economia de energia: Smart Power
- Classe do rótulo de energia: G
- Consumo a 350 nits: 181 W

Resoluções de imagem compatíveis

- Formatos do computador: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 25, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 30, 50, 60 Hz

Dimensões

- Largura do aparelho: 1676,6 mm

- Peso do produto: 53,3 kg
- Altura do aparelho: 955 mm
- Profundidade do aparelho: 73,8 mm
- Largura do aparelho (polegada): 66,01 polegadas
- Altura do aparelho (polegada): 37,60 polegadas
- Instalação em parede: 600 x 400 mm, M8
- Profundidade do aparelho (polegada): 2,91 polegadas
- Largura do bisel: 12,5 (Parte superior/esquerda/direita) 16,0 (Parte inferior) mm
- Peso do produto (lb): 117,5 lb

Condições de operação

- Altitude: 0 ~ 3.000 m
- Faixa de temperatura (operação): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 hora(s)
- Umidade relativa: 20 ~ 80 (operação), 10 - 90 % (armazenamento) %
- Faixa de temperatura (armazenamento): -20 ~ 60 °C

Aplicações de multimídia

- Vídeo de reprodução USB: MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, WMV, ASF, AVI, DAT, FLV, MOV, TRP, VOB, WEBM
- Imagem de reprodução USB: BMP, JPEG, JPG, PNG
- Áudio de reprodução USB: AAC, M4A, MP3, WMA

Player interno

- CPU: Quad Core Full HD
- Memória: 2 GB DDR3
- Para guardar o aparelho: 8 GB eMMC

Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo de energia CA, Cabo RS232, Pilhas para controle remoto, Guia de início rápido, Controle remoto, Cabo HDMI, Cabo de sensor IR (1,8M)
- Acessórios inclusos: Cabo de encadeamento de RS232, Tampa do USB e parafuso x1

Outros

- Idiomas do menu On-screen Display (OSD): Árabe, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Polonês, Russo, Espanhol, Turco, Japonês, Checo, Dinamarquês, Holandês, Finlandês, Norueguês, Português, Sueco
- Garantia: 3 anos de garantia
- Aprovações de órgãos reguladores: CE, UL/cUL, CB, FCC, Classe B, BSMI, CCC, EAC, EMF, PSB



Data de emissão
2024-03-29

Versão: 17.1.2

EAN: 87 12581 74359 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com