



Philips
LED 顯示器

V 系列
21.5 吋 (54.6 厘米)

226V3LAB

享受 LED 畫面的生動色彩

使用這款迷人纖巧的顯示器令人賞心悅目。備有確保豐富明亮畫面的 SmartContrast 與加強多媒體體驗的立體聲喇叭等重要功能，絕對是理想之選。

一流畫質

- 16:9 全高清顯示屏提供最佳視覺體驗
- SmartContrast 10000000:1 帶來無比豐盈的黑色細節
- LED 技術提供自然色彩

可與室內裝飾渾然一體的設計

- 迷人的超薄 ? 光設計
- 面積小，可以輕鬆融入任何生活方式

環保每一天

- Energy Star 提高效率及減低消耗能量
- 無水銀環保顯示器

體驗逼真的多媒體效果

- 內置音響喇叭，? 面更雅觀

非常方便

- 透過 SmartControl Lite 方便地調節顯示效能

PHILIPS

產品特點


LED 技術

白色 LED 固體裝置更快達至全面持續明亮畫面，節省啟動時間。LED 不含水銀，符合生態保護並可循環利用。LED 可更好地控制 LCD 背光的亮度，帶來超高對比率。由於能夠在屏幕上持續發亮，它還能實現超級色彩重現。

內置喇叭

顯示裝置中內置一對立體聲喇叭。根據型號及設計的不同，喇叭可能是出現在顯示裝置前端，也可能採用收藏在顯示裝置底部、頂部、後端的隱藏式設計。

SmartContrast 比例 1000000:1

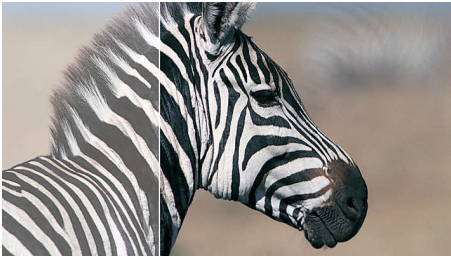

您希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比以及最鮮明的影像。Philips 的進階影像處理技術結合獨有的背景燈極致光暗調節科技，能帶來更生動的影像。SmartContrast 可以

在提升對比度中保存完美之黑色層次，將暗色陰影以及色彩完全準確的演繹出來，製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。

16:9 全高清



Full HD 屏幕擁有 1920 x 1080p 的闊螢幕解像度。這是目前 HD 訊源提供最佳畫質的最高解像度。設計全面支援不久將來各種訊源的 1080p 訊號，包括最近推出的藍光光碟技術以及進階 HD 遊戲機。這個訊源處理技術經過多類升級，以支援這類擁有較高訊源質素和解像度的裝置。它可為你呈現亮麗而無閃爍的逐行掃描畫面，以及非一般的亮度和色彩。

SmartControl Lite

SmartControl Lite 是一款基於 3D 圖示的新一代圖形用戶界面監控軟件。該軟件能讓

用戶使用滑鼠來微調顯示器的大部分參數，例如顏色、亮度、屏幕調校、多媒體、ID 管理等。

無水銀

Philips LED 背光顯示器不含水銀（水銀為毒性最強的自然界元素之一，可嚴重影響人類和動物健康）。降低了裝置在整個使用週期中（從製造到丟棄）對環境造成的影響。

迷人的超薄？光設計

迷人的超薄？光設計

面積小

面積小，可以輕鬆融入任何生活方式

能源之星 5.0

能源之星是 US EPA 發起的一項能效計劃，已被許多其他國家或地區採用。能源之星認證確保您所購買的產品符合最新的能效標準，該標準要求各操作級別均必須充分發揮最大能效。新款 Philips 顯示器已通過能源之星 5.0 規格認證，符合或超出標準要求。例如，能源之星 5.0 要求顯示器在睡眠模式下的能源消耗低於 1 瓦，而 Philips 顯示屏的能源消耗還不到 0.5 瓦。有關詳細資訊，請瀏覽 www.energystar.gov



規格

連接

- 訊號輸入：VGA (類比) , DVI-D (數碼 , HDCP)
- 同步輸入：分離同步 , 綠色同步
- 音訊 (輸入 / 輸出)：電腦音訊輸入

影像 / 顯示

- 面板尺寸：21.5 吋 / 54.69 厘米
- 螢幕比例：16:9
- LCD 面板類型：TFT-LCD
- 背光類型：W-LED 系統
- 像素點距：0.248x 0.248 毫米
- 最佳解像度：1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度：250 cd/m²
- 顯示色彩：16.7 百萬
- 對比率 (一般)：1000:1
- SmartContrast: 10,000,000:1
- 響應時間 (常規)：5 毫秒
- 可視角度：170° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- 有效可視範圍：476.64 (H) x 268.11 (V)
- 掃描頻率：30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB: 是

舒適

- 一插即用兼容性：DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows XP
- 內置音效：1.5 瓦 x 2
- 方便使用者：自動, 音量, 亮度, 功能表, 電源開啟 / 關閉
- OSD 語言：英文, 法文, 德文, 西班牙文, 意大利文, 俄語, 簡體中文, 葡萄牙文, 土耳其文
- 其他便捷功能：Kensington 鎖

直立

- 傾斜度：-5/+20 度

電源

- 電源：內置, 100-240VAC, 50/60Hz

- 關閉模式：0.5 瓦
- 開啟模式：20.63 瓦 (能源之星 5.0 測試方法)
- 備用模式：0.5 瓦
- 電源 LED 指示燈：操作 - 白色, 備用模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 產品 (含支架) (毫米)：532 x 397 x 209 毫米
- 包裝 (毫米) (寬 x 高 x 厚)：606 x 409 x 101 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米)：532 x 336 x 44 毫米

重量

- 產品 (含包裝) (千克)：3.777 千克
- 產品 (含支架) (千克)：2.79 千克
- 產品 (不含支架) (千克)：2.49 千克

操作情況

- 溫度範圍 (操作)：0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 30,000 小時
- 相對濕度：20%-80 %
- 溫度範圍 (儲藏)：-20° C 至 60° C ° C

持續性

- 環境與能源：能源之星 5.0, EPEAT 銀色, RoHS, 無水銀
- 可回收包裝材料：100 %

合規性和標準

- 法令認可：BSMI, CE 標記, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

外殼

- 顏色：黑色
- 飾面：? 光 (前鑲邊) / 紋理 (後蓋)



出版日期 2024-03-28

版本：4.0.1

EAN: 87 12581 60432 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com