

Philips Signage Solutions
Q-Line-skærm

55"

Direkte LED-baggrundsbelysning
Full HD

BDL5535QL



Skil dig ud

Nem opsætning af 16/7-skærm.

Informer og tryllebind med en professionel Philips Q-Line-skærm med Full HD. Denne pålidelige løsning kan komme op at køre så hurtigt som du har brug for det - uden ekstra hardware. Klar billedkvalitet og Philips' unikke Ambilight gør indtryk.

Flot billede. Pålidelig ydeevne

- Full HD. Klare billeder. Skarpt kontrast
- IPS-panel: fyldig og ensartede farver fra alle vinkler
- Ambilight. Perfekt indstillet omgivende lys

Nem opsætning. Total kontrol.

- Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control
- CMND & Create. Du kan udvikle og lancere dit eget indhold
- Ekstern systemstyring ved hjælp af CMND

Omkostningseffektiv systemløsning

- Energibesparende automatisk kontrol af baggrundsbelysning
- Indbygget mediaafspiller. Nemt at planlægge USB-indhold
- Intern hukommelse. Upload indhold til øjeblikkelig afspilning
- Nem kontrol. Fjernadministrer skærme i dit netværk


PHILIPS

Vigtigste nyheder

CMND


Tag kontrol over dit netværk af professionelle Philips-skærme. Med CMND kan du administrere, opdatere og vedligeholde og afspille via én brugervenlig grænseflade. Fra installation til daglig drift.

CMND & Control



Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.

CMND & Create



Tag kontrollen over dit indhold med CMND & Create. En grænseflade med træk og slip-funktionalitet gør det nemt at publicere dit eget indhold – uanset om det er et menukort med dagens ret eller virksomhedsoplysninger. Forudfyldte skabeloner og indbyggede widgets sikrer, at stillbilleder, tekst og video er klar på ingen tid.

Integreret medieafspiller

Du kan nemt planlægge indhold til afspilning fra USB. Din professionelle Philips-skærm aktiveres fra standby for at afspille det ønskede indhold og vender derefter tilbage til standby, når gang afspilningen er færdig.

Intern hukommelse

Gem og afspil indhold uden behov for en permanent ekstern afspiller. Din professionelle

Philips-skærm har en intern hukommelse, hvilket giver dig mulighed for at uploade medier til skærmen til øjeblikkelig afspilning. Den interne hukommelse fungerer også som cache til online streaming.

Energibesparende

Energibesparende automatisk kontrol af baggrundsbelysning

Full HD. Klare billeder. Skarp

Full HD. Klare billeder. Skarpt kontrast

IPS-panel fyldige farver

IPS-panel: fyldig og ensartede farver fra alle vinkler

Nem kontrol

Nem kontrol. Fjernadministrer skærme i dit netværk

Ambilight-belysning

Ambilight. Perfekt indstillet omgivende lys

Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang: Lyd L/R (venstre/højre) (RCA), 3,5 mm jackstik
- Videoindgang: DVI-D, HDMI, Komponent (RCA), Komposit (RCA), VGA (analog D-Sub)
- Lydindgang: 3,5 mm jackstik, Lyd L/R (venstre/højre) (RCA)
- Andre tilslutninger: USB
- Ekstern styring: RJ45, RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik, IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 138,7 cm
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 54,6 tommer
- Billedformat: 16:9
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Pixel-størrelse: 0,63 x 0,63 mm
- Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Skærmfarver: 16,7 millioner
- Kontrastforhold (typisk): 1.200:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1
- Svartid (typisk): 6,5 ms
- Betragtningsvinkel (vandret): 178 °
- Betragtningsvinkel (lodret): 178 °
- DICOM: Klinisk digitalbillede
- Ambilight: 2-sidet

Komfort

- Matrix side om side: Op til 15 x 15
- Pauseskærm: Pixel-skift
- Tastaturbetjening: Läsbar, Skjult
- Signalgennemsløfning: RS232, IR-gennemsløfning
- Energibesparende funktioner: Smart Power
- Kontrollerbart netværk: RS232, RJ45, En ledning (HDMI-CEC)
- Hukommelse: Adgang til intern hukommelse, 8 GB eMMC
- Opstart: Vækning via LAN, Tænd-forsinkelse, Tænd-status
- Startvindue: aktiver/deaktiver Philips-logo

Lyd

- Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

Strøm

- Lysnet: 100 ~ 240 VAC
- Forbrug (tændt): 141 W (typ.) (testmetode iht. EnergyStar 6.0)
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mål

- Bredde: 1238,6 mm
- Produktvægt: 16 kg
- Højde: 711,1 mm
- Dybde: 59,9 mm
- Bredde (tommer): 48,76 tommer
- Højde (tommer): 28 tommer
- Vægbeslag: 400 x 400 mm, 400 x 200 mm, M6
- Dybde (tommer): 2,36 tommer
- Rammebredde: 12,6 (TLR) / 14,5 (B) mm
- Vægt (lb): 35,27 lb

Driftsforhold

- Temperaturinterval (drift): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 time(r)
- Relativ fugtighed: 20 ~ 80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Multimedieprogrammer


- USB-videoafspilning: 3G2, 3 GP, ASF, ASX, AVI, DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, XviD
- USB-billedafspilning: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB-lydafspilning: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, RS232-kabel, VGA-kabel, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Brugervejledning på CD-ROM, Lynhåndbog

Diverse

- Sprog for visning på skærm: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Traditionelt kinesisk
- Garanti: 3 års garanti
- Myndighedsgodkendelser: CE, CCC, UL/cUL, C-Tick, BSMI, CB, GOST, CECP, EPA

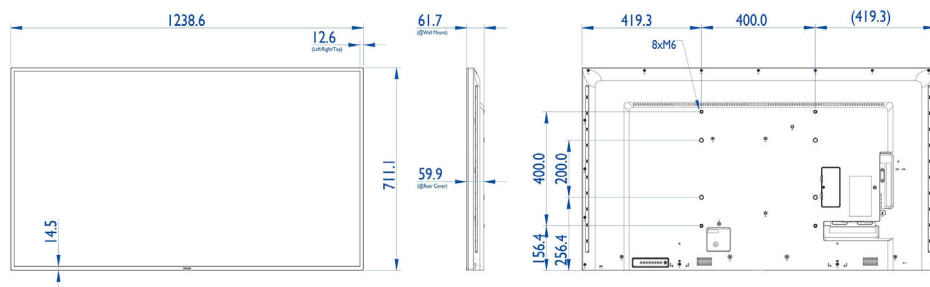

Udgivelsesdato
2024-05-08

Version: 2.0.1

EAN: 87 12581 73402 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com