


Philips  
Genel Reklam kartları

Easy Advertiser

CRD01

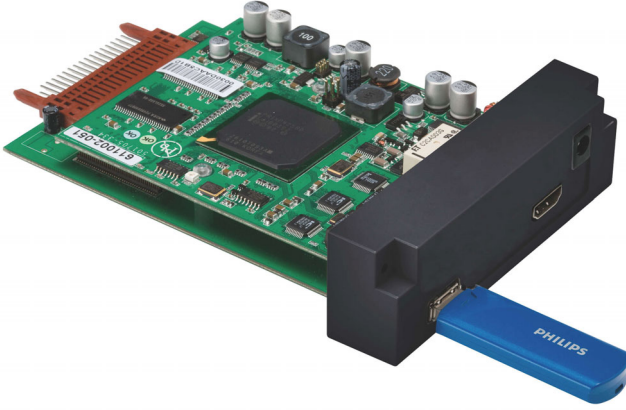

# Easy Advertiser

Mükemmel basit reklam çözümünüz

Profesyonel monitörlerimizde kullanılan kullanımı kolay bağımsız medya reklamcı kartıyla medya içeriğinizi programlayabilirsiniz. EA Publisher sayesinde kendi içeriğinizi oluşturabilir ve her gün 24 saat boyunca slayt gösterileri ve filmler yayınlayabilirsiniz

## Tanıtımınız için optimum hale getirildi

- MS PowerPoint slaytlarını, fotoğrafları ve videoyu bir araya getirin
- İstediklerinizi, istediğiniz zaman için planlayın
- Ekranınızdan mümkün olan en iyi performansı alın ve 720p HD video gösterin

## Herkes için basit reklam

- İçerik yönetimi için kullanımı kolay PC uygulaması
- Kutudan çıkma tam reklam çözümü
- İnternet kurulumu ve bağlantısı gerekmez
- Her şey için sadece bir uzaktan kumanda

## Sürdürülebilir ve güvenli

- Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu
- Etkin plan yokken otomatik bekleme

# PHILIPS

## Özellikler

### Kutudan çıkma çözüm

Bilgisayarınızda zaten PowerPoint bulunuyor, görüntü ve videoları Philips BDLx231Cx/00 serisi reklam ekranı ile birlikte yönetmek için PC uygulamalı bir dijital kameranız da var. Mağazanızda veya departmanınızda dijital reklamı başlatmak için bir öğeye daha ihtiyacınız var. Easy Advertiser, pakete dahil olan Easy Advertiser Publisher PC programı ile oluşturduğunuz içeriği USB'den oynatmak için, 1GBYTE USB stick, tüm kablolar, bir braket ve yüksek teknoloji ürünü elektroniklere sahip bir Smartcard'dan oluşan eksiksiz bir pakettir. Kartı, kullanım kılavuzundaki talimatlara göre takın

### Kullanımı kolay PC uygulaması

Kendi başınıza reklam veya kurumsal iletişim içeriği hazırlarken, kullanımı kolay bir yayınlama uygulaması ile birlikte elinizde bulunan standart araçları kullanmak istersiniz. Easy Advertiser Publisher, MS PowerPoint slaytlarını, JPEG fotoğraflarını ve MPEG formatındaki filmleri alabilen bir Windows programıdır. Program, doğru içeriği doğru yerde görüntülemek amacıyla 24 saatlik plan oluşturmanıza yardımcı olur. Döngü basittir: içerik oluştur, içerik al, içeriği planla, bir USB yığın depolama aygıtına kaydederek içeriği yayınlama

### RoHS standartlarıyla uyumlu

Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.

### İnternet gerekmez - bağımsız

Abonelik ve diğer kurulum etkinlikleri zorluğu olmadan, yol reklam etkinlikleriniz için bağımsız ve kurulumu kolay bir üründür. Ürün, içeriği bir USB yığın depolama aygıtından oynatır: İnternet gerekmez. Ofisinizdeki veya evinizdeki bilgisayarda pakete dahil olan PC uygulamasını kullanarak, içeriği USB yığın depolama aygıtına kaydedersiniz, aygıtı ekrana takılı olan karta takarsınız ve oynatılır

### Farklı içerikleri bir araya getirin

Dijital fotoğraf makinelerinizdeki fotoğrafları, MS PowerPoint slaytlarını ve oluşturmuş olduğunuz filmleri (720p'ye yüksek tanımlama!) istediğiniz düzende ve istediğiniz zaman karıştırmanın yaratıcı özgürlüğünü istiyorsunuz. Easy Advertiser ile, izleyicilerinizi optimum düzeyde etkilemek için karıştırabilir ve eşleştirebilirsiniz

### 24 saatlik planlama fonksiyonu

Müşterilerinizin bilgi gereksinimlerini gidermek için doğru içeriği doğru zamanda

görüntülenmek üzere 24 saat üzerinden özgürce planlayabilirsiniz. Easy Advertiser Publisher PC uygulaması ile bir veya daha fazla zaman dilimi oluşturun. İçeriği sürükleyip uygun zaman dilimine bırakın. Bu uygulama ile bir USB yığın depolama aygıtına gönderin, USB aygıtını karta takın ve sunumunuz programlandığı gibi başlasın

### Otomatik bekleme

Genel reklam ekranınız için planlanmış bir içerik yoksa, ekran beklemeye geçmelidir ve böylece enerji tasarrufu yapılır ve elektrik faturanız düşer. Uzaktan kumanda ile bu durumu geçersiz kılabilir ve ekranı DVD oynatmak gibi başka amaçlar için kullanabilirsiniz

### 720p HD video gösterin

En net ve en iyi görünen videolar, müşteriler üzerinde en iyi etkiyi yapar. PC uygulamanızla bir USB yığın depolama aygıtına aktarılan kaliteli MPEG2 HD (yüksek tanımlama) 720p video, herhangi bir yapısal olmadan berrak ve net bir şekilde oynatılacaktır

### Tek bir uzaktan kumanda

Ekranınızla birlikte verilen uzaktan kumanda, uygulamanız işle sorunsuz şekilde çalışacaktır. Her özellik, her fonksiyon: kontrol edebilirsiniz

# Teknik Özellikler

## Bağlantı

- USB: USB 2.0 x 1
- Diğer bağlantılar: HDMI

## Kullanılabilirlik

- Yasal onaylar: CE İşareti, RoHS, C-Tick
- Saat: 24/12 saatlik ekran
- Varolan diller: Ul: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca

## Multimedya Uygulamaları

- Çalma/oynatma geliştirme: Fotoğraf slayt gösterisi, Fotoğraf ve film slayt gösterisi, Seçilebilir gösterim aralıkları
- Çalma/Oynatma Formatları: JPEG (24 bit renk programlamasız), MPEG2 SD, MPEG2 HD (720p)
- Çalma modu: 24 saatlik içerik planlama, Otomatik bekleme, Manuel oynatma, Tüm içeriği sürekli olarak oynatın

## PC yazılım uygulaması

- İçerik yönetimi: 24 saatlik içerik planı oluşturun,

- Birden fazla slayt gösterisi oluşturun, Fotoğrafları döndür, Küçük resim görünümü, Film karesi görünümü, Planlanan dosyaları USB'den yayınlayın
- Desteklenen dosya formatı: MPEG2 SD, MPEG2 HD (720p), MS PowerPoint 2003
- Desteklenen işletim sistemleri: Windows XP

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Hızlı başlangıç kılavuzu, Yazılım ve el kitabını içeren CD-ROM, Garanti Belgesi, 1G USB flash sürücü, Plastik uçlu kapak, HDMI kablosu, Harici güç adaptörü, Güç kaynağı montaj braketi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: VESA adaptör plakası BM04211, Esnek duvar montajı BM02212, Tavan montajı BM01311, Tavan plakası BM1321, Uzatma tüpü 150cm BM01711, Uzatma tüpü 150cm BM01811, Uzatma tüpü 80cm BM01611

## İlgili Ürünler

- Aşağıdakilerle uyumludur: BDL3231C, BDL4231C



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 3.2.9

UPC: 6 09585 14143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)