

Philips  
LCD monitör

### V Line

22 (54,6 cm / 21,5 inç diag.)  
1920 x 1080 (Full HD)

221V8LD



## Sınır tanımayan, canlı ve net görüntüler

Philips V line geniş ekranlı monitör, sınır tanımayan bir izleme deneyimi ve olağanüstü özellikleriyle mükemmel değer sunar. Adaptive-Sync, ekran yırtılması olan mükemmel izleme deneyimi sağlar. LowBlue modu ve Flicker-free gibi özellikler gözleri yormaz.

#### Her zaman canlı görüntüler

- VA ekran harika görüntüler ve geniş izleme açıları sunar
- Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran
- SmartImage ile hafızaya alınmış optimum görüntü ayarı
- Adaptive-Sync teknolojisi ile sorunsuz hareketli görüntü deneyimi

#### Gözleri yormaz

- Flicker-free teknolojisiyle gözleriniz daha az yorulur
- Gözü rahatsız etmeyen, verimli LowBlue Modu
- EasyRead modu ile okumalarınızı gözleriniz yorulmadan yapın

#### Gerçek multimedya deneyimini yaşayın

- HDMI evrensel dijital bağlantı sağlar

#### Her ortama mükemmel uyum sağlar

- VESA montaj daha fazla esneklik sağlar


# PHILIPS

LCD monitör

V Line 22 (54,6 cm / 21,5 inç diag.), 1920 x 1080 (Full HD)

# Özellikler

## VA ekran

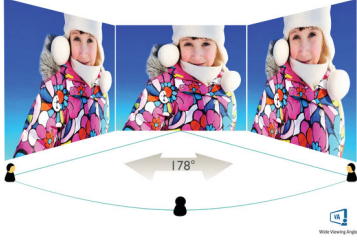


Philips VA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarının kolaylıkla kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, web'de gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayarak net görüntüler verir.

## 16:9 Full HD ekran



Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.


## SmartImage

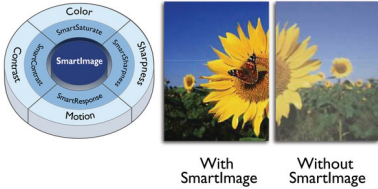

SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi ekran performansını

sunan benzersiz ve öncü bir Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Fotoğraf, Film, Oyun, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage; kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir ekran performansı sunar. Ekonomi modu önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek bir düğmeyle gerçek zamanlı olarak elinizin altında!

## Adaptive-Sync teknoloji

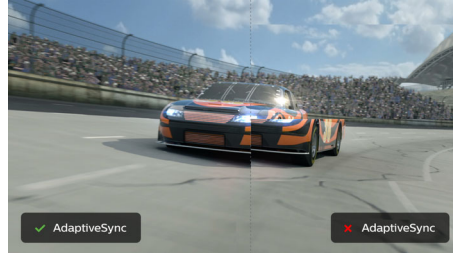

Oyun oynarken dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun deneyimi arasında seçim yapmak zorunda kalmamalısınız. Sorunsuz, hızlı yenileme ve ultra hızlı tepki süresi sunan Adaptive-Sync teknolojisiyle neredeyse tüm kare hızlarında akıcı, parazitsiz performansın tadını çıkarın.


## Flicker-free teknoloji



LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır.


221V8LD/00

## LowBlue Modu

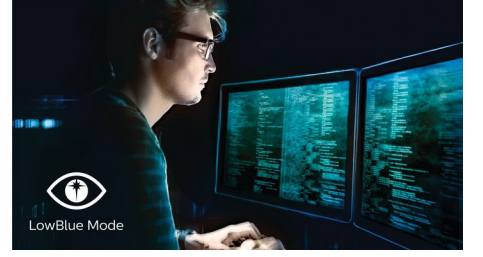

Çalışmalar, tıpkı mor ötesi ışınların göze zarar vermesi gibi LED ekranların yaydığı kısa dalgalı mavi ışık ışınlarının da zaman içinde göze zarar verebileceğini ve görme duyusunu etkileyebileceğini göstermiştir. Sağlığınız için tasarlanan Philips LowBlue Modu ayarı, zararlı, kısa dalgalı mavi ışığı azaltan akıllı bir yazılım teknolojisi kullanır.

## EasyRead modu

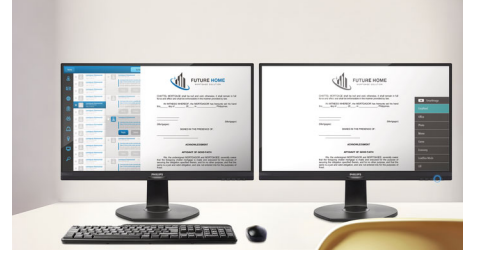

EasyRead modu ile okumalarınızı gözleriniz yorulmadan yapın

## HDMI Ready



HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul edecek gerekli donanımlar bulunur. HDMI kablo, PC'den veya istenen sayıda AV kaynağından (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) tek bir kabloyla yüksek kaliteli dijital video ve ses alınmasını sağlar.



# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- LCD panel tipi: VA LCD
- Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
- Panel Boyutu: 54,6 cm / 21,5 inç
- Görüntüleme Ekranı Kaplaması: Parlama önleyici, 3H, %25 Mat
- Etkin izleme alanı: 478,656 (Y) x 260,28 (G)
- En-boy oranı: 16:9
- Maksimum çözünürlük: 75 Hz'de 1920 x 1080\*
- Piksel Yoğunluğu: 102 PPI
- Tepki süresi (tipik): 4 ms (GtG)\*
- Parlaklık: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrast oranı (tipik): 3000:1
- SmartContrast: Mega Infinity DCR
- Piksel aralığı: 0,2493 x 0,241 mm
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D), C/R > 10 ise
- Ekran renkleri: 16,7 M
- Görüntü geliştirme: SmartImage
- Tarama Frekansı: 30 - 85 kHz (H) / 48 - 75 Hz (V)
- sRGB
- Flicker-free
- LowBlue Modu
- EasyRead
- Adaptive sync

## Bağlantı

- Sinyal Girişi: VGA (Analog), DVI-D (dijital, HDCP), HDMI 1.4
- Sync Girişi: Ayrı Sync, Sync Yeşil
- Ses (Giriş/Çıkış): Ses çıkışı

## Kullanılabilirlik

- Kullanıcı rahatlığı: Açık/Kapalı, Menü/Tamam, Parlaklık/Yukarı, Giriş/Aşağı, SmartImage/Geri
- OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince, İsveççe, Türkçe, Geleneksel Çince, Ukraynaca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj (100x100 mm)
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

## Stand

- Eğilme: -5/20 derece

## Güç

- Açık modu: 13,3 W (tipik) (EnergyStar test yöntemi)
- Enerji Etiket Sınıfı
- Bekleme modu: 0,5 W (tipik)
- Kapalı modu: 0,3 W (tipik)
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)
- Güç kaynağı: Dahili, 100-240 VAC, 50-60 Hz

## Boyutlar

- Standla birlikte ürün (mm): 493 x 369 x 220 mm
- Standsız olarak ürün (mm): 493 x 286 x 44 mm
- mm olarak ambalaj (GxYxD): 565 x 440 x 111 mm

## Ağırlık

- Standla birlikte ürün (kg): 2,69 kg
- Standsız olarak ürün (kg): 2,30 kg
- Ambalajla birlikte ürün (kg): 3,73 kg

## Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C °C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C
- Bağıl nem: %20-80 %
- Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
- MTBF: 50.000 (Arka ışık hariç) saat

## Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: EnergyStar 8.0, TCO Sertifikalı, RoHS, Cıva İçermez
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

## Uyumluluk ve standartlar

- Yasal Onaylar: CB, UKRAYNACA, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE İşareti

## Kasa

- Renk: Siyah
- Kaplama: Dokulu

## Kutuda neler var?

- Monitör ve stand
- Kablolar: HDMI kablosu, Güç kablosu
- Kullanıcı Belgeleri



Yayın tarihi 2022-05-18

Sürüm: 3.0.1

12 NC: 8670 001 70957  
EAN: 87 12581 77171 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Maksimum çözünürlük, yalnızca HDMI girişi için geçerlidir.  
\* Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir  
\* Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.