

PHILIPS



Display Multi-Touch

Signage Solutions

43"

con Android

Multi-touch



43BDL3651T

Coinvolgili

Display Multi-Touch a 10 punti.

Favorisci la collaborazione e comunica informazioni. Questo reattivo display professionale Philips Multi-Touch UHD è ideale per applicazioni a più tocchi e più utenti, dalla segnaletica alle presentazioni. È possibile attivare fino a 10 punti alla volta.

Sistema versatile

- Controllo della retroilluminazione automatico per il risparmio energetico
- FailOver garantisce la riproduzione continua dei contenuti
- Memoria interna. Carica contenuti per la riproduzione istantanea
- Interazione utente semplificata con la modalità chiosco

Configurazione semplice. Controllo totale.

- Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control
- CMND & Create. Sviluppa e lancia i tuoi contenuti
- CMND & Deploy. Installa e lancia le app da remoto

Immagini eccezionali. Touch screen reattivo.

- Display plug and play Multi-Touch a 10 punti
- Processore SoC Android. App native e Web
- Immagini UHD chiare. Contrasto nitido

In evidenza

CMND & Deploy

Installa e lancia rapidamente qualsiasi app, anche quando non sei in sede e lavori da remoto. CMND & Deploy ti consente di aggiungere e aggiornare le tue applicazioni personali, nonché quelle presenti nell'App Store dei display Philips Professional. Esegui la scansione del codice QR, accedi allo store, e fai clic sull'app che desideri installare. L'app viene scaricata e lanciata in modo automatico.

CMND & Control




Imposta la tua rete di display su connessione locale (LAN). CMND & Control ti consente di eseguire funzioni fondamentali come il controllo degli ingressi e il monitoraggio dello stato dei display, che si tratti di uno schermo singolo o di 100 unità.

CMND & Create



Prendi il controllo dei tuoi contenuti con CMND & Create. L'interfaccia drag and drop semplifica la pubblicazione dei tuoi contenuti, sia che si tratti di un cartello con le specialità del giorno che di informazioni aziendali specifiche. Modelli preinstallati e widget integrati garantiscono che le tue immagini, i tuoi contenuti testuali e i tuoi video siano pubblicati e fruibili in pochissimo tempo.

FailOver

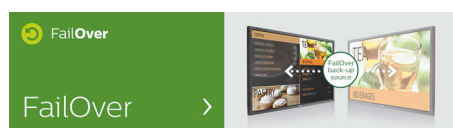

Dalle sale d'attesa alle sale riunioni, non mostrare mai uno schermo nero. FailOver consente al display Philips Professional di passare automaticamente da ingressi primari a secondari, garantendo una riproduzione ininterrotta dei

contenuti anche in caso di disattivazione della sorgente primaria. È sufficiente impostare un elenco sequenziale di ingressi per assicurarsi che la riproduzione non venga mai interrotta.

Memoria interna

Salva e riproduci i contenuti senza la necessità di un lettore esterno permanente. Il display Philips Professional dispone di una memoria interna che consente di caricare contenuti multimediali sul display per la riproduzione istantanea. La memoria interna funziona anche come cache per lo streaming online.

Con tecnologia Android 8

Controlla il display tramite una connessione Internet. I display Android Philips Professional sono ottimizzati per app native Android, ma è anche possibile installare le app Web direttamente sul display. Il nuovo sistema operativo Android 8 preserva la sicurezza del software e mantiene più a lungo le specifiche più recenti.

Specifiche

Immagine/Display

Dim. diagonale schermo (metrico): 108.0 cm

Dim. diagonale schermo (pollici): 43 pollici

Formato: 16:9

Risoluzione del display: 3840 x 2160

Pixel Pitch: 0,2451 (O) x 0,2451 (V) mm

Risoluzione ottimale: 3840 x 2160 a 60 Hz

Luminosità: 400 cd/m²

Colori display: 1,07 B

Fattore di contrasto (tipico): 1200:1

Tempo di risposta (tipico): 8 ms

Angolo visuale (orizzontale): 178 gradi

Angolo visuale (verticale): 178 gradi

Miglioramento dell'immagine: Pull-down

movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D,

Compensazione movim. non interlacciata,

Scansione progressiva, Deinterlacciamento MA

3D, Miglioramento contrasto dinamico

Trattamento di superficie: Rivestimento anti-riflesso

Tecnologia pannello: IPS

Sistema operativo: Android 8.0

Connettività

Uscita audio: Jack da 3,5mm

Ingresso video: DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (tipo A) (x2), USB 2.0 (tipo B) (x1), VGA (Analog D-Sub) (x1)

Ingresso audio: Jack da 3,5 mm

Altri collegamenti: micro SD, OPS

Controllo esterno: RJ45, Jack da 3,5 mm

(ingresso/uscita) IR, Jack da 2,5 mm

(ingresso/uscita) RS232C

Funzioni utili

Posizionamento: Orizzontale (18/7), Verticale (18/7)

Funzioni di risparmio dello schermo: Pixel Shift, bassa luminosità

Controllo tastiera: Nascosto, Bloccabile

Segnale telecomando: Bloccabile

Loop through del segnale: Loop through IR, RS232

Funzioni di risparmio energetico: Smart Power

Controllabile via rete: RS232, RJ45

Audio

Altoparlanti incorporati: 2 x 10 W

Assorbimento

Tensione di rete: 100~240 V CA, 50/60 Hz

Consumo: 100 W

Consumo (max): 220 W

Consumo energetico in standby: <0,5 W

Funzionalità di risparmio energetico: Smart Power

Classe energetica: G

Risoluzione del display supportata

Formati per computer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz

Formati video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 3840 x 2160, 24, 25 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz

Dimensioni

Larghezza set: 990,0 mm

Peso del prodotto: 17,9 Kg

Altezza set: 578,2 mm

Profondità set: 70,2 (P montaggio a parete)/102,7 (P box OPS esterno) mm

Larghezza set (pollici): 38,98 pollici

Altezza set (pollici): 22,76 pollici

Supporto a parete: 200 mm x 200 mm, M6

Profondità set (pollici): 2,76 (P montaggio a parete)/4,04 (P box OPS esterno) pollici

Ampiezza della cornice: 2,0 mm (T/R/L/B)

Peso prodotto (lb): 39,46 lb

Condizioni atmosferiche

Altitudine: 0 ~ 3000 m

Intervallo di temp. (funzionamento): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 ore

Intervallo di temp. (immagazzinamento): -20 ~ 60 °C

Intervallo di umidità (funzionamento) [RH]: 20 ~ 80% (senza condensa)

Intervallo di umidità (conservazione) [RH]: 5 ~ 95% (senza condensa)

Applicazioni multimediali

Riproduzione video USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV

Riproduzione immagine USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF

Riproduzione audio USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Lettore interno

CPU: 2 x A53 + 2 x A73

GPU: ARM Mali G51

Memoria: DDR3 da 2 GB, 8 GB

Wi-Fi: 2,4 G, 5 G

Accessori

Accessori inclusi: Panno per la pulizia (x1), Cavo sensore IR (1,8 m) (x1), Logo Philips (x1), Cavo di alimentazione (3 m), Guida rapida (x1), Telecomando e batterie AAA, Cavo RS232 (3 m) (x1), Cavo RS232 a margherita (x1), Coperchio

USB e vite (x1)

Piedistallo: BM05922 (opzionale)

Varie

Lingue OSD (On-Screen Display): Arabo, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Polacco, Spagnolo, Turco, Russo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Danese, Olandese, Finlandese, Norvegese, Portoghese, Svedese

Garanzia: Garanzia di 3 anni

Omologazioni: CE, CB, BSMI, FCC, Classe A, CU, ETL, IMDA, PSB, RoHS

Interattività

Tecnologia Multi-touch: Capacitivo proiettata

Punti tattili: 10 punti tattili simultanei

Plug and Play: Compatibilità HID

Vetro di protezione: Vetro di sicurezza temperato da 3 mm

