



D sērijas displejs

Signage Solutions

75"

UHD (3840 x 2160)

500 cd/m²



75BDL4511D

Pasakiet vairāk

Vieds, ātrs 24/7 displejs.

Esiet pamanāms ar ātru Philips D sērijas profesionālo 4K UHD displeju. Philips izcilā attēla kvalitāte nodrošina dabīgas krāsas un intensīvu kontrastu. Saturu var bez raizēm attēlot vienā ekrānā no vairākiem avotiem.

Dzidsrs attēls. Neticams procesora ātrums.

- Novietojiet ainavas vai portreta orientācijā
- 4K UHD. Intensīvi, piesātināti attēli. Lielisks kontrasts
- ADS platleņķa paneļa displejs

Ērta vadība

- Izvēles OPS slots
- SmartPower — enerģijas taupīšana

Rentabls sistēmas risinājums

- Enerģiju taupoša automātiska apgaismojuma kontrole
- FailOver nodrošina nepārtrauktu satura atskaņošanu

Vienkārša iestatīšana. Pilnīga kontrole.

- Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control
- Ieplānojiet vēlamās pārraides vēlamajā laikā ar SmartPlayer

Izceltie produkti

ADS platleņķa paneļa displejs


Redzams no jebkura leņķa ar ADS platleņķa tehnoloģiju. Uzlabota lielo dimensiju pāreja (ADS) nodrošina ātrāku attēlu apstrādi vienmērīgākām saturs pārejām, apbrīnojamai attēlu precizitātei un nepārspējamam krāsu atveidojumam ar 180 grādu skatīšanās leņķi.

CMND & Control




Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienlaigi, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

FailOver

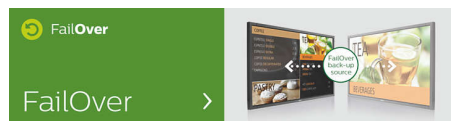

No uzgaidāmās telpas līdz sapulču telpai — ekrāns nekad nebūs tukšs. FailOver tehnoloģija ļauj jūsu Philips profesionālajam displejam automātiski pārslēgties starp primārajām un sekundārajām ievadēm, nodrošinot, ka saturs tiek atskaņots pat tad, kad primārais avots izslēdzas. Vienkārši iestatiet alternatīvo ievades avotu sarakstu, lai jūsu uzņēmums vienmēr būtu darbībā.

SmartPower

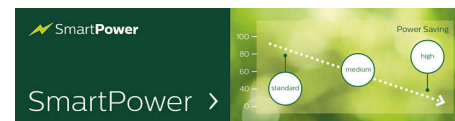

Sistēma var kontrolēt fona apgaismojuma intensitāti un sākotnēji to iestatīt, lai samazinātu enerģijas patēriņu par līdz pat 50%, šādi būtiski samazinot izdevumus par elektroenerģiju.

SmartPlayer



Pārvērtiet savu USB ierīci par patiesi rentablu digitālu informācijas attēlošanas ierīci. Vienkārši saglabājiēt savu saturu (video, audio, attēlus) savā USB un pievienojiet displejam. Izveidojiet savu atskaņošanas sarakstu un plānojiet savu saturu, izmantojot ekrāna izvēlnes, un baudiet paša izveidotos atskaņošanas sarakstus jebkurā laikā un vietā.

Specifikācijas

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā):

189.3 cm

Ekrāna diagonāles garums (collas): 74.5 colla

Malu attiecība: 16:9

Paneļa izšķirtspēja: 3840 x 2160

Pikseļu frekvence: 0,4296 x 0,4296 mm

Optimālā izšķirtspēja: 3840 x 2160 pie 60 Hz

Spilgtums: 500 cd/m²

Displeja krāsas: 1,07 miljardi krāsu

Kontrasta attiecība (tipiskā): 1200:1

Dinamisks kontrasta koeficients: 500 000:1

Reakcijas laiks (tipiskais): 8 ms

Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi

Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi

Paneļa tehnoloģija: ADS

Sausmigla: 25%

Savienojamība

Audio izeja: 3,5 mm ligzda

Video ieeja: DisplayPort 1.2 (x 1), DVI-I (x 1),

HDMI 2.0 (x 3), USB 2.0 (x 2)

Audio ieeja: 3,5 mm ligzda

Citi savienojumi: OPS

Video izeja: DisplayPort 1.2 (x 1), HDMI 2.0 (x 1)

Ārējā vadība: IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda, RJ45,

RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda

Lietošanas komforts

Novietošana: Ainavas režīms (24/7), Portreta režīms (24/7)

Ekrānsaudzētāja funkcijas: Pikseļu maiņa, zems spilgtuma līmenis

Tastatūras vadība: Slēptas, Slēdzamas

Signāla kanāls: DisplayPort, RS232, HDMI, IR kanāls

Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power

Vadāmība tīklā: RS232, RJ45

Skana

Iebūvēti skaļruņi: 2 x 10 W (RMS)

Strāvas padeve

Elektrotīkla strāva: 100–240 V maiņstrāva, 50–60 Hz

Patēriņš (tipisks): 185 W

Patēriņš (maks.): 345 W

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Energoefektivitātes klases uzlīme: G

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

Datora formāti: 640x480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz,

1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz

Video formāti: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz

Izmēri

Komplekta platums: 1683,5 mm

Produkta svars: 35,9 kg

Komplekta augstums: 961,7 mm

Komplekta dziļums: 69,5 (pie sienas

stiprinājuma), 91,8 (pie roktura) mm

Komplekta platums (collas): 66,28 colla

Komplekta augstums (collas): 37,86 colla

Sienas stiprinājums: 600 (H) x 400 (V) mm, M8

Komplekta dziļums (collas): 2,74 collas (sienas stiprinājums) / 3,61 (pie roktura) colla

Rāmja platums: 14,9 mm (līdzens rāmis)

Produkta svars (mārciņas): 79,15 lb

Darbības nosacījumi

Augstums: 0–3000 m

Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C

MTBF: 50 000 stundas

Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): –20–60 °C

Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]: 20–80 % RH (bez kondensācijas)

Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]: 5–95 % RH (bez kondensācijas)

Multivides lietojumprogrammas

USB video atskaņošana: H.263, H.264, H.265, MPEG

USB attēlu atskaņošana: BMP, JPEG, PNG

USB audio atskaņošana: AAC, MPEG, HEAAC

Piederumi

Iekļautie piederumi: AC slēdža pārsegs, Philips logotips (x1), RS232 ziedlapķēdes kabelis, AC strāvas vads, IR sensora kabelis (1,8 m) (x 1), Īsa lietošanas pamācība (x 1), Tālvadības pults un AAA baterijas, RS232 kabelis, USB pārsegs un skrūve x 1, Stieples ritulis (x3)

