



Afișaj D-Line

Signage Solutions

65"

UHD (3840 x 2160)

500 cd/m²



65BDL4511D

Spune mai multe

Afișaj 24/7 inteligent și rapid.

Ieși în evidență cu un afișaj Philips D-Line 4K UHD profesional și rapid. Calitatea superbă a imaginii Philips asigură culori fidele și contrast intens. Poți să afișezi fără efort conținut din surse multiple pe un singur ecran.

Imagini superbe. Viteză uimitoare a procesorului.

- Amplasează în orientarea peisaj sau portret
- 4K UHD. Imagini bogate, intense. Contrast uimitor
- Panou de afișare ADS cu ecran lat

Flexibilitate operațională

- Slot OPS opțional
- SmartPower pentru economisirea energiei

Soluție de sistem eficient economic

- Control automat al luminii de fundal pentru economie de energie
- FailOver asigură redarea continuă a conținutului

Instalare fără efort. Control total.

- Operați, monitorizați și întrețineți cu CMND & Control
- Creează o agendă de redare pentru ceea ce dorești, când dorești cu SmartPlayer

Repere

Panou de afișare ADS cu ecran lat


Fă-te remarcat din orice unghi cu tehnologia extralată ADS. Advanced Super Dimension Switch oferă procesare mai rapidă a imaginilor afișate pentru tranziții de conținut mai uniforme, precizie remarcabilă a imaginii și reproducere superioară a culorilor, cu un unghi de vizionare de 180 de grade.

CMND & Control




Utilizează rețeaua de afișaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îți permite să utilizezi funcții vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afișajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

Failover

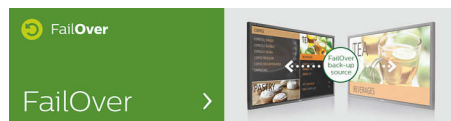


Din sala de așteptare până în sala de ședințe, nu afișa niciodată un ecran gol. FailOver permite afișajului profesional Philips să comute automat între intrări primare și secundare, asigurându-se că este redat conținut, chiar dacă sursa principală nu mai este disponibilă. Pur și simplu setează o listă de intrări alternative pentru a te asigura că activitatea ta este neîntreruptă.

SmartPower

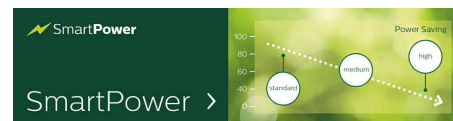

Intensitatea luminii de fundal poate fi controlată și presetată de sistem, pentru a reduce consumul de energie cu până la 50% și, implicit, a costurilor.

SmartPlayer



Transformă USB-ul într-un veritabil dispozitiv de semnalizare convenabil. Salvează conținutul (video, audio, foto) pe USB și conectează-l la afișaj. Creează o listă de redare și programează conținutul prin intermediul meniului de pe ecran și bucură-te oricând și oriunde de o listă de melodii creată chiar de tine.

Specificații

Imagine/Ecran

Dimensiune diagonală ecran (metric): 163.8 cm
Dimensiune diagonală ecran (inchi): 64.5 inch
Raport lungime/lățime: 16:9
Rezoluție panou: 3840 x 2160
Distanță între pixeli: 0,372 x 0,372 mm
Rezoluție optimă: 3840 x 2160 la 60 Hz
Luminozitate: 500 cd/m²
Culori afișaj: 1,07 miliarde
Raport de contrast (nominal): 1200:1
Rată dinamică de contrast: 500.000:1
Timp de răspuns (nominal): 8 ms
Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
Tehnologie panou: ADS
Opacitate: 25%

Conectivitate

Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm
Intrare video: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), USB 2.0 (x2), HDMI 2.0 (x3)
Intrare audio: Mufă de 3,5 mm
Alte conexiuni: OPS
Ieșire video: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
Control extern: Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm, RJ45, Mufă RS232C (intrare/ieșire) de 2,5 mm

Confort

Poziționare: Peisaj (24/7), Portret (24/7)
Funcții screensaver: Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
Control tastatură: Ascuns, Blocabil
Retransmitere a semnalului: DisplayPort, RS232, HDMI, IR Loophthrough
Funcții de economisire a energiei: Smart Power
Controlare în rețea: RS232, RJ45

Sunet

Difuzoare încorporate: 2 x 10 W RMS

Alimentare

Sursă de alimentare rețea: 100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz
Consum (nominal): 136 W
Consum (max.): 281 W
Consum în standby: <0,5 W
Clasă de etichetare energetică: G

Rezoluție de afișare acceptată

Formate pentru calculator: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz
Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50,60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz

Dimensiuni

Lățime aparat: 1462,3 mm
Greutate produs: 27,8 kg
Înălțime aparat: 837,3 mm
Adâncime aparat: 68,9 (cu suport de perete) / 89,9 (cu mâner) mm
Lățime aparat (inchi): 57,57 inch
Înălțime aparat (inchi): 32.96 inch
Suport de perete: 400 (H) x 400 (V) mm, M8
Adâncime aparat (inchi): 2,71 inchi (suport de perete) / 3,54 (cu mâner) inch
Lățime ramă: 14,9 mm (ramă uniformă)
Greutate produs (lb): 61,29 lb

Condiții de funcționare

Altitudine: 0 ~ 3000 m
Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 ore
Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C
Interval de umiditate (operare) [RH]: 20 - 80 % umiditate relativă (fără condens)
Interval de umiditate (depozitare) [RH]: 5 - 95 % umiditate relativă (fără condens)

Aplicații multimedia

Redare USB pentru video: H.263, H.264, H.265, MPEG
Redare USB pentru imagini: BMP, JPEG, PNG
Redare USB pentru audio: AAC, MPEG, HEAAC

Accesorii

Accesorii incluse: Capacul comutatorului c.a., Sigla Philips (x1), Cablu RS232 pentru conectare în serie, Cablu de alimentare c.a., Cablu senzor IR (1,8 m) (x1), Ghid de inițiere rapidă (x1), Telecomandă și baterii AAA, Cablu RS232, Capac USB și șurub x1, Clemă de cablu (x3)

Diverse

Limbi OSD: Arabă, Olandeză, Daneză, Engleză, Franceză, Finlandeză, Germană, Italiană, Japoneză, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Chineză simplificată, Turcă, Chineză tradițională
Garanție: 3 ani garanție
Reglementări și standarde: CE, FCC, Clasa A, CCC, RoHS, CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar 8.0, ETL, CECF, EAC

