



Philips Brilliance  
LED 背光源 IPS 液晶显示器

## Blade 2

21.5 英寸 (54.6 厘米)  
全高清显示屏

229C4QHSW

# 臻美

## 超薄高性能 IPS 显示屏

全新的飞利浦 Blade 2 显示器具有时尚超薄的设计和宽视角 IPS 显示屏，时刻为您提供卓越性能

### 性能卓越

- IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度
- 预置 HDMI，随时享受全高清娱乐
- SmartImage：带来更优质的用户友好显示体验
- SmartKolor 带来更加丰富、明艳的图像
- SmartTxt 带来极佳的阅读体验
- SmartContrast 20000000:1 可反映极其丰富的暗部细节

### 出众的设计为您的居室环境增辉添色

- 富有现代感的触摸控件
- 时尚、超薄设计打造潮流外观
- 极具特色的光面精致典雅

### 居家更节能，环保每一天

- 符合国际标准的环保材料
- 能源之星节能水平高、功耗低

# PHILIPS


## 产品亮点

### IPS 技术



IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术, 几乎可在任何角度观看显示屏 - 即使是在 90 度枢轴模式! 与标准 TN 面板不同, IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清新的图像, 不仅适合观看照片、电影和网页浏览, 而且适合要求随时确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

### SmartImage

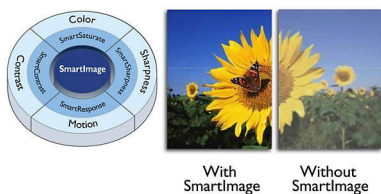

SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术, 它通过分析屏幕上显示的内容, 带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图像”、“娱乐”、“省电”等多种模式, 以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度, 以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮, 一切功能立即实现!

### 时尚、超薄设计


全新飞利浦系列显示器采用最新一代的超薄 LED 技术, 令外形较其上一代机型纤薄得多。超薄的外形不仅让显示器看起来更令人怦然心动, 而且更节省桌面空间!!

### SmartKolor




SmartKolor 是一种先进的色彩延伸技术, 能够扩大显示屏的视觉色彩范围。通过提高显示屏的 RGB 增益级别, 该功能可使您欣赏到更加丰富、明艳的图像, 让您体验卓越的照片和视频。

### SmartTxt

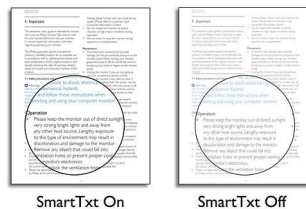

SmartTxt 是一种先进的算法, 可提高基于文本应用程序 (例如 PDF 文档或电子书) 的阅读体验, 这些文本通常要求更多的关注。

### SmartContrast 对比度 2000000:1

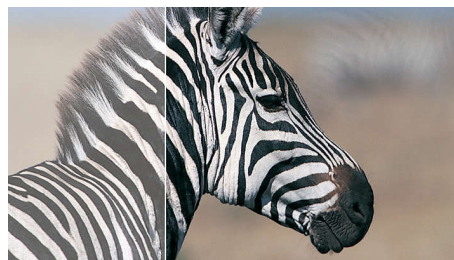

您是否希望液晶显示屏可以呈现最高的对比度和最明艳的图像? 飞利浦高级视频处理结合独特的超级调光和背景光增强技术, 从而产生明艳的图像。SmartContrast 将通过卓越的黑水平增加对比度并提高暗色和彩色效果的精度。它通过高对比度和鲜艳的色彩为您展现亮丽、逼真的画面。

### 预置 HDMI



预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源 (包括机顶盒、DVD 播放机、AV 接收器和摄像机) 传输高质量数字视频和音频信号。

### 触摸控件



触摸控件是智能的触敏式图标, 是凸出式按钮的完美替代, 让用户可以根据需要轻松调整显示器。通过轻触轻松操作, 触摸控制功能为显示器带来一种前所未有的现代感。

### 环保材料

飞利浦致力于在整个显示器系列中采用可持续的环保材料。所有主体塑料部件、金属外壳部件和包装材料都采用可全面回收利用的材料。在某些特定型号中, 我们采用高达 65% 的消费后可回收塑料。我们严格遵循 RoHS 标准, 以确保大幅度降低或消除有害物质, 例如铅。带 CCFL 背光源的显示器中的汞含量已显著降低, 而带 LED 背光源的显示器中的汞含量已完全消除。请访问飞利浦 <http://www.asimpleswitch.com/global/> 了解更多信息。

### 高品质抛光表面

极具特色的光面精致典雅



# 规格

## 连接

- 信号输入：VGA（模拟），HDMI
- 同步输入：单独同步，同步时呈绿色
- 音频（输入/输出）：HDMI 音频输出

## 图片 / 显示

- 面板尺寸：21.5 英寸 / 54.6 厘米
- 宽高比：16:9
- LCD 面板类型：IPS LCD
- 背光类型：W-LED 系统
- 像素间距：0.248 x 0.248 毫米
- 出色分辨率：1920 x 1080，60 赫兹
- 亮度：250 cd/m²
- 显示屏色彩：16.7 M
- 对比度（标准）：1000:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 视角：178°（水平）/ 178°（垂直），@ C/R > 10
- 画面效果增强：SmartImage
- 有效显示区：475.2（水平）x 267.3（垂直）
- 扫描频率：30 - 83 千赫（水平）/ 56 - 75 赫兹（垂直）
- sRGB
- SmartResponse（标准）：7 毫秒（灰色到灰色）

## 便利性

- 即插即用兼容性：DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP
- 方便用户：菜单，Turbo，打开 / 关闭电源，输入，SmartImage
- OSD 语言：简体中文，法语，德语，意大利语，葡萄牙语，俄语，简体中文，西班牙语
- 其它便利性：Kensington 锁

## 底座

- 倾斜：-3/+15 度

## 功率

- 电源：外部，100-240 伏交流，50-60 赫兹
- 关闭模式：< 0.3 瓦
- 开启模式：25 瓦（能源之星 5.0 测试方法）
- 待机模式：< 0.3 瓦
- 电源 LED 指示灯：工作 - 白色，待机模式 - 白色（闪烁）

## 尺寸

- 带支座的产品（毫米）：509 x 401 x 180 毫米
- 包装（宽 x 高 x 厚）（毫米）：565 x 549 x 145 毫米
- 不带支座的产品（毫米）：509 x 316 x 34 毫米

## 重量

- 带包装的产品（千克）：4.59 千克
- 带支座的产品（千克）：2.73 千克
- 不带支座的产品（千克）：1.74 千克

## 使用条件

- 温度范围（工作）：0 至 40 ° C
- MTBF: 30,000 小时
- 相对湿度：20%-80 %
- 温度范围（存储）：-20 至 60 ° C

## 可持续发展

- 环境和能源：RoHS, 能源之星 5.0, 不含汞
- 可回收包装材料：100 %

## 合规性和标准

- 审批机构：BSMI, CCC, CE 标记, FCC B 级, GOST, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

## 机壳

- 表面：光面
- 基座：白色
- 前边框：白色
- 后盖：白色



发行日期 2024-05-07

版本：2.0.2

EAN: 69 51613 90181 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)