

Philips
液晶顯示器，配備網路
攝影機

E Line

23.6 吋 / 60 公分
MHL 技術

247E4QHKAD



透過網路攝影機顯示器進行社交

運用 MHL 技術享受娛樂

利用這款飛利浦顯示器豐富您的社交網路。隨附麥克風的高品質網路攝影機能確保清晰的畫面與對話。最新的 MHL 技術可讓您在 MHL 行動裝置充電時，直接從裝置觀看 HD 影片

高雅設計

- 優雅的薄型設計與您的家庭裝飾渾然一體
- 摩登觸控功能
- 絕佳的黑櫻桃色光澤

卓越的影像品質

- TrueVision 確保實驗室品質的影像
- 提升 LCD 視覺體驗的 SmartImage Lite
- IPS LED 廣視角技術，提供精準銳利的影像和色彩

社群多媒體

- 2x2 瓦 RMS 喇叭，提供強大音效
- 觀看影片的同時為行動裝置充電
- 支援 HDMI，提供 Full HD 的娛樂享受
- 選購的 MHL 纜線可播放 HD 影音
- 網路攝影機和麥克風讓您與家人朋友緊密連結
- MHL 技術可讓您在螢幕上享受行動裝置的內容

PHILIPS


焦點

MHL 技術



行動高畫質連結 (MHL) 是一種行動音訊 / 影像介面，可將行動電話或其他可攜式裝置直接連至高畫質顯示器。選購的 MHL 纜線可讓您輕易將擁有 MHL 功能的行動裝置，連接至這台大型飛利浦 MHL 顯示器，在全數位音響的環繞下觀看栩栩如生的 HD 影片。現在您不只是能夠在大螢幕上享受行動裝置上的遊戲、相片、影片或其他應用程式，更可在享受的同時為行動裝置充電，這樣就永遠不會因裝置沒電而中斷顯示器帶來的娛樂盛宴。

IPS 技術

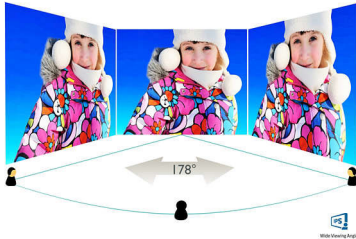

IPS 顯示器採用先進技術，創造 178/178 度的超廣視角，讓您可從幾乎任何角度位置觀看顯示器。不同於一般 TN 面板，IPS 顯示器能提供您畫質驚人、色彩逼真的清晰影像，不僅適合欣賞相片、觀看電影、瀏覽網路，更適合用於講究色彩準確度和亮度穩定性的專業用途。

透過網路攝影機進行社交

內建 200 萬畫素的網路攝影機呈現出清新、明亮的優異影像，帶給您與家人朋友美好的社交體驗。高感度麥克風清楚傳遞您的聲音，您亦可透過內建立體聲喇叭聽見清晰的通話音訊，也可接上自己的耳機來段私人談話。簡便的內建解決方案保證您不必再為了安裝攝影機與擺設麥克風而手忙腳亂。

SmartImage Lite

SmartImage Lite 為飛利浦獨創的尖端科技，能夠分析螢幕播放的內容。根據您所選擇的情境，SmartImage Lite 能有效加強影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果 - 只要按一下按鈕即可馬上享受。

支援 HDMI




HDMI-ready

HDMI 支援裝置的硬體一應俱全，可接收高解析度多媒體介面 (HDMI) 輸入。HDMI 纜線透過單一纜線接收來自電腦或各種影音訊號源 (機上盒、DVD 播放機、A/V 接收器和攝影機等)，並提供高品質數位視訊和音訊。

內建立體聲喇叭

現在您可以享受立體聲的多媒體及社群應用程式。這些內建喇叭不只音質佳，還能讓您擺脫雜亂的外接線，節省寶貴的桌面空間。

TrueVision

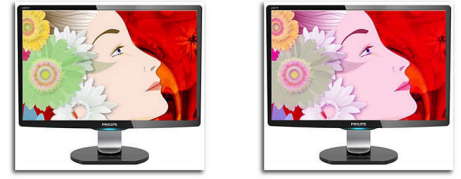

TrueVision On

TrueVision Off

TrueVision 是飛利浦專利技術，運用先進演算法測試及調校顯示器，為您呈現極致顯示器效能。每一台飛利浦 TrueVision 顯示器離開工廠之前，都必須經過一道微調程序，以確保色彩與畫質的穩定性。

觸控功能



以智慧型觸控感應圖示取代凸出式按鈕，只要輕輕觸碰，便可供使用者依照需求調整顯示器，觸控功能讓顯示器充滿摩登時尚感。

輕薄設計

優雅的薄型設計與您的家庭裝飾渾然一體

為行動裝置充電

觀看影片的同時為行動裝置充電

選購的 MHL 纜線

選購的 MHL 纜線可播放 HD 影音

絕佳的黑櫻桃色

絕佳的黑櫻桃色光澤



規格

連線能力

- 輸入訊號：VGA (類比), HDMI, MHL-HDMI (數位 HDCP)
- 同步輸入：獨立同步，同步訊號在線訊號
- 音訊 (輸入 / 輸出)：電腦音效輸入端子，耳機輸出，麥克風

畫面 / 顯示

- 面板尺寸：23.6 吋 / 59.9 公分
- 長寬比：16:9
- 液晶面板類型：IPS 液晶
- 背光類型：W-LED 系統
- 點距：0.272x 0.272 公釐
- 最佳解析度：1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度：250 cd/m²
- 顯示器色彩：16.7 M
- 對比率 (一般)：1000:1
- SmartContrast：20,000,000:1
- 視角：178° (水平) / 178° (垂直), @ C/R > 10
- 畫面增強：SmartImage Lite
- 實際可視範圍：521.28 (水平) x 293.22 (垂直)
- 掃描頻率：30-83 kHz (水平) / 56-75 Hz (垂直)
- sRGB：是
- SmartResponse (一般)：7 ms (灰階至灰階)
- MHL：1080P @ 30Hz

便利性

- 內建喇叭：2Wx2
- 隨插即用相容性：DDC/CI, Mac 作業系統 X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- 人性化操作：SmartImage Lite, 輸入, 功能表, 電源開 / 關, 音量
- OSD 語言：英文, 法文, 德文, 義大利文, 葡萄牙文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文, 土耳其文
- 其他便利功能：Kensington 防盜鎖
- 內建網路攝影機：200 萬畫素相機, 附麥克風與 LED 指示燈

機座

- 前後傾斜：-5/20 度

功率

- 電源供應：外部, 100-240VAC, 50-60Hz
- 關機模式：0.3 W (一般)
- 開啟模式：24.6 W (EnergyStar 6.0 測試方法)
- 待機模式：0.5 W (一般)
- 電源 LED 指示燈：操作 - 白色, 待機模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 產品含底座 (公釐)：557 x 434 x 193 mm
- 包裝，以公釐計算 (寬 x 高 x 深)：605 x 505 x 104 mm
- 產品不含底座 (公釐)：557 x 348 x 39 mm

重量

- 產品含包裝 (公斤)：5.60 kg
- 產品含底座 (公斤)：3.44 kg
- 產品不含底座 (公斤)：3.16 kg

操作條件

- 海拔高度：運作：12,000 英尺 (3,658 公尺) 以上；非運作：40,000 英尺 (12,192 公尺) 以上
- 溫度範圍 (操作)：0° C 至 40° C ° C
- MTBF：30,000 小時
- 相對濕度：20%-80 %
- 溫度範圍 (儲存)：-20° C 至 60° C ° C

永續性

- 環保與節能：EnergyStar 6.0, RoHS, 不含汞
- 可回收包裝材質：100 %

符合與標準

- 符合法規：BSMI, CE 標誌, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

機櫃

- 色彩：黑櫻桃色
- 完成：亮面



發行日期 2024-05-07

版本：1.0.1

EAN: 87 12581 66715 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 需選購 MHL 認證的行動裝置與 MHL 纜線 (未隨附)。請向您的 MHL 裝置廠商確認相容性。
* ErP 的待機 / 關閉省能不適用於 MHL 充電功能
* 「IPS」技術的文字標記 / 商標與相關專利屬於其個別所有者。