

Philips Signage Solutions
Displej Q-Line

65" (165 cm)

Priame LED podsvietenie
Ultra HD

65BDL3010Q



Vyniknite

Displej s jednoduchým nastavením a dobou prevádzky 18/7.

Podávajte informácie a očarajte vďaka profesionálnemu displeju Philips Q-Line s rozlíšením Full HD. Toto spoľahlivé riešenie vám umožní rýchlu prípravu a spustenie presne podľa vašich potrieb, a to bez potreby ďalšieho hardvéru.

Dokonalý obraz. Spoľahlivý výkon

- Ultra-HD. Bohaté obrázky. Ohromujúci kontrast

Prevádzková flexibilita

- Inteligentný nástavec v zadnom kryte na vloženie malého PC

Cenovo výhodné systémové riešenie

- Energeticky úsporné automatické ovládanie podsvietenia
- Integrovaný prehrávač médií. Jednoducho rozvrhnete obsah zariadenia USB
- FailOver zaisťuje, že sa obsah vždy prehráva
- Jednoduché ovládanie. Spravujte zosieťované displeje na diaľku

Jednoduché nastavenie. Absolútna kontrola.

- Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control
- Slot OPS umožňuje začlenenie do počítača bez potreby káblov

PHILIPS

Hlavné prvky

Ultra vysoké rozlíšenie Ultra-HD

Ultra-HD. Bohaté obrázky. Ohromujúci kontrast

CMND & Control



Spustíte vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako je vloženie ovládacích údajov a monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jednu obrazovku alebo dokonca 100.

Integrovaný prehrávač médií

Jednoducho rozvrhnete obsah na prehrávanie zo zariadenia USB. Váš profesionálny displej Philips sa zapne z pohotovostného režimu a začne prehrávať obsah, ktorý chcete, a po ukončení prehrávania sa opäť vráti do pohotovostného režimu.

Energetická úspornosť

Energeticky úsporné automatické ovládanie podsvietenia

Ochrana pri zlyhaní




Či už máte obrazovku v čakárni, alebo v zasadačke, nemala by byť nikdy prázdna. Vďaka funkcii FailOver dokáže profesionálny displej Philips automaticky prepínať z primárneho na sekundárny vstup, takže obsah môže prehrávať aj vtedy, keď je primárny zdroj nedostupný. Jednoducho nastavte zoznam alternatívnych vstupov, aby vaše priestory nezostali bez života.

Ľahké ovládanie

Jednoduché ovládanie. Spravujte zosieťované displeje na diaľku

Zásuvka OPS



Integrujte plnohodnotný počítač alebo modul CRD50 so systémom Android priamo do vášho profesionálneho displeja Philips. Zásuvka OPS obsahuje všetky pripojenia potrebné na prevádzku vášho pripojeného riešenia vrátane napájania.

Inteligentný nástavec

Profesionálne počítače sú súčasťou väčšiny inštalácií verejného reklamno-informačného zobrazovania. Pomerne často zväčšujú hrúbku informačného displeja a prinášajú komplikované umiestnenie káblov. Preto sme tento displej navrhli s inteligentným nástavcom v zadnom kryte, ktorý je ideálny na integráciu profesionálneho počítača s malým rozmerovým formátom. Okrem toho systém na usporiadanie káblov ponúka skvelé riešenie, vďaka ktorému budú vaše káble usporiadané a profesionálne zorganizované.



Smart Insert



Technické údaje

Pripojiteľnosť

- Zvukový výstup: Zvukový ľavý/pravý (RCA)
- Video vstup: USB, DVI-I (1x), HDMI (x4), VGA (cez DVI)
- Zvukový vstup: 3,5 mm konektor
- Iné pripojenia: OPS
- Externé ovládanie: RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor, IR (vstup/výstup) 3,5 mm konektor, RJ45

Obraz/Displej

- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 163,9 cm
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 64,5 palec
- Pomer strán: 16:9
- Rozlíšenie panela: 3840 x 2160
- Odstup pixelov: 0,372 x 0,372 mm
- Optimálne rozlíšenie: 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Jas: 350 cd/m²
- Farby displeja: 1,07 miliardy
- Pomer kontrastu (typický): 4 000:1
- Dynamický kontrastný pomer: 500 000:1
- Čas odozvy (typický): 8 ms
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 178 stupeň
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 178 stupeň
- Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebeňový filter, Komp. zabr. preklad. pohybu, Progressívne riadkovanie, 3D zabr. prekl. MA, Dynamické zdokonalenie kontrastu
- Technológia panelov: VA
- Klinický obraz: Predvolenie D-Image (kompatibilné DICOM časť 14)

Vybavenie a vlastnosti

- Umiestnenie: Na šírku
- Dlaždicové zobr. na videostene: Až 15 x 15
- Funkcie na šetrenie obrazovky: Nízky jas
- Ovládanie klávesnicou: Skryté, Uzamykateľné
- Signál diaľkového ovládania: Uzamykateľné
- Zoslučkovanie signálu: RS232, Posunutie signálu IR
- Jednoduchá inštalácia: Inteligentný nástavec
- Funkcie úspory energie: Smart Power
- Ovládateľný cez sieť: RS232, RJ45
- Spustenie: Odloženie zapnutia, Stav zapnutia, Spustenie na zdroji
- Okno spustenia: zapnúť/vypnúť logo Philips

Zvuk

- Vstavané reproduktory: 2 x 10 W RMS

Príkon

- Napájanie zo siete: 100 – 240 V~, 50/60 Hz
- Spotreba (zapnutý): 145 W
- Spotreba (typická): 145 W
- Spotreba (max.): 260 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: $\leq 0,5\text{ W}$
- Funkcie úspory energie: Smart Power
- Trieda energetického štítku: G

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200 pri 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1 280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
- Formáty videa: 3840 x 2160, 60 Hz, 3840 x 2160 pri 30 Hz, 1080p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1080i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz

Rozmery

- Šírka prístroja: 1458,7 mm
- Hmotnosť výrobku: 26,05 kg
- Výška prístroja: 834,7 mm
- Hĺbka prístroja: 81,6 mm
- Šírka zostavy (palce): 57,43 palec
- Výška zostavy (palce): 32,86 palec
- Upevnenie na stenu: 400 x 400 mm, M6
- Hĺbka zostavy (palce): 3,21 palec
- Šírka rámu: 13,9 mm (hore/vľavo/vpravo) 14,9 mm (dolu)
- Hmotnosť produktu (v librách): 57,43 lb

Prevádzkové podmienky

- Nadmorská výška: 0 – 3000 m
- Rozsah teploty (prevádzkový): 0 – 40 °C
- MTBF: 50 000 hodina(y)
- Rozsah teploty (uskladnenia): -20 – 60 °C
- Rozsah vlhkosti (prevádzka) [RH]: 20 ~ 80 % RH (žiadna kondenzácia)
- Rozsah vlhkosti (uskladnenia) [RH]: 5 ~ 95 % RH (žiadna kondenzácia)

Multimediálne aplikácie

- Prehrávanie videa z USB: MPEG, H.264, JPEG


- Prehrávanie obrázkov z USB: BMP, JPEG, PNG
- Prehrávanie zvuku z USB: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), RS232 kábel, Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Stručná príručka spustenia
- Zahnuté príslušenstvo: Kábel IR snímača (1,8 m) (1x), Dlhý kábel RS232 na zretáženie, Kryt USB a skrutka x1
- Stojan: BM05922

Rozličné

- Jazyky ponuky na obrazovke: Zjednodušená čínština, Tradičná čínština, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Poľština, Ruština, Španielčina, Turečtina, Japončina, Arabčina
- Záruka: 3-ročná záruka
- Regulačné schválenia: CE, CB, FCC, trieda B

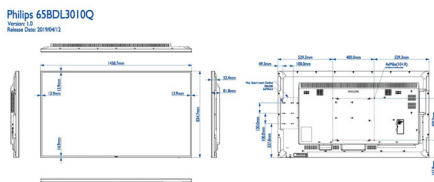

Dátum vydania
2024-04-05

Verzia: 3.0.1

EAN: 87 12581 75414 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com