



Philips
AMVA LCD-skärm med
LED-bakgrundsbelysning

E-line

27-tums (68,6 cm)
Full HD-skärm

273E3QHSS

AMVA-skärm med höga prestanda

för superhög kontrast och livfulla bilder

Upplev bilder med superhög kontrast på den här AMVA LED-skärmen. Den är stor, ger ett brett synfält och skarpa, livfulla bilder och är redo att underhålla dig.

Fantastisk bildkvalitet

- SmartContrast 20 000 000:1 för otroligt fylliga svarta detaljer
- SmartImage Lite för en förbättrad LCD-tittarupplevelse
- 16:9 Full HD-upplösning för spel och video
- AMVA LED-skärm med bred synfältsvinkel och superhög kontrast för levande bild

Anpassad design

- Blank yta som förstärker din inredning
- Moderna pekkontroller

Upplev äkta multimedia

- Inbyggt stereoljud för multimediaupplevelser
- HDMI-klar för Full HD-underhållning


Fantastisk bekvämlighet

- Enkel kontroll av bildformat i bredbilda- och 4:3-format
- Enkel inställning av skärmprestanda med SmartControl Lite

PHILIPS

Funktioner

AMVA LED-skärm

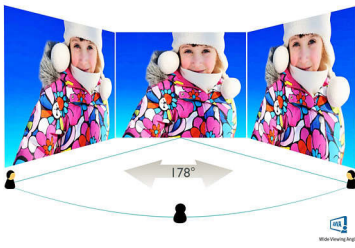

Philips AMVA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhög statiska kontrastförhållanden för extra levande och klar bild. Vanliga kontorsprogram hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för foton, surfning på nätet, filmer, spel och krävande grafik. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra vid betraktningvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklar bild även i uppställt läge i 90 grader

LCD-skärm med Full HD 1 920 x 1 080



Full HD-skärmen har en widescreen-upplösning på 1920 x 1080p. Det är den högsta upplösningen för HD-källor för bästa möjliga bildkvalitet. Den är helt framtidssäkrad eftersom den har funktioner för 1080p-signaler från alla källor, inklusive de senaste som Blu-ray och avancerade HD-spelkonsoler. Signalbearbetningen har uppgraderats för att fungera med den här mycket högre signalkvaliteten och -upplösningen. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger.

HDMI-klar



En HDMI-klar enhet har all maskinvara som krävs för att ta emot HDMI-indata (High-Definition Multimedia Interface). Med en HDMI-kabel kan du spela upp högkvalitativa digitala video- och ljudsignaler som överförs via en enda kabel från en dator eller från AV-källor (som digitaldekodrar, DVD-spelare, A/V-mottagare och videokameror).


Inbyggt stereoljud

Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.

SmartImage Lite

SmartImage Lite är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen. Utifrån det scenario du väljer förbättrar SmartImage Lite dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning.

SmartContrast-förhållande 20 000 000:1

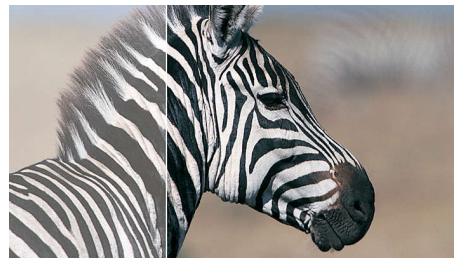

Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna. Philips avancerade videohantering kombinerat med unik extrem nedtoningsteknik och bakgrundslysförstärkningsteknik resulterar i levande bilder. SmartContrast ökar kontrasten med utmärkt svärta och precis återgivning av

mörka nyanser och färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög kontrast och levande färger.

SmartControl Lite

SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmläggning, multimedia, ID-hantering osv. med musen.

Pekkontroller



Pekkontroller är intelligenta, beröringskänsliga symboler som ersätter utstående knappar. Användaren kan ställa in skärmen enligt önskemål. Pekkontrollerna reagerar på minsta beröring och gör att skärmen känns modern.

Enkel kontroll av bildformat




Widescreen format

4:3 format

Philips enkla kontroll av bildformat växlar från 4:3-bildförhållandet till widescreenläget och tillbaka för att matcha skärmens bildförhållande med innehållet när du arbetar med breda dokument utan att du behöver bläddra eller för att titta på widescreeninnehåll i widescreenläget och uppleva störsningsfri, ursprunglig visning av 4:3-innehåll.

Blank yta

Attraktiv och elegant blank yta som passar med och kompletterar inredningen.



Specifikationer

Anslutningar

- Signalingång: VGA (analog), DVI-D (digital, HDCP), HDMI
- Synkingång: Separat synkronisering, Synk på grönt
- Ljud (ingång/utgång): Hörlur ut, Ingång för datorljud

Bild/visning

- Panelstorlek: 27 tum / 68,6 cm
- Bildförhållande: 16:9
- LCD-paneltyp: AMVA LCD
- Bakgrundsbelysningstyp: W-LED-system
- Bildpunktavstånd: 0,311 x 0,311 mm
- Optimal upplösning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Ljusstyrka: 300 cd/m²
- Antal färger: 16,7 M
- Kontrastförhållande (medel): 5000:1
- SmartContrast: 20 000 000:1
- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V), vid C/R > 10
- Bildförbättring: SmartImage Lite
- Effektiv visningsyta: 597,6(H) x 336,2(V) mm
- Avsökningfrekvens: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
- sRGB
- SmartResponse (medel): 6 ms (grå till grå)

Bekvämlighet

- Inbyggda högtalare: 2 W x 2
- Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
- Bekväm användning: Meny, Ström på/av, Ingång, SmartImage Lite, Volym
- OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Portugisiska, Ryska, kinesiska (förenklad), Spanska, Turkiska
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås, VESA-montering (100x100 mm)

Ställning

- Lutning: -5/20 grader

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Inbyggt
- Av-läge: <0,3 W
- Aktivt läge: 25,5 W (testmetoden EnergyStar 5.0)
- Standbyläge: <0,5 W
- Power LED-indikator: Användning - vit, Standbyläge - vit (blinkande)

Mått

- Produkt med stativ (mm): 642 x 440 x 227 mm
- Förpackning i mm (B x H x D): 700 x 525 x 138 mm
- Produkt utan stativ (mm): 642 x 391 x 64 mm

Vikt

- Produkt med förpackning (kg): 8,82 kg
- Produkt med stativ (kg): 8,2 kg
- Produkt utan stativ (kg): 6,5 kg

Driftförhållanden

- Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
- MTBF: 30 000 timmar
- Relativ luftfuktighet: 20–80 %
- Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till +60 °C

Hållbarhet

- Miljö och energi: EnergyStar 5.0, EPEAT Silver, RoHS, Kvicksilverfri
- Återvinningsbart förpackningsmaterial: 100 %

Uppfyllelse och standarder

- Myndighetsgodkännande: BSMI, CE-märke, FCC, klass B, GOST, PSB, SASO, Semko, TCO 5.2, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Hölje

- Färg: Silver
- Slutför: Struktur



Publiceringsdatum
2024-04-12

Version: 1.0.1

EAN: 87 12581 63991 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com