


Philips Signage Solutions
Multipekskärm

10 tum

Drivs av Android
Multipekning

10BDL3051T

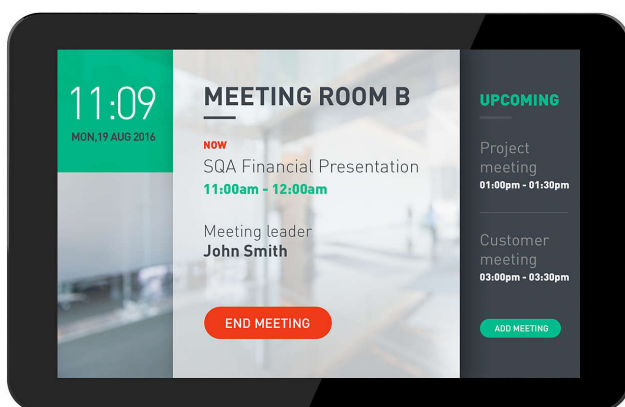

Stor effekt

Liten multipekskärm.

Denna tydliga och smarta multipekskärm är perfekt när utrymmet är begränsat för allt från reklam till skyltning. Det är en mångsidig allt-i-ett-lösning där innehållet är lätt att fjärrhantera. Power-over-Ethernet möjliggör flexibel placering

Mångsidig systemlösning

- Internminne. Ladda upp innehåll för direktuppspelning
- Platt yta utan infattning som är lätt att rengöra
- Flexibel montering: porträtt, landskap och på bord
- TeamViewer Host-appen. Fjärrkontroll och skärmdelning

Enkel konfiguration. Total kontroll.

- Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control
- CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll
- CMND & Deploy. Fjärrinstallera och fjärrstarta appar
- Enkel installation med PoE+-teknik

Suverän bild. Responsiv pekskärm.

- Android SoC-processor. Ursprungliga appar och webbappar
- Skarp kontrast. Hög läsbarhet
- Plug-and-play 5-punkters multipekskärm
- Inbyggd kamera och inbyggda högtalare

PHILIPS

Funktioner

Drivs av Android

Styr skärmen via en internetanslutning. Android-drivna Philips Professional Displays är optimerade för ursprungliga Android-appar, och du kan även installera webbappar direkt på skärmen. Ett nytt Android-operativsystem ser till att programvaran är säker och har de senaste specifikationerna längre.

Inbyggd kamera och inbyggda högtalare

Den inbyggda kameran och de inbyggda högtalarna gör den här lilla pekskärmen till en mångsidig smart lösning. Använd den för publikmätning i detaljhandeln, väntetidsanalyser med mera. Utnyttja kraften i Android AI-appar för att visa riktat innehåll. Eller använd skärmen för videokonferenser.

PoE+ (Power over Ethernet).

Du kan placera din Philips Professional Display nästan var som helst. Med PoE+ kan ström och data överföras till skärmen med en enda Ethernet-kabel. Du behöver inget eluttag, men en nätadapter medföljer också om du skulle vilja använda det.

Internminne

Spara och spela upp innehåll utan att behöva en permanent extern spelare. Din Philips

Professional Display har ett internt minne som gör att du kan ladda upp media till skärmen för direktuppspelning. Det interna minnet fungerar även som en cache för onlineströmning.

CMND & Create



Ta kontroll över ditt innehåll med CMND & Create. Ett dra och släpp-gränssnitt gör det enkelt att publicera eget innehåll – oavsett om det är dagliga specialerbjudanden eller varumärkta bolagsuppgifter. Förinstallerade mallar och inbyggda widgetar gör att dina stillbilder, text och video kommer igång på nolltid.

CMND & Control



Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

Skarp kontrast

Skarp kontrast. Hög läsbarhet

CMND & Deploy

Installera och starta appar snabbt när du arbetar på distans. Med CMND & Deploy kan du lägga till och uppdatera dina egna appar samt appar från Philips Professional Display App Store. Skanna bara QR-koden, logga in i butiken och klicka på den app som du vill installera. Appen laddas ned och startas automatiskt.

Platt och lätt att rengöra

Platt yta utan infattning som är lätt att rengöra

Flexibel montering

Flexibel montering: porträtt, landskap och på bord

Plug&Play

Plug-and-play 5-punkters multipekskärm

TeamViewer Host-appen.

TeamViewer Host-appen. Fjärrkontroll och skärmdelning

Specifikationer

Anslutningar

- Ljudutgång: Extern högtalaranslutning
- Andra anslutningar: USB, Micro-SD
- Video output (Videoutgång): HDMI
- Extern kontroll: RJ45

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 25.6 cm
- Diagonal skärmstorlek (tum): 10.1" tum
- Bildförhållande: 16:10
- Skärmapplösning: 1280 x 800
- Optimal upplösning: 1280 x 800
- Ljusstyrka: 300 cd/m²
- Antal färger: 262 000
- Kontrastförhållande (medel): 800:1
- Svarstid (medel): 30 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 170 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 170 grader
- Operativsystem: Android 4.4.4

Bekvämlighet

- Placering: Liggande (24/7), Stående (24/7)
- Skärmläckarfunktioner: Pixelskift, låg ljusstyrka
- Tangentbordskontroll: Dold, Läsbar
- Energisparfunktioner: Smart Power
- Bildkvalitet: Avancerad färgkontroll
- Nätverksstyrd: RJ45, WiFi
- Minne: 8 GB EMMC

Ljud

- Inbyggda högtalare: 2 x 2 W

Effekt

- Nätström: DC12V + /- 5 %, 1,5 A, PoE=24 W
- Förbrukning (medel): 6 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Mått

- Bredd: 261 mm
- Produktvikt: 0,71 kg
- Höjd: 167,2 mm
- Djup: 29 mm

- Bredd (tum): 10,28 tum
- Höjd (tum): 6,58 tum
- Vägghäste: 75 x 75
- Djup (tum): 1,14 tum
- Infattningsbredd (V/H, T/B): 19,77 (V/H), 13,56 (T/B) mm
- Produktvikt (i lbs): 1,57 lb

Driftförhållanden

- Höjd: 0 ~ 3 000 m
- Temperaturintervall (drift): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 timmar
- Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 %
- Temperaturintervall (förvaring): -20 ~ 60 °C

Multimedietillämpningar

- USB-uppspelning, video: 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM
- USB-uppspelning, bild: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- USB-uppspelning, ljud: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Tillbehör


- Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide, Bordsställning, USB-kabel, DC-strömadapter, HDMI-kabel, Nätkontakt, Silikonfot

Övrigt

- OSD-språk (On-screen Display): Arabiska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Japanska, Polska, Spanska, Turkiska, Ryska, kinesiska (förenklad), Traditionell kinesiska, Danska, Nederländska, Finnish, Norska, Portugisiska, Svenska
- Garanti: 3 års garanti
- Myndighetsgodkännande: CB, CE, RoHS, FCC, klass A, UL

Interaktivitet

- Multipekt teknik: Projicerad kapacitiv
- Tryckpunkter: 5 samtidiga tryckpunkter
- Skyddsglas: 0,7 mm härdat säkerhetsglas

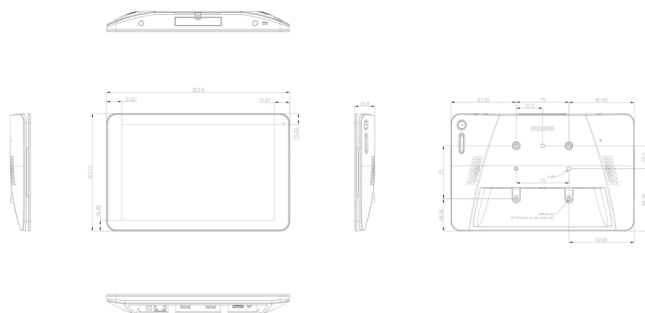

Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 7.0.2

EAN: 87 12581 74155 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com