

## Электронное руководство для ЖК-монитора Philips

[Home](#)

[safety and  
troubleshooting](#)

[about this  
manual](#)

[product  
information](#)

[installing your  
monitor](#)

[on-screen  
display](#)

[customer care  
and warranty](#)

[glossary](#)

[download  
& print](#)

### LCD Monitor **192E1**

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



- Меры предосторожности и техническая поддержка
- FAQ
- Устранение неисправностей
- Регулятивная информация
- Дополнительная информация

## Безопасность и устранение неисправностей

### Меры предосторожности и техническая поддержка



**ВНИМАНИЕ! Использование функций управления, настроек и процессов, которые не указаны в данном документе, могут привести к нарушению работы оборудования и опасности поражения электрическим током и/или механическому удару.**

Прочитайте и следуйте инструкциям при подключении и работе с монитором.

#### Эксплуатация:

- Избегайте попадания на монитор прямых солнечных лучей или другого источника тепла.
- Удалите все предметы, которые могут попасть в вентиляционные отверстия и тем самым создать помеху для охлаждения электроники монитора.
- Оставьте вентиляционные отверстия на корпусе открытыми.
- Устанавливая монитор, убедитесь, что выходы и входы для силового кабеля легко доступны.
- При выключении монитора из сети электропитания, подождите 6 секунд перед тем, как обратно присоедините силовую кабель или кабель постоянного тока для возобновления работы оборудования.
- Всегда используйте силовую кабель, одобренный компанией Philips. Если у вас нет силового кабеля, обратитесь в региональный центр обслуживания. (Обратитесь в Информационный сервисный центр )
- Не подвергайте ЖК-монитор сильной вибрации или ударным нагрузкам.
- Не роняйте монитор во время эксплуатации и транспортировки.

#### Техническое обслуживание:

- Чтобы защитить дисплей от возможных повреждений, не оказывайте давление на панель ЖКД. Передвигая монитор, держитесь за рамку. Не поднимайте монитор, захватывая пальцами панель ЖКД.
- Если вы не собираетесь пользоваться монитором длительное время, выключите его из сети.
- Если вам необходимо протереть монитор влажной тканью, выключите его из сети. Если монитор включен, его можно протереть сухой тканью. Но никогда не пользуйтесь органическими растворителями или жидкостями на аммиаке для очистки монитора.
- Чтобы избежать повреждения или резкого удара, не используйте монитор вблизи источника пыли, воды, дождя или повышенной влажности.
- Если на монитор попала влага, немедленно протрите его сухой тканью.
- При попадании инородного тела или влаги внутрь монитора, немедленно выключите его из сети. Затем извлеките инородное тело или вытрите воду и отправьте в сервисный центр обслуживания.
- Избегайте попадания на ЖК-монитор прямых солнечных лучей, не устанавливайте его вблизи

источников тепла или в области низких температур.

- Для обеспечения наиболее эффективной работы монитора и увеличения срока службы, температура и влажность помещения, где находится монитор, должны быть следующие:
  - Температура: 0-40°C 32-104°F
  - Влажность: 20-80% RH

### **Сервис:**

- Только квалифицированный сервисный работник может открывать крышку монитора!
- Если для ремонта или сборки требуется какой-либо документ, обратитесь в региональный центр сервисного обслуживания. (Обратитесь в Информационный сервисный центр)
- Для получения информации о транспортировке, см. "Физические характеристики".
- Не оставляйте монитор в легковом/ грузовом автомобиле под прямыми солнечными лучами.



Обратитесь к техническому специалисту, если появились сбои в работе монитора, или вы не знаете, что предпринять, а в руководстве нет соответствующих инструкций.

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

- Безопасность и устранение неисправностей
- Общие вопросы
- Настройки экрана
- Совместимость с другим периферийным оборудованием
- Технология панели ЖК-дисплея
- Эргономика, экология и стандарты безопасности
- Устранение неисправностей
- Регулятивная информация
- Дополнительная информация

## FAQ (Часто задаваемые вопросы)

---

### Общие вопросы

**В: Во время установки монитора на экране появляется сообщение "Невозможно воспроизвести данный режим видео". Что нужно сделать?**

**О: Рекомендуемый видеорежим для Philips : 1366 x 768 @60Гц.**

1. Отключите все провода, затем подключите ПК к монитору, который вы использовали раньше.
2. В меню "Пуск" в Windows выберите "Настройки/ Панель управления". В окне "Панель управления" выберите значок "Дисплей". В меню "Панель управления дисплея" выберите команду "Настройки". Под значком настроек выберите ячейку "Рабочий стол" и передвиньте бегунок на 1366 x 768 пикселей.
3. Откройте команду "Изменить свойства" и установите частоту обновления 60Гц, затем нажмите ОК.
4. Перезагрузите компьютер и повторите шаги 2 и 3, чтобы удостовериться, что ваш ПК настроен на 1366 x 768 @60Гц.
5. Выключите компьютер, отсоедините монитор, который был у вас раньше, и подключите ЖК-монитор Philips.
6. Включите монитор, а затем включите ПК.

---

**В: Что обозначает термин "частота обновления" ЖК-монитора?**

**О:** Термин "частота обновления" не подходит к ЖК-мониторам. ЖК-мониторы показывают постоянное, мерцающее изображение частотой 60Гц. Не существует видимой разницы между 85Гц и 60Гц.

---

**В: Что обозначают .inf и .icm файлы на компакт-диске? Как устанавливать драйвера (.inf и .icm)?**

**О:** Это установочные файлы для вашего монитора. Выполняйте инструкции, указанные в руководстве по эксплуатации для установки этих драйверов. При первой установке монитора компьютер может запросить драйвера для монитора (.inf и .icm файлы) или установочный диск. Выполняйте инструкции, которые находятся в этом пакете (компакт-диск входит в комплект). Драйвера для монитора (.inf и .icm файлы) должны установиться автоматически.

---

**В: Как настроить разрешение?**

**О:** Видекарта/ графический драйвер вместе с монитором определяют возможные разрешения. Можно выбрать разрешение в меню "Панель управления для Windows®, выбрав опцию "Свойства дисплея"..

---

**В: Что делать, если я запутался/лась во время настройки монитора?**

**О:** Необходимо просто нажать кнопку "МЕНЮ", выбрать команду "Перезагрузить" для возвращения исходных настроек.

---

**В: Что такое функция автоматической настройки?**

**О:** Выбрав *АВТОМАТИЧЕСКУЮ настройку* вы устанавливаете оптимальный размер экрана, фазу и настройки времени, нажав всего лишь одну кнопку - и вам не нужно перелистывать экранное меню и нажимать на кнопки управления по несколько раз.

**Примечание: Функция автоматической настройки доступна только в выбранных моделях.**

---

**В: Монитор не включается (не загорается индикатор питания). Что необходимо предпринять?**

**О:** Убедитесь, что провод переменного тока подключен к монитору и разъему для этого провода, нажмите на клавиатуру/ мышку для активации работы ПК.

---

**В: Поддерживает ли ЖК-монитор чересстрочный сигнал в соответствии с моделью ПК?**

**О:** Нет. Если используется чересстрочный сигнал, на экране появляются неровные горизонтальные полосы и картинка искажается.

---

**В: Что обозначает скорость обновления ЖК-монитора?**

**О:** В отличие от технологии электронно-лучевого дисплея, в котором скорость электронного пучка колеблется сверху вниз и на экране появляется мерцание, в активной матрице дисплея используется активный элемент (ТПТ) для контроля за каждым пикселем, поэтому скорость обновления не относится к технологии ЖКД.

---

**В: Экран ЖКД не подвержен царапинам?**

**О:** На поверхности ЖКД находится защитное покрытие, которое устойчиво к определенным повреждениям (приблизительно до твердости карандаша 2H). Все же, рекомендуется защищать поверхность панели от внешних повреждений или царапин.

---

**В: Как необходимо ухаживать за поверхностью ЖКД?**

**О:** Для обычной уборки используйте сухую мягкую ткань. Для более серьезной очистки рекомендуется использовать изопропиловый спирт. Не используйте другие растворители, например, этиловый спирт, этанол, ацетон, гексан и пр.

---

**В: Можно изменить настройки цвета монитора?**

**О:** Да, настройки цвета можно изменить с помощью экранного меню, выполняя следующее:

1. Вызовите "МЕНЮ", чтобы открыть экранное меню.
2. Курсором выберите опцию "цвет" и нажмите "МЕНЮ", чтобы зайти в настройки цвета. Существует пять настроек цвета:

- a. 6500K; параметры этой настройки содержат красно-белые тона.
- b. 9300K; параметры этой настройки содержат сине-белые тона.
- c. Установить; пользователь сам подбирает цвет из красного, зеленого и синего цвета.
- d. RGB; это стандартная установка для обеспечения правильной замены цветов для различных устройств (н-р, цифровых камер, мониторов, принтеров, сканнеров и т.п.)

\*Измерение цвета света излучаемого каким-либо предметом во время нагревания. Такое измерение указывается по абсолютной шкале, (радиусы Кельвина). Более низкие температуры по Кельвину, 2 004K, - красный цвет, более высокие температуры 9300K - синий цвет. Нейтральную температуру имеет белый цвет, 6504K.

---

### **В: Можно ЖК-монитор Philips повесить на стену?**

**О:** Да. ЖК-мониторы Philips имеют такую функцию. С помощью стандартных крепежных отверстий VESA на обратной стороне монитора его можно установить на большинстве стандартных подставок или другом оборудовании VESA. Для получения более подробной информации свяжитесь с торговым представителем Philips.

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

---

### **Настройки экрана**

#### **В: Как можно сравнить ЖКД с электронно-лучевым в отношении излучения?**

**О:** Благодаря тому, что в ЖКД не используется электронный прожектор, они не излучают такой объем излучения как экранные поверхности.

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

---

### **Совместимость с другим периферийным оборудованием**

#### **В: Поддерживают ли ЖК-мониторы Philips функцию "подключи и работай"?**

**О:** Да, мониторы поддерживают функцию "подключи и работай" с Windows® 95, 98, 2000, XP и Vista.

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

---

### **Технология панели ЖК-дисплея**

#### **В: Что такое жидко-кристаллический дисплей?**

**О:** Жидко-кристаллический дисплей (ЖКД) - это оптическое устройство, которое обычно используется для воспроизведения изображений и объектов АСКИ-кода на цифровых предметах, например, часах, калькуляторах, портативных игровых приставках и т.п. ЖКД является

технологией, которая используется для дисплеев ноутбуков и других компьютеров небольших размеров. Как и светоизлучающие диоды и газоплазменные технологии, ЖКД могут быть намного тоньше тех дисплеев, которые созданы с помощью использования электронно-лучевой трубки. ЖКД потребляют намного меньше электроэнергии по сравнению со светодиодными и газоразрядными дисплеями благодаря тому, что принцип их работы основан на блокировке света, а не его излучении.

---

### **В: Чем отличается пассивная матрица ЖКД от активной матрицы ЖКД?**

**О:** ЖКД сделан как из решетки пассивной матрицы, так и активной матрицы. Активная матрица имеет транзистор, расположенный в пересечении каждого пикселя, что требует меньшего контроля за яркостью пикселя. Поэтому поток в активной матрице можно включать и выключать чаще, улучшая скорость обновления экрана (например, курсор мышки двигается вдоль экрана более плавно). Пассивная матрица ЖКД имеет решетку проводников пикселей, которые расположены в каждом пересечении решетки.

---

### **В: В чем преимущества ТПТ ЖКД от электронно-лучевой трубки?**

**О:** В электронно-лучевом мониторе прожектор выпускает электроны и общий свет, вследствие удара поляризованных электронов о флюорисцентное стекло. Поэтому ЭЛ-мониторы обычно работают с аналоговым RGB-сигналом. ТПТ ЖК-монитор является прибором, который воспроизводит входное изображение, используя жидко-кристаллическую панель. ТПТ имеет абсолютно разную структуру по сравнению с электронно-лучевой трубкой. Каждая ячейка имеет структуру активной матрицы и состоит из независимых активных элементов. ТПТ ЖКД имеет две стеклянные панели и пространство между ними заполнено жидким кристаллом. Когда каждая ячейка соединяется с электродом и возникает напряжение, молекулярная структура жидкого кристалла меняется и контролирует число внутреннего освещения изображения, которое появляется на дисплее. ТПТ ЖКД имеет ряд преимуществ перед ЭЛ-дисплеем, т.к. он очень тонкий и не мерцает, благодаря тому, что в нем не используется метод сканирования.

---

### **В: Почему вертикальная частота 60 Гц является оптимальной для ЖК-монитора?**

**О:** В отличие от ЭЛ-монитора, панель ТПТ ЖКД имеет постоянное разрешение. К примеру, монитор XGA имеет 1024x3 (К, З, С) x 768 пикселей и более высокое разрешение нельзя получить без применения дополнительного программного обеспечения. Панель сделана таким образом, чтобы оптимизировать дисплей для 65-ти Гц синхросигнала, один из стандартов для дисплеев XGA. Т.к. вертикальная/горизонтальная частота для такого синхросигнала равна 60 Гц/48КГц, оптимальная частота для такого монитора составляет 60 Гц.

---

### **В: Какой тип широкоугольной технологии используется? Как он работает?**



**О:** Панель ТПТ ЖКД представляет собой элемент, который контролирует/ воспроизводит входную подсветку, используя двойное преломление жидкого кристалла. Благодаря тому, что проекция входного света преломляется о главную ось жидкого элемента, направление входного света регулируется и воспроизводится. Т.к. уровень преломления входного света жидкого кристалла изменяется пропорционально углу поступления света, угол обзора ТПТ намного меньше, чем у транзисторов CDT. Обычно угол обзора направлен в точку, в которой степень контрастности равна 10. В настоящее время разрабатывается много способов по расширению угла обзора и в наиболее общем подходе используется широкая пленка угла обзора, которая расширяет угол обзора, изменяя коэффициент преломления. Также используется плоскостное переключение или вертикально-многостороннее выпрямление для получения более широкого угла обзора.

---

### **В: Почему ЖК-монитор не мерцает?**

**О:** С технической точки зрения, ЖКД мерцают, но влияние данного явления отличается от того, что происходит в ЭЛ-мониторе, поэтому такое мерцание не влияет на качество изображения. Мерцание ЖКД связано с обычно невыявляемой яркостью, которая вызвана разницей между положительным и отрицательным напряжением. С другой стороны, мерцание ЭЛ-дисплея, которое раздражает человеческий глаз, появляется вследствие того, что включение/ выключение флуоресцентного предмета становится видимым. Т.к. скорость реакции жидкого кристалла на ЖКД намного меньше, такое мерцание не присуще для ЖКД.

---

### **В: Почему ЖК-монитор оказывает низкое электро-магнитное влияние?**

**О:** В отличие от ЭЛ-монитора, ЖК-монитор не содержит элементы, которые производят электро-магнитное влияние, и в частности, магнитные поля. Также, благодаря тому, что ЖКД потребляет сравнительно мало электроэнергии, энергоснабжение ЖКД очень слабое.

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

---

•Безопасность и устранение неисправностей  
•FAQ

•Общие проблемы


•Проблемы с изображением



•Регулятивная информация

•Дополнительная информация

## Устранение неисправностей

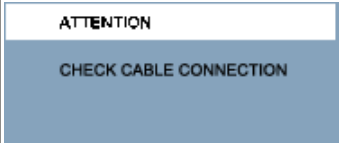В этом разделе описаны проблемы, которые пользователь может решить самостоятельно. Если вы выполнили нижеуказанные действия, а проблема осталась, обратитесь к представителю сервисного обслуживания Philips.

<b>Общие проблемы</b>	
Если у вас возникла проблема	Следуйте следующим советам
Отсутствует изображение (не светится индикатор питания)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверьте, подключен ли силовой кабель к сети и к разъему на обратной стороне монитора.</li> <li>● Сначала убедитесь в том, что кнопка питания на передней панели монитора находится в положении OFF (ВЫКЛ), а затем переведите ее в положение ON (ВКЛ).</li> </ul>
Отсутствует изображение (индикатор питания светится желтым)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Убедитесь, что компьютер включен.</li> <li>● Проверьте, правильно ли подключен кабель видеоадаптера к компьютеру.</li> <li>● Проверьте, не перекручены ли кабеля монитора.</li> <li>● Возможно оборудование работает в энергосберегающем режиме.</li> </ul>
На экране появляется сообщение 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверьте, правильно ли подключен кабель монитора к компьютеру. (См. также Руководство по быстрому запуску).</li> <li>● Проверьте, не перекручены ли кабеля монитора.</li> <li>● Убедитесь, что компьютер включен.</li> </ul>
Кнопка "автоматической настройки" не работает должным образом	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Функция автоматической настройки предназначена для использования с компьютерами марки Macintosh или с ПК, совместимыми с оборудованием IBM и программным обеспечением Microsoft Windows.</li> <li>● Функция может быть отключена, если используется нестандартные ПК или видеокарта.</li> </ul>
<b>Проблемы с изображением</b>	
Неправильное положение дисплея	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажмите кнопку автоматической настройки.</li> <li>● Настройте положение изображения, используя функцию "Фаза/ Часы" в Дополнительных настройках главного управления экранного меню.</li> </ul>

Изображение на экране дрожит	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверьте, правильно ли подключен кабель видеодаптера к плате графических изображений и к ПК.</li> </ul>
<p>Появляются вертикальные помехи</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажмите кнопку автоматической настройки.</li> <li>● Устраните вертикальные помехи, используя функцию "Фаза/ Часы" в Дополнительных настройках главного управления экранного меню.</li> </ul>
<p>Появляются горизонтальные помехи</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажмите кнопку автоматической настройки.</li> <li>● Устраните горизонтальные помехи, используя функцию "Фаза/ Часы" в Дополнительных настройках главного управления экранного меню.</li> </ul>
Экран слишком яркий или слишком темный	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Настройте контраст и яркость на экранном дисплее. (Лампа подсветки ЖК-монитора имеет определенный срок эксплуатации). Если экран темнеет или начинает мерцать, обратитесь к торговому представителю нашей компании).</li> </ul>
Появляется остаточное изображение	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Если изображение остается на экране длительный период времени, оно может отпечататься на экране и оставить остаточное изображение. Оно обычно исчезает через несколько часов</li> </ul>
Остаточное изображение не исчезает даже после выключения компьютера.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Это свойство жидких кристаллов и не связано с нарушением функционирования или повреждением жидких кристаллов. Остаточное изображение исчезнет спустя некоторое время.</li> </ul>
Остаются зеленые, красные, синие, темные и белые точки	<ul style="list-style-type: none"> <li>● То, что остаются точки, является нормальным свойством жидких кристаллов, которые используются в современной технологии.</li> </ul>

Для получения дальнейшей поддержки см. [Список Информационных сервисных центров](#) , чтобы связаться с работником сервисного центра Philips.

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

- [Recycling Information for Customers](#)
- [Waste Electrical and Electronic Equipment- WEEE](#)
- [CE Declaration of Conformity](#)
- [Energy Star Declaration](#)
- [Federal Communications Commission \(FCC\) Notice \(U.S. Only\)](#)
- [FCC Declaration of Conformity](#)
- [Commission Federale de la Communication \(FCC Declaration\)](#)
- [EN 55022 Compliance \(Czech Republic Only\)](#)
- [MIC Notice \(South Korea Only\)](#)
- [Polish Center for Testing and Certification Notice](#)
- [North Europe \(Nordic Countries\) Information](#)
- [BSMI Notice \(Taiwan Only\)](#)
- [Ergonomie Hinweis \(nur Deutschland\)](#)
- [Philips End-of-Life Disposal](#)
- [Information for UK only](#)
- [China RoHS](#)
- [Troubleshooting](#)
- [Other Related Information](#)
- [Frequently Asked Questions \(FAQs\)](#)

## Regulatory Information

Model ID: 192E1  
Model No: MWE1192T

---

### Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors.

There is currently a system of recycling up and running in the European countries, such as The Netherlands, Belgium, Norway, Sweden and Denmark.

In U.S.A., Philips Consumer Electronics North America has contributed funds for the Electronic Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Project and state recycling initiatives for end-of-life electronics products from household sources. In addition, the Northeast Recycling Council (NERC) - a multi-state non-profit organization focused on promoting recycling market development - plans to implement a recycling program.

In Asia Pacific, Taiwan, the products can be taken back by Environment Protection Administration (EPA) to follow the IT product recycling management process, detail can be found in web site [www.epa.gov.tw](http://www.epa.gov.tw)

The monitor contains parts that could cause damage to the nature environment. Therefore, it is vital that the monitor is recycled at the end of its life cycle.

For help and service, please contact [Consumers Information Center](#) or [F1rst Choice Contact Information Center](#) in each country or the following team of Environmental specialist can help.

Mrs. Argent Chan- Environment manager  
Philips Consumer Lifestyle  
E-mail: [argent.chan@philips.com](mailto:argent.chan@philips.com)  
Tel: +886 (0) 3 222 6795

Mr. Maarten ten Houten - Senior Environmental Consultant  
Philips Consumer Electronics  
E-mail: [marten.ten.houten@philips.com](mailto:marten.ten.houten@philips.com)  
Tel: +31 (0) 40 27 33402

Mr. Delmer F. Teglas  
Philips Consumer Electronics North America  
E-mail: [butch.teglas@philips.com](mailto:butch.teglas@philips.com)  
Tel: +1 865 521 4322

---

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

## Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE

Attention users in European Union private households



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2002/96/EG governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

## Energy Star Declaration

This monitor is equipped with a function for saving energy which supports the VESA Display Power Management (DPM) standard. This means that the monitor must be connected to a computer which supports VESA DPM. Time settings are adjusted from the system unit by software.

	VESA State	LED Indicator	Power Consumption
Normal operation	ON (Active)	Green	< 35 W (typ.)
Power Saving Alternative 2 One step	OFF (Sleep)	Amber	< 0.5 W
	Switch Off	Off	< 0.5 W



As an ENERGY STAR® Partner, PHILIPS has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.



We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

## Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.


THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

## FCC Declaration of Conformity

Trade Name: Philips  
 Philips Consumer Electronics North America  
 P.O. Box 671539  
 Responsible Party: Marietta, GA 30006-0026  
 1-888-PHILIPS (744-5477)

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo,  
 United States Only

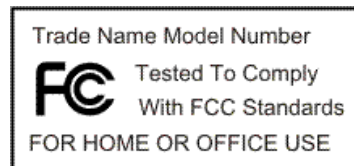

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

## Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)



Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de class B, aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
- Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.



Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

## EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Pokud není na typovém štítku počítače uvedeno, že spadá do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinen provést taková opatření, aby rušení odstranil.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

## Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should



be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

### ***Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji***

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kołkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkownika zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

### ***Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa***

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kołka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezakłóceniewego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

## **North Europe (Nordic Countries) Information**

Placering/Ventilation

### **VARNING:**

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÅTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

### **ADVARSEL:**

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNDELIGE.

Paikka/Ilmankierto

**VAROITUS:**

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

**ADVARSEL:**

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

**BSMI Notice (Taiwan Only)**

符合乙類資訊產品之標準

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

**Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)**

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.

Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III  $\text{nr}$  5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge).

Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.



**ACHTUNG:** BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUFGAHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

### End-of-Life Disposal

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor from your local Philips dealer.

#### (For customers in Canada and U.S.A.)

This product may contain lead and/or mercury. Dispose of in accordance to local-state and federal regulations. For additional information on recycling contact [www.eia.org](http://www.eia.org) (Consumer Education Initiative)


[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

### Information for UK only

#### **WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE GROUNDING.**

##### **Important:**

This apparatus is supplied with an approved moulded 13A plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

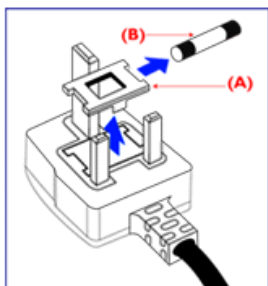

1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fit new fuse which should be a BS 1362 5A, A.S.T.A. or BSI approved type.
3. Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate 3-pin plug fitted in its place.


If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5A. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5A.

Note: The severed plug must be destroyed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13A socket elsewhere.

#### **How to connect a plug**


The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE - "NEUTRAL" ("N")

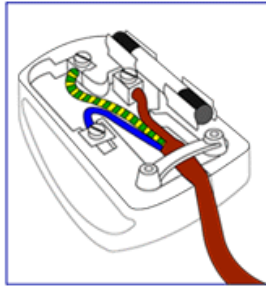

BROWN - "LIVE" ("L")

GREEN & YELLOW - "GROUND" ("G")

1. The GREEN AND YELLOW wire must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter "G" or by the Ground symbol  or coloured GREEN or GREEN AND YELLOW.
2. The BLUE wire must be connected to the terminal which is marked with the letter "N" or coloured BLACK.
3. The BROWN wire must be connected to the terminal which marked with the letter "L" or coloured RED.

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the three wires.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

### China RoHS

The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products including CRT and LCD monitor which are produced and sold for China market have to meet China RoHS request.

## 中国大陆RoHS

根据中国大陆《电子信息产品污染控制管理办法》（也称为中国大陆RoHS），以下部分列出了本产品中可能包含的有毒有害物质或元素的名称和含量

本表适用之产品

显示器（液晶及CRT）

有毒有害物质或元素

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
CRT显示屏	×	○	○	○	○	○
液晶显示屏/灯管	×	×	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○

\*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等  
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下  
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求；但是上表中打“×”的部件，符合欧盟RoHS法规要求（属于豁免的部分）

## 中国能源效率标识

根据中国大陆《能源效率标识管理办法》本显示器符合以下要求：

能源效率(cd/W)	>1.05
能效等级	1级
能效标准	GB 21520-2008

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

- [Безопасность и устранение неисправностей](#)
- [FAQ](#)
  
- [Устранение неисправностей](#)
- [Регулятивная информация](#)
  
- [Информация для пользователей в США](#)
- [Информация для пользователей за пределами США](#)

## Дополнительная информация

---

### Информация для пользователей в США

*Для приборов, работающих под напряжением 115 В :*

Используйте набор кабелей, утвержденных лабораторией UL, с толщиной провода не менее 18 по стандарту AWG, трехпроводниковые кабели типа SVT или SJT с максимальной длиной 15 футов и параллельными пластинами, вилку с заземлением для тока 15 ампер и 125 В.

*Для приборов, работающих под напряжением 230 В:*

Используйте набор кабелей, утвержденных лабораторией UL, с толщиной провода не менее 18 по стандарту AWG, трехпроводниковые кабели типа SVT или SJT с максимальной длиной 15 футов с длинными и параллельными пластинами, вилку с заземлением для тока 15 ампер и 250 В.

---

### Информация для пользователей за пределами США

*Для приборов, работающих под напряжением 230 В:*

Используйте набор кабелей, утвержденных лабораторией UL, с толщиной провода не менее 18 по стандарту AWG, с заземлением для тока 15 ампер и 250 В. Набор кабелей должен пройти соответствующее тестирование в стране, в которой будет устанавливаться оборудование и/или он должен иметь маркировку HAR.

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

[О руководстве](#)

[Описание обозначений](#)

## О руководстве

---

### О руководстве

Данное электронное руководство предназначено для всех, кто работает на ЖК-мониторе Philips. В нем описаны основные характеристики ЖК-монитора, правила установки, эксплуатации и другая важная информация. Содержание данного электронного руководства совпадает с его печатной версией.

Руководство включает следующие разделы:

- [Безопасность и устранение неисправностей](#) содержит советы и варианты решения частовстречающихся проблем, а также другую информацию, которая может понадобиться.
- Сведения об электронном руководстве представляет собой краткий обзор, описание значков и прочую справочную информацию.
- [Сведения о продукте](#) содержит краткий обзор особенностей монитора, а также его технические характеристики.
- В разделе [Установка монитора](#) описываются основные шаги установки монитора и дано описание работы на мониторе.
- [Обозначения на дисплее](#) содержат информацию о настройках монитора.
- [Техническая поддержка и гарантийное обслуживание](#) представляет собой список информационных центров Philips, расположенных по всему миру, указаны номера телефонов и данные о гарантийном обслуживании данного продукта.
- В [Глоссарии](#) даны объяснения основных технических терминов.
- [Загрузка и функция печати](#) перемещает данное руководство на жесткий диск для более удобного использования.

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

---

### Описание обозначений

Ниже следуют подпункты, в которых объясняется значение обозначений, встречающихся в данном руководстве.

## Примечания, предостережения и предупреждения

В данном руководстве вместе с текстом могут использоваться обозначения, а сам текст может быть напечатан жирным шрифтом или курсивом. В таких блоках содержатся примечания, предостережения и предупреждения. Они выглядят следующим образом:



**ПРИМЕЧАНИЕ:** В данном обозначении содержится важная информация и советы о том, как использовать компьютерную систему более эффективно.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!** Данное обозначение сообщает о том, как можно предотвратить возможное повреждение жесткого диска или потерю данных.



**ВНИМАНИЕ!** Данное обозначение сообщает о физическом повреждении и о том, как этого можно избежать.

В альтернативных форматах некоторые предупреждения могут появляться без значков. В таких случаях соответствующий регулятивный орган устанавливает специальное изображение предупреждения.

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

---

©2009 Koninklijke Philips Electronics NV

Все права защищены. Воспроизведение, копирование, использование, изменение, аренда и предоставление в аренду, общественное использование, передача и/или полное или частичное транслирование данных запрещено без письменного согласия компании Philips Electronics LV



[Бесвинцовый продукт](#)[Технические параметры](#)[Разрешение и режимы предварительной загрузки программы](#)[Контроль качества пикселей Philips](#)[Режимы, которые поддерживают воспроизведение видео](#)[Автоматический режим энергосбережения](#)[Физические характеристики](#)[Распределение штырей](#)[Обзор продукции](#)[Физическая функция](#)

## Информация о продукте

### Бесвинцовый продукт



Дисплеи Philips не содержат такие токсические вещества как свинец. Бесвинцовый дисплей защищает ваше здоровье обеспечивая экологически чистое уничтожение отходов электрического и электронного оборудования. Компания Philips строго выполняет требования директивы Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования Европейского Союза (RoHS). Используя продукцию Philips, вы будете уверены, что дисплей не нанесет вред окружающей среде .

### Технические параметры

#### ПАНЕЛЬ ЖКД

• Тип	ТПТ ЖКД
• Размер экрана	18.5" визуальный
• Плотность пикселей	0,3 x 0,3 мм
• Тип панели ЖКД	1366 x 768 пикселей вертикальная полоса К.З.С. Противобликовый поляризатор с твердым покрытием
• Достаточная область обзора	409.8 x 230.4 мм
• Цвета дисплея	16,7м

#### СКАНИРОВАНИЕ

• Вертикальная скорость обновления	56 Гц-76 Гц
• Горизонтальная частота	30 КГц -83 КГц

**ВИДЕО**

• Частота расположения точек	140 МГц
• Волновое сопротивление на входе	
- Видео	75 Ом
- Синхр.	2,2К Ом
• Уровни входного сигнала	0,7 Vpp
• Синхронизированный сигнал на входе	Отдельная синхронизация Общая сигнализация Синхронизация в канале зеленого
• Синхронизированная полярность	Положительная и отрицательная

\* Эти данные могут быть изменены без предупреждения.

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

**Разрешение и режимы предварительной загрузки программы**

- A. Максимальное разрешение
- Для 192E1
    - 1366 x 768 при 75 Гц (аналоговый вход)
    - 1366 x 768 при 75 Гц (цифровой выход)
- B. Рекомендуемое Разрешение
- Для 192E1
    - 1366 x 768 при 60 Гц (аналоговый вход)
    - 1366 x 768 при 60 Гц (цифровой выход)

**10 режимов предварительной загрузки, установленные производителем:**

Г. част. (КГц)	Разрешение	В. частота (Гц)
31.47	720*400	70.09
31.47	640*480	59.94
37.50	640*480	75.00
37.88	800*600	60.32
46.88	800*600	75.00
48.36	1024*768	60.00
60.02	1024*768	75.03
63.89	1280*1024	60.02
79.98	1280*1024	75.03
47.71	1366*768	59.79

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

**Режимы, которые поддерживают воспроизведение видео**

Свойства воспроизведения видео	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p (поддерживает систему защиты от несанкционированного копирования)
--------------------------------	--

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

**Автоматический режим энергосбережения**

При наличии видеокарты VESA DPM или соответствующего программного обеспечения на ПК, монитор может автоматически перейти в энергосберегающий режим, если компьютер не используется. Если обнаружено входное устройство от клавиатуры, мышки или другого устройства, монитор автоматически возвращается в рабочий режим. В приведенной ниже таблице представлено потребление электроэнергии и передача сигналов автоматического режима энергосбережения:

Управление электроснабжением					
Режим VESA	- Видео	Г- синхронное	В- синхронное	Потребляемая энергия	Цвет ЖКД

Активный	ВКЛ.	Да	Да	< 35 Вт (тип.)	Зеленый
Спящий	ВЫКЛ.	Нет	Нет	< 0.5 Вт	Желтый
Выключить	ВЫКЛ.	-	-	< 0.5 Вт	Выкл.

Этот монитор поддерживает программу ENERGY STAR®. Являясь партнером ENERGY STAR® PHILIPS, установил, что данный продукт выполняет требования Руководства ENERGY STAR® по энергосбережению.

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)


### Физические характеристики

• Наклон	-5° ~ 20°
• Энергоснабжение	100 ~ 240 VAC, 50/60 Гц
• Потребление энергии	< 35 Вт (тип.)
• Температура	0° C до 40° C (эксплуатация) -20° C до 60° C (хранение)
• Относительная влажность	20% - 80%
• Система MTBF	50К часов (CCFL 50К часов)
• Цвет корпуса	190E1SB: Черный

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

### Распределение штырей

D-sub соединительной насадки (15) сигнального кабеля:

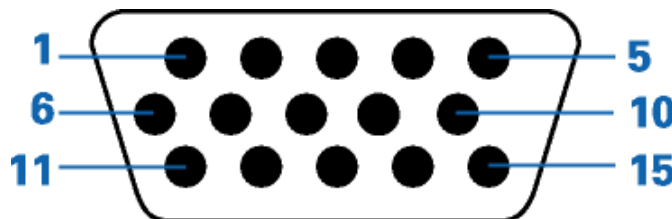

Кол-во штырей	Распределение	Кол-во штырей	Распределение
1	Красный видеовыход	9	DDC + 5 В
2	Зеленый видеовыход/ SOG	10	Заземление логических сигналов
3	Синий видеовыход	11	Заземление
4	Считывание (GND)	12	Линия последовательной передачи данных (SDA)
5	Кабельный детектор (заземление)	13	Г. синхр./ Г+В. синхр.
6	Красный контур заземления	14	В-синхронизирование
7	Заземление по зеленому видеосигналу	15	Линия синхронизации данных
8	Заземление синего видеовыхода		

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

### Вид продукции


Следуйте по указаниям для просмотра различных проекций монитора и его компонентов.

[Описание продукта - главный вид](#)

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

### Физическая функция

## Наклон

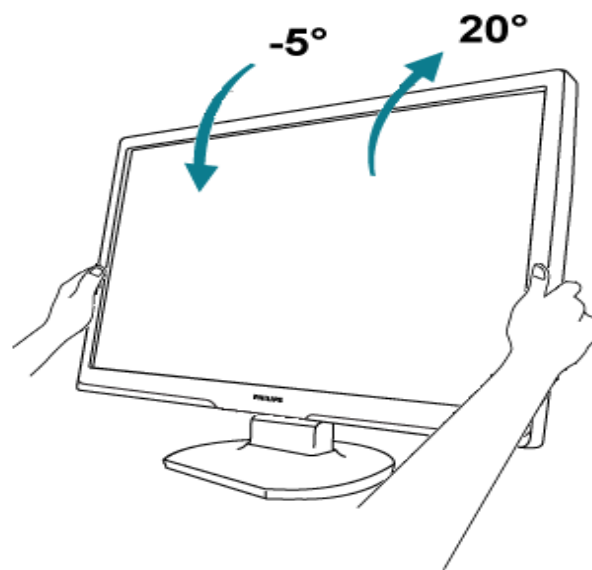


[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

- Свойства продукта
- Технические параметры
- Разрешение и режимы предварительной загрузки программы
- Автоматический режим энергосбережения
- Физические характеристики
- Распределение штырей
- Вид продукции

## Контроль качества пикселей Philips

### Контроль качества пикселей плоских мониторов Philips

Компания Philips старается предоставить покупателю продукцию наивысшего качества. Наша компания использует в производственных процессах усовершенствованную продукцию и старого следит за ее качеством. Однако, иногда невозможно избежать дефектов пикселей или подпикселей на ТПТ ЖКД плоских мониторов. Никто из производителей не может гарантировать, что исключительно во всех панелях не будет дефекта пикселей, но компания Philips гарантирует, что любой монитор даже с самым большим количеством дефектов можно отремонтировать или заменить по гарантии. В данном разделе описаны различные виды дефектов пикселей и даны определения допустимого уровня дефекта для каждого вида. Чтобы как-то классифицировать дефекты для ремонта или замены по гарантии, число дефектов пикселей на ТПТ ЖКД должен превышать такие допустимые уровни. Например, не более 0,0004 % подпикселей на XGA мониторе говорит о существующем дефекте. Кроме того, компания Philips устанавливает все более высокие стандарты для определенных типов или комбинаций дефектов пикселей, которые значительно отличаются от остальных дефектов. Такую политику наша компания ведет по всему миру.

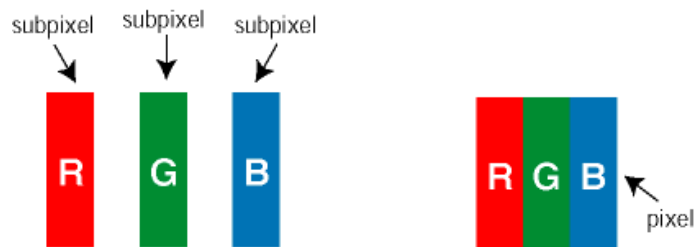

#### Пиксели и подпиксели

Пиксель или элемент изображения состоит из трех подпикселей начальных цветов: красного, зеленого и синего. Большое количество пикселей формируют изображение. Если все подпиксели одного пикселя светлые, то трое таких подпикселей вместе образуют один белый пиксель. Если все подпиксели темные, то трое таких пикселей образуют вместе один черный пиксель. Другие комбинации светлых и темных подпикселей создают пиксели других цветов.

#### Типы пиксельных дефектов

Пиксельные и подпиксельные дефекты появляются на экране по-разному. Существует две категории пиксельных дефектов, в каждую из них входит несколько категорий подпиксельных дефектов.

**Дефекты светлых точек** Дефект светлых точек проявляется как постоянно включенный светлый пиксель или несколько подпикселей. То есть *светлая точка* - это подпиксель, который проявляется на экране, когда на мониторе воспроизводится темное изображение. Существует три типа дефекта светлых точек:



Один светлый красный, зеленый или синий подпиксель



Два смежных светлых подпикселя:

- Красный + Синий = Фиолетовый
- Красный + Зеленый = Желтый
- Зеленый + Синий = Голубой (Светло-синий)




3 смежных светлых подпикселя (один белый пиксель)




Красная или синия **светлая точка** должны быть более чем на 50% ярче, чем соседние точки, а зеленая яркая точка должна быть на 30% ярче, чем соседние с ней точки.

**Дефекты черных точек** Дефект черных точек проявляется как постоянно включенный темный пиксель или несколько подпикселей. То есть **темная точка** - это подпиксель, который проявляется на экране, когда на мониторе воспроизводится светлое изображение. Существует два типа дефекта черных точек:

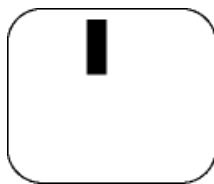

Один темный подпиксель

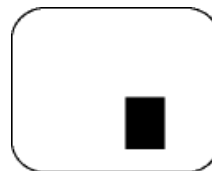

Два или три смежных темных подпикселя

#### Близость пиксельных дефектов

Из-за того, что дефекты пикселей и подпикселей одного типа, расположенные рядом, могут становиться видимыми, компания Philips установила допуски близости пиксельных дефектов.

#### Допуски пиксельных дефектов

Для квалификации ремонта или замена в зависимости от пиксельного дефекта в течение срока действия гарантии, ТПТ ЖКД панель плоского монитора Philips должны иметь пиксельные или подпиксельные дефекты, которые превышают допустимые значения, указанные в таблицах.

ДЕФЕКТ ЯРКИХ ТОЧЕК	ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ
МОДЕЛЬ	192E1



1 светлый подпиксель	3
2 смежных светлых подпикселя	1
3 смежных светлых подпикселя (один белый пиксель)	0
Расстояние между двумя дефектами ярких точек*	>15мм
Общие дефекты ярких точек всех типов	3

<b>ДЕФЕКТЫ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК</b>	<b>ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ</b>
<i>МОДЕЛЬ</i>	<b>192E1</b>
1 темный подпиксель	5
2 смежных темных подпикселя	2
3 смежных темных подпикселя	0
Расстояние между дефектами двух черных точек*	>15мм
Общие дефекты черных точек всех типов	5

<b>ОБЩИЕ ТОЧЕЧНЫЕ ДЕФЕКТЫ</b>	<b>ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ</b>
<i>МОДЕЛЬ</i>	<b>192E1</b>
Общие дефекты ярких или черных точек всех типов	5

*Примечание:*

*\* дефект 1 или 2 смежных подпикселей = 1 дефект точки*

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

Описание продукта - главный вид

Подключение к ПК


Платформа




Начало работы

Оптимизация работы

## Установка ЖК-монитора


### Описание продукта - главный вид



- 1  Включение и выключение монитора из сети.
- 2 **МЕНЮ / ОК** Доступ к экранному меню/подтверждение.
- 3  Настройка яркости дисплея.
- 4  АВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ  
ЗОБРАЖЕННЯ ВМИКАЄТЬСЯ У ШИРОКОМУ  
ФОРМАТІ ТА ФОРМАТІ 4:3.
- 5 **АВТОМАТИЧЕСКАЯ  
НАСТРОЙКА /** Автоматическая настройка горизонтального и вертикального положения, фазы и времени.

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

## Вид сзади

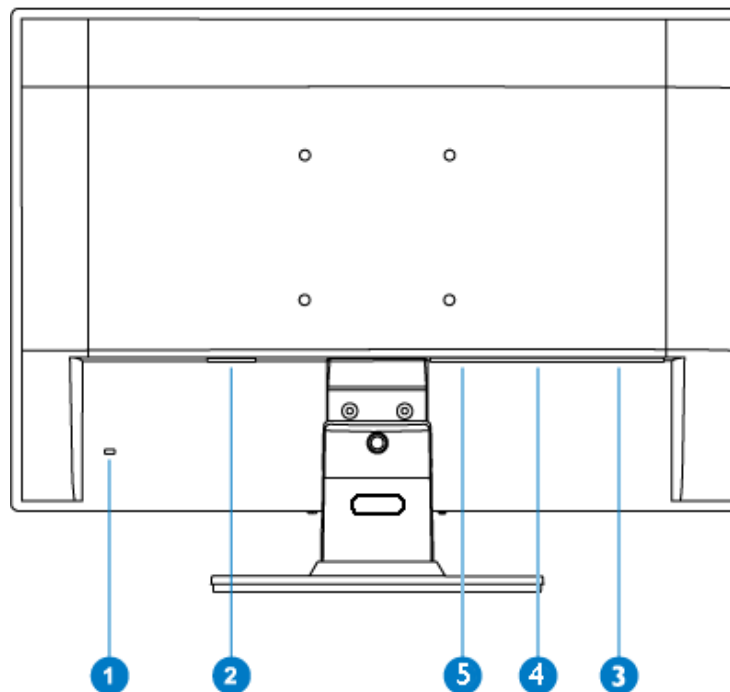

- 1 Защита от несанкционированного использования Kensington
- 2 Разъем для сетевого адаптера
- 3 Разъем для видеоадаптера
- 4 DVI-D(доступный в окремих моделях)
- 5 Вхід аудіо на ПК

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)




## Оптимизация работы

- Для более эффективной работы монитора убедитесь, что он настроен на 1366 x 768,60 Гц.



**Примечание** Вы можете проверить текущие настройки, нажав кнопку "МЕНЮ" один раз. Текущий режим работы монитора указан в основных настройках экранного меню под именем "РАЗРЕШЕНИЕ".

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

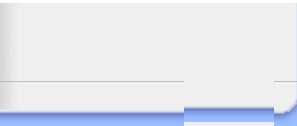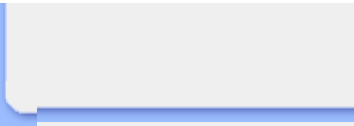

Описание продукта - главный вид

Набор дополнительных принадлежностей

Подключение к ПК

Начало работы

Оптимизация работы

Платформа

## Подключение к ПК

---

### Набор дополнительных принадлежностей

Распакуйте все детали.



**Силовой кабель**



**Видеоадаптер**




**Пакет EDFU**

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)


---

## Подключение к ПК

- 1) Подключите силовой кабель с обратной стороны монитора.

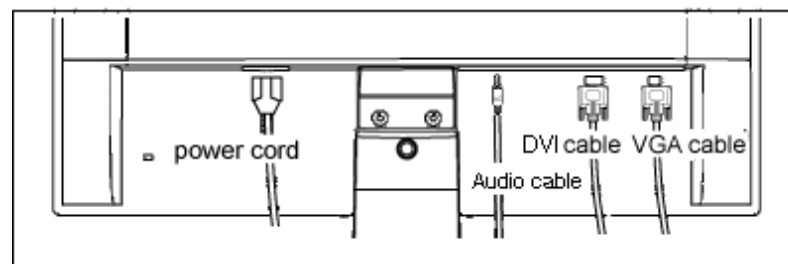

Вхід аудіо на ПК(доступний в окремих моделях)

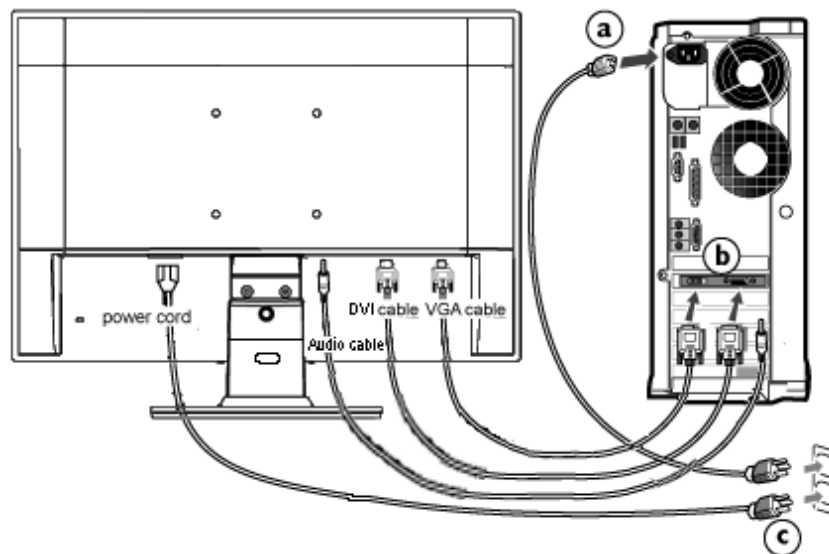

Вхід аудіо на ПК(доступний в окремих моделях)

- 2) Подключите к ПК

- (a) Выключите компьютер и отсоедините силовой кабель.
- (b) Подключите сигнальный кабель монитора к видеоразъему на обратной стороне компьютера.
- (в) Подключите силовой кабель монитора и компьютера к ближайшему разъему.

- (г) Включите компьютер и монитор. Если на мониторе появилось изображение, подключение выполнено успешно.

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

Описание продукта - главный вид

Набор дополнительных принадлежностей  
Подключение к ПК

Начало работы

Оптимизация работы

Демонтаж платформы


## Платформа

### Демонтаж платформы

#### Требование:


- стандартные крепежные платформы VESA

Отвинтите 3 болта, а затем снимите платформу с ЖК-монитора.

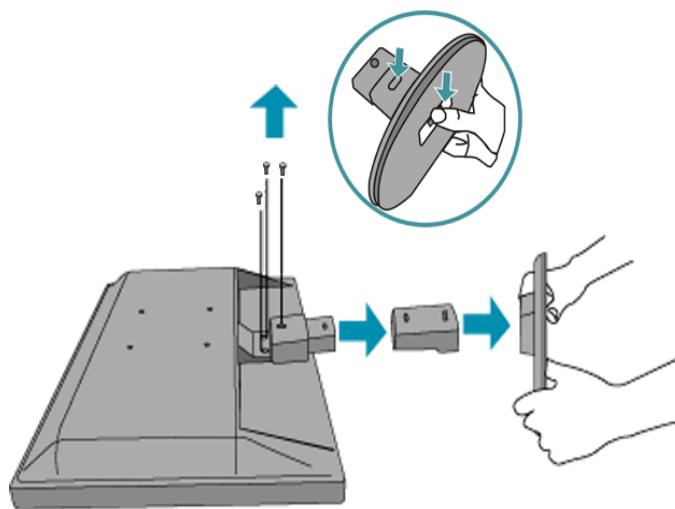

**Примечание:** К данному монитору подходит установочный интерфейс VESA (100ммx100мм).



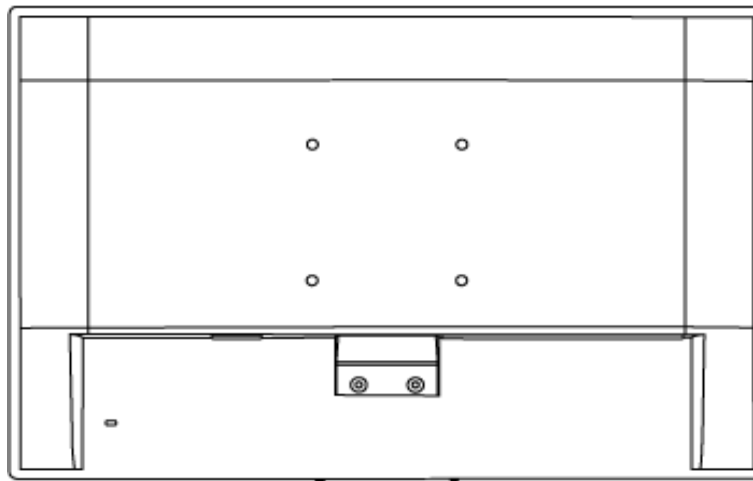

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

## ЖК-монитор :

Описание продукта - главный вид

Настройка и подключение  
монитора  
Начало работы

Оптимизация работы

## Начало работы

---

### Начало работы

#### Откройте информационный файл ( .inf) для Windows® 95/98/2000/Me/ XP/Vista или более поздней версии

Встроенная функция VESA DDC2B в мониторы Philips поддерживает технологию "подключи и работай" для Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista. Установка данного информационного файла ( .inf) позволяет запускать монитор Philips в диалоговом окне "Монитор" в Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista и активизирует приложение "подключи и работай". Ниже представлен порядок установки монитора для Windows® 95 OEM Release 2 , 98 , 2000 , Me, XP и Vista.

#### Для Windows® 95

1. Запустите Windows® 95
2. Нажмите кнопку "Пуск", в меню "Настройки" выберите опцию "Панель управления".
3. Двойным щелчком мыши откройте меню "Дисплей".
4. В меню "Настройки" выберите опцию "Дополнительные настройки...".
5. Нажмите кнопку "Монитор", выберите "Изменить...", а затем нажмите кнопку "Вставьте диск...".
6. Нажмите кнопку "Обзор...", выберите соответствующий дисковод F: ( Дисковод CD-ROM), затем нажмите кнопку "ОК".
7. Нажмите кнопку "ОК", выберите соответствующую модель монитора и нажмите "ОК".
8. Нажмите кнопку "Закрыть".

#### Для Windows® 98

1. Запустите Windows® 98
2. Нажмите кнопку "Пуск", в меню "Настройки" выберите опцию "Панель управления".
3. Двойным щелчком мыши откройте меню "Дисплей".
4. В меню "Настройки" выберите опцию "Дополнительные настройки...".
5. Нажмите кнопку "Монитор", выберите "Изменить...", а затем нажмите кнопку "Далее".
6. Выберите команду "Показать список всех дисководов в специальной ячейке, чтобы найти требуемый дисковод", нажмите "Далее" и выберите команду "Вставьте диск".
7. Нажмите кнопку "Обзор...", выберите соответствующий дисковод F: ( Дисковод CD-ROM), затем нажмите кнопку "ОК".
8. Нажмите кнопку "ОК", выберите соответствующую модель монитора и нажмите "Далее".
9. Нажмите кнопку "Завершить", а затем "Закрыть".

#### Для Windows® 2000

1. Запустите Windows® 2000
2. Нажмите кнопку "Пуск", в меню "Настройки" выберите опцию "Панель управления".
3. Двойным щелчком мыши откройте меню "Дисплей".
4. В меню "Настройки" выберите опцию "Дополнительные настройки...".
5. Откройте меню "Монитор"
  - Если кнопка "Свойства" не активна, значит монитор уже имеет соответствующие настройки. Прекратите установку.
  - Если кнопка "Свойства" активна. Нажмите кнопку "Свойства". Выполняйте следующие действия.
6. Откройте меню "Дисковод", выберите команду "Обновить параметры дисковода..." и нажмите кнопку "Далее".
7. Выберите команду "Показать список существующих дисководов для данного оборудования, чтобы выбрать один из них", нажмите кнопку "Далее", затем "Вставьте диск...".
8. Нажмите кнопку "Обзор...", выберите соответствующий дисковод F: (Дисковод CD-ROM).
9. Нажмите кнопку "Открыть", а затем "ОК".
10. Выберите свою модель монитора и нажмите кнопку "Далее".
11. Нажмите кнопку "Завершить", а затем "Закреть".
  - Если появилось окно "Цифровая подпись не найдена", нажмите кнопку "Да".

### Для Windows® Me

1. Запуск Windows® Me
2. Нажмите кнопку "Пуск", в меню "Настройки" выберите опцию "Панель управления".
3. Двойным щелчком мыши откройте меню "Дисплей".
4. В меню "Настройки" выберите опцию "Дополнительные настройки...".
5. Нажмите кнопку "Монитор", затем "Изменить".
6. Выберите команду "Указать расположение драйвера (Дополнительные настройки)" и нажмите "Далее".
7. Выберите команду "Показать список всех дисководов в специальной ячейке, чтобы найти требуемый дисковод", нажмите "Далее" и выберите команду "Вставьте диск".
8. Нажмите кнопку "Обзор...", выберите соответствующий дисковод F: (Дисковод CD-ROM), затем нажмите кнопку "ОК".
9. Нажмите кнопку "ОК", выберите соответствующую модель монитора и нажмите "Далее".
10. Нажмите кнопку "Завершить", а затем "Закреть".

### Для Windows® XP

1. Запустите Windows® XP
2. Нажмите кнопку "Пуск", в меню "Настройки" выберите опцию "Панель управления".
3. Выберите функцию "Принтеры и другое оборудование"
4. Выберите опцию "Дисплей".
5. В меню "Настройки" выберите опцию "Дополнительные настройки...".
6. Откройте меню "Монитор"
  - Если кнопка "Свойства" не активна, значит монитор уже имеет соответствующие настройки. Прекратите установку.
  - Если кнопка "Свойства" активна, нажмите кнопку "Свойства".Выполняйте следующие действия.
7. Нажмите кнопку "Драйвер" и затем нажмите "Обновить драйвер...".
8. Выберите команду "Выбрать из списка или по адресу ["Дополнительные настройки"], затем нажмите "Далее".

9. Выберите "Прекратить поиск". Выберите драйвер для установки переключателя. Нажмите кнопку "Далее".
10. Нажмите кнопку "Вставьте диск...", затем "Поиск" и выберите соответствующий дисковод F: (Дисковод CD-ROM).
11. Нажмите кнопку "Открыть", а затем "ОК".
12. Выберите свою модель монитора и нажмите кнопку "Далее".  
- Если появилось сообщение "не удалось проверить на совместимость с Windows® XP", нажмите кнопку "Продолжить".
13. Нажмите кнопку "Завершить", а затем "Закреть".
14. Нажмите кнопку "ОК" два раза для закрытия диалогового окна "Свойства дисплея".

### **Для Windows® Vista**

1. Запустите Windows® Vista
2. Нажмите кнопку "Пуск", в меню "Настройки" выберите опцию "Панель управления".
3. Выберите "Аппаратное оборудование и звук"
4. Выберите опцию "Администрирование устройств", а затем "Обновить драйвера устройств".
5. Выберите опцию "Монитор" и правой кнопкой мыши нажмите "Типовой монитор "подключи и работай".
6. Выберите команду "Обновить программное обеспечение драйверов".
7. Выберите "Найти программное обеспечение для драйверов".
8. Нажмите кнопку "Найти" и выберите дисковод, в котором находится диск. Например: (Дисковод CD-ROM\\Lcd\\PC\\drivers\\).
9. Нажмите кнопку "Далее".
10. Подождите, пока установится драйвер и нажмите кнопку "Закреть".

Если версия Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista отличается от обычной или вам нужна более подробная информация об установке, обратитесь к Руководству пользователя для Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista.

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

[Описание экранного меню](#)[Дерево экранного меню](#)

## Экранное меню


### Описание экранного меню

#### Что такое экранное меню?

Эта функция существует во всех ЖК-мониторах Philips. Позволяет конечному пользователю настроить экран монитора прямо из окна на экране. Интерфейс пользователя гарантирует удобство и легкость использования во время работы с монитором.


#### Основное описание клавиш управления.

Выбрав опцию **МЕНЮ/OK** на передней панели монитора, появляется окно главного управления. После этого можно проводить настройку различных параметров монитора. Для настройки ▲▼ используйте кнопки.

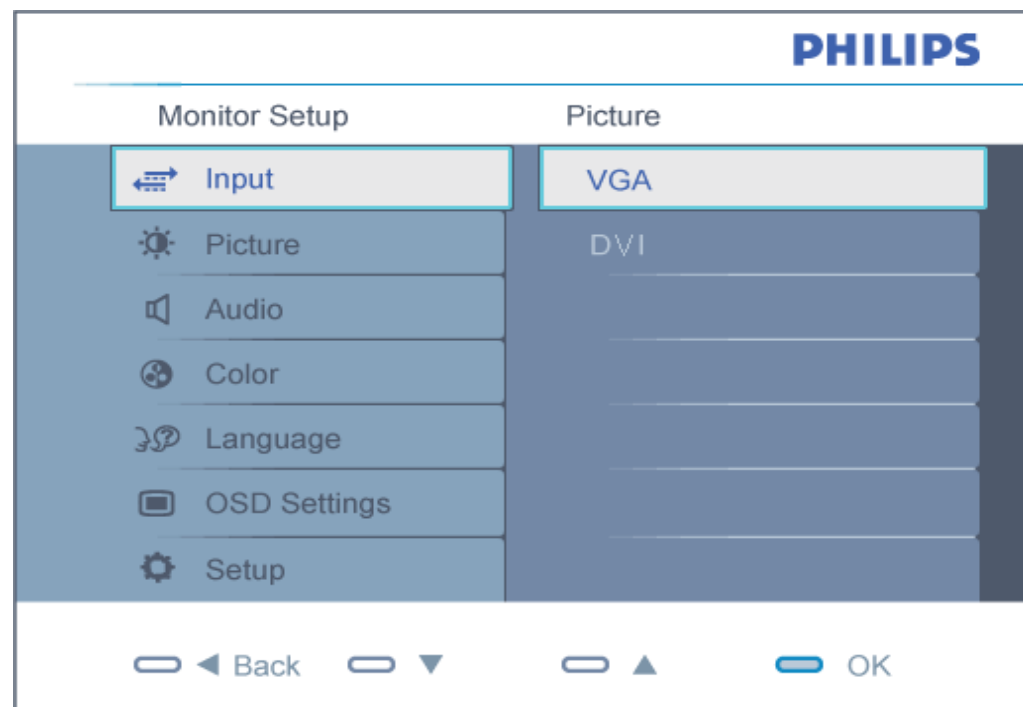

## Дерево экранного меню

Далее представлен общий обзор структуры экранного меню. Его можно использовать в качестве справочного материала для изучения различных настроек монитора.

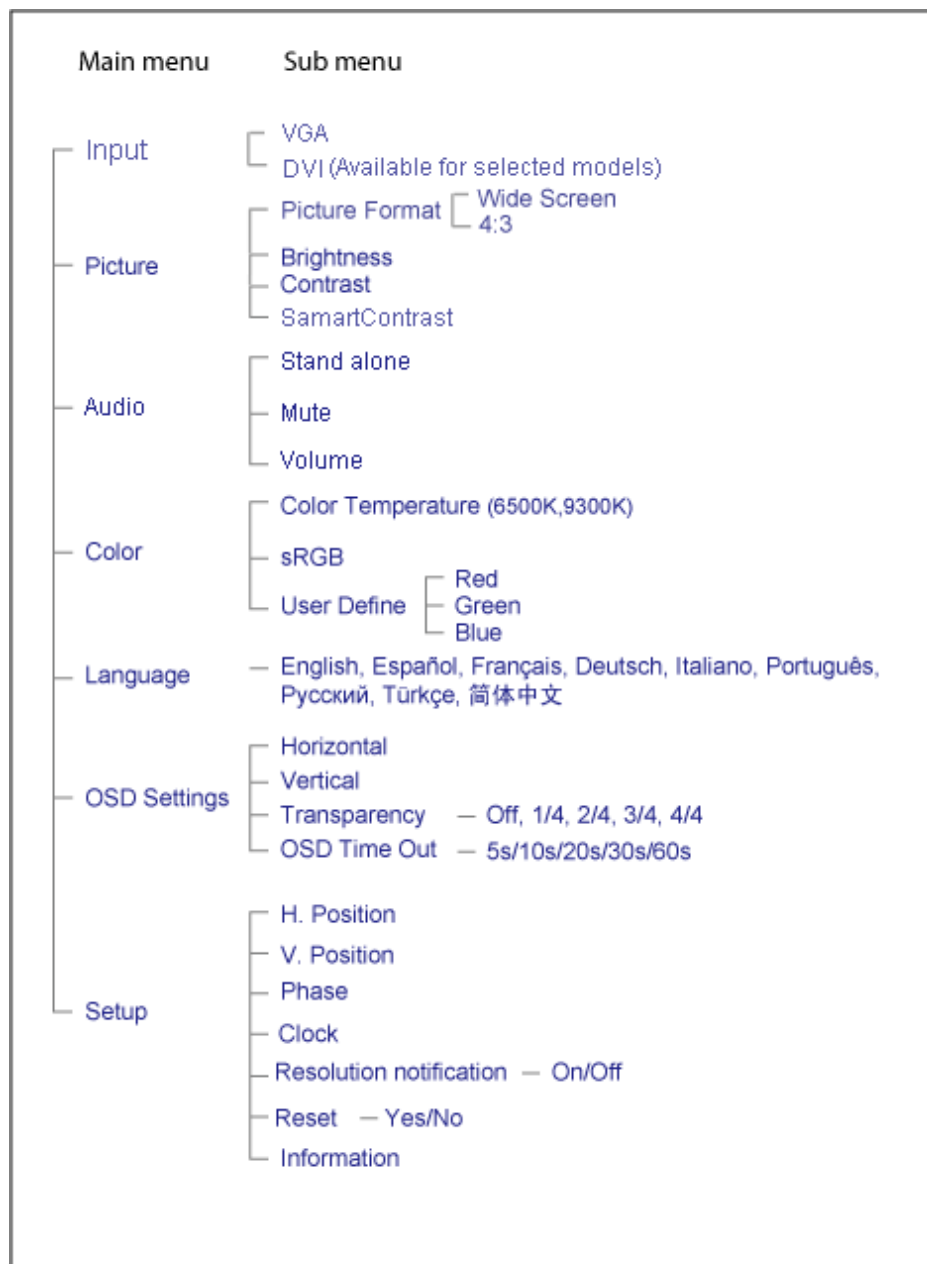

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

## Сервисное обслуживание и гарантия

ВЫБЕРИТЕ СТРАНУ/ ОБЛАСТЬ ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЙСТВИИ ГАРАНТИИ

**ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА:** Австрия • Белгия • Германия • Греция • Дания • Ирландия • Испания • Италия • Люксембург • Нидерланды • Норвегия • Объединенное Королевство • Португалия • Финляндия • Франция • Швейцария • Швеция

**ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА:** Венгрия • Польша • Россия • Словакия • Словения • Турция • Чешская Республика

**ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА:** Анtilьские острова • Аргентина • Бразилия • Венесуэла • Колумбия • Мексика • Парагвай • Перу • Уругвай • Чили

**СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА:** Канада • США

**ТИХИЙ ОКЕАН:** Австралия • Новая Зеландия

**АЗИЯ:** Бангладеш • Гонконг • Индия • Индонезия • Китай • Корея • Малайзия • Пакистан • Сингапур • Тайвань • Тайланд • Филиппины • Япония

**АФРИКА:** Марокко • Южная Африка

**БЛИЖНИЙ ВОСТОК:** Дубаи • Египт

---



## Гарантия на продукцию компании Philips

### Благодарим за покупку монитора Philips.

Все мониторы Philips разработаны и произведены в соответствии с высокими стандартами и отличаются высоким качеством передачи сигнала, простотой установки и использования. Если вы столкнетесь с какими-либо трудностями во время установки или в процессе эксплуатации, обратитесь непосредственно в службу технической поддержки Philips и воспользуйтесь своим правом на гарантийное обслуживание Philips. Данная гарантия двухлетнего гарантийного обслуживания дает вам право обменять модель у себя на рабочем месте, если обнаружилось, что монитор имеет брак или неисправен.

### Что включено в гарантию?

Гарантия Philips действует на территории Андорры, Австрии, Бельгии, Кипра, Дании, Франции, Германии, Греции, Финляндии, Ирландии, Италии, Лихтенштейна, Люксембурга, Монако, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Швеции, Швейцарии, Испании и Объединенного Королевства. Она распространяется только на мониторы, которые были изначально разработаны, произведены, одобрены и/или разрешены для использования в этих странах.

Покупатель имеет право на гарантийное обслуживание с момента покупки монитора. *В течение первых двух лет использования* монитор можно заменить по крайней мере эквивалентным монитором в случае обнаружения в нем дефектов, если на них распространяется действие гарантии.

Замененный монитор остается в вашем распоряжении, а бракованный/первоначальный монитор остается у Philips. Для замененного монитора гарантийный период остается равным тому, который был у первоначального монитора, т.е. 24 месяца со дня покупки первоначального монитора.

### Что не включено в гарантию?

Гарантия Philips действует при условии, что с продуктом обращаются должным образом и он используется по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации, а также при условии предъявления оригинала счета-фактуры или квитанции с указанием даты покупки, имени продавца и номера продукта.

Покупатель не имеет право на гарантийное обслуживание Philips, если:

- Документы на продукцию были как-то изменены или стали трудночитаемы;
- Был изменен, удален, стерт или стал трудночитаемым производственный номер или модель;
- Ремонт или модификация продукта были выполнены сервисными службами или лицами, которые не уполномочены выполнять такие действия;
- Причиной повреждения стала катастрофа, включая без ограничений молнии, наводнения или пожары, неправильное использование или небрежное обращение;
- Проблемы восприятия вызваны условиями передачи сигнала или кабельными или антенными системами

- вне оборудования;
- Причиной неисправности монитора стала его неправильная эксплуатация;
- Продукт необходимо модифицировать или адаптировать для его соответствия местным или национальным техническим стандартам, которые действуют в странах, для которых данный монитор не разрабатывали, не производили и/или не допускали к эксплуатации. Поэтому всегда проверяйте, может ли данный продукт использоваться в той или иной стране.
- Следует учитывать, что на продукцию, которая изначально не разрабатывалась, не производилась и/или не была допущена к эксплуатации среди стран, в которых действует гарантия Philips, такая гарантия Philips не распространяется. В таких случаях действуют условия всемирной гарантии Philips.

### **Всего один клик**

В случае возникновения каких-либо проблем, рекомендуем внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации или зайти на сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) для получения дополнительной информации.

### **Всего один звонок**

Чтобы избежать ненужных неудобств, рекомендуем внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации или зайти на сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) для получения дополнительной информации перед тем, как связаться со службой технической поддержки Philips.

Для быстрого решения проблемы, подготовьте следующую информацию, прежде чем позвонить в службу технической поддержки Philips:

- Номер типа монитора Philips
- Серийный номер монитора Philips
- Дата покупки (возможно понадобится копия квитанции)
- Общие данные о процессоре ПК:
  - 286/386/486/Pentium Pro/Оперативная память
  - Операционная система (Windows, DOS, OS/2, Apple Macintosh)
  - Наличие факса/ модема/ Интернета?
- Прочие установленные платы

Наличие следующей информации также ускорит процесс:

- Подтверждение покупки с указанием: даты покупки, имени продавца, модели и серийного номера продукта.
- Полный адрес, по которому можно забрать неисправный монитор и доставить новый монитор на замену.

Службы технической поддержки покупателей Philips расположены по всему миру. Кликните здесь, чтобы получить доступ к [Контактной информации о гарантии Philips](#).

или свяжитесь с нами:

Вебсайт: <http://www.philips.com/support>



## Контактная информация о гарантии Philips

Страна	Кодекс	Номер телефона	Тариф
Австрия	+43	0810 000206	€ 0,07
Бельгия	+32	078 250851	€ 0,06
Дания	+45	3525 8761	Местный телефонный тариф
Финляндия	+358	09 2290 1908	Местный телефонный тариф
Франция	+33	082161 1658	€ 0.09
Германия	+49	01803 386 853	€ 0,09
Греция	+30	00800 3122 1223	Местный телефонный тариф
Ирландия	+353	01 601 1161	Местный телефонный тариф
Италия	+39	840 320 041	€ 0,08
Люксембург	+352	26 84 30 00	Местный телефонный тариф
Нидерланды	+31	0900 0400 063	€ 0,10
Норвегия	+47	2270 8250	Местный телефонный тариф
Португалия	+351	2 1359 1440	Местный телефонный тариф
Испания	+34	902 888 785	€ 0,10
Швеция	+46	08 632 0016	Местный телефонный тариф
Швейцария	+41	02 2310 2116	Местный телефонный тариф
Великобритания	+44	0207 949 0069	Местный телефонный тариф

## Гарантия на продукцию в странах Центральной и Восточной Европы

Уважаемый покупатель,

Благодарим вас за покупку монитора Philips, который был разработан и произведен в соответствии с самыми высокими стандартами. Если с данным продуктом возникнут какие-либо неполадки, Philips гарантирует бесплатный ремонт и замену деталей на протяжении 24 месяцев со дня покупки товара.

### Что включено в гарантию?

Данная гарантия Philips для стран Центральной и Восточной Европы действует на территории Чешской Республики, Венгрии, Словакии, Словении, Польши, России и Турции. Она распространяется только на мониторы, которые были изначально разработаны, произведены, одобрены и/или разрешены для использования в этих странах.

Покупатель имеет право на гарантийное обслуживание с момента покупки монитора. *В течение следующих двух лет* вы имеете право на техническое обслуживание монитора в случае обнаружения в нем дефектов, если на них распространяется действие гарантии.

### Что не включено в гарантию?

Гарантия Philips действует при условии, что с продуктом обращаются должным образом и он используется по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации, а также при условии предъявления подлинника счета-фактуры или квитанции с указанием даты покупки, имени продавца и номера продукта.

Покупатель не имеет право на гарантийное обслуживание Philips, если:

- документы на продукцию были как-то изменены или стали трудночитаемы;
- был изменен, удален, стерт или стал трудночитаемым производственный номер или модель;
- ремонт или модификация продукта были выполнены сервисными службами или лицами, которые не уполномочены выполнять такие действия;
- причиной повреждения стала катастрофа, включая без ограничений молнии, наводнения или пожары, неправильное использование или небрежное обращение;
- проблемы восприятия вызваны условиями передачи сигнала или кабельными или антенными системами вне оборудования;
- причиной неисправности монитора стала его неправильная эксплуатация;
- Продукт необходимо модифицировать или адаптировать для его соответствия местным или национальным техническим стандартам, которые действуют в странах, для которых данный монитор не разрабатывали, не производили и/или не допускали к эксплуатации. Поэтому всегда проверяйте, может ли данный продукт использоваться в той или иной стране.

Следует учитывать, что продукция не считается бракованной и не на нее не распространяется данная гарантия, если ее необходимо модифицировать для соответствия местным или национальным техническим стандартам, которые действуют в странах, для которых данный монитор не разрабатывали и/или не производили. Поэтому всегда проверяйте, может ли данный продукт использоваться в той или иной стране.

**Всего один клик**

В случае возникновения каких-либо проблем, рекомендуем внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации или зайти на сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) для получения дополнительной информации.

### **Всего один звонок**

Чтобы избежать ненужных неудобств, рекомендуем внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации перед тем, как обратиться к нашим представителям или в Информационный центр.

В случае возникновения неисправности или обнаружения брака продукции Philips, обратитесь к представителю компании Philips или в [Информационный сервисный центр Philips](#)

Вебсайт: <http://www.philips.com/support>

## Информационные центры обслуживания клиентов

Антильские острова Аргентина Австралия Бангладеш Бразилия Канада Чили Китай Колумбия  
Белоруссия Болгария Хорватия Чешская Республика Эстония Дубаи Гонконг Венгрия Индия  
Индонезия Корея Латвия Литва Малайзия Мексика Марокко Новая Зеландия Пакистан Парагвай  
Перу Филиппины Польша Румыния Россия Сербия и Черногория Сингапур Словакия Словения  
Южная Африка Тайвань Таиланд Турция Украина Уругвай Венесуэлла

### Восточная Европа

#### БЕЛОРУССИЯ

Technical Center of JV IBA  
M. Bogdanovich str. 155  
BY - 220040 Минск  
Tel: +375 17 217 33 86

#### БОЛГАРИЯ

LAN Service  
140, Mimi Balkanska Str.  
Office center Translog  
1540 Sofia, Bulgaria  
Tel: +359 2 960 2360  
[www.lan-service.bg](http://www.lan-service.bg)

#### ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Xpectrum  
Lu ná 591/4  
CZ - 160 00 Praha 6 Tel.: 800 100 697  
Email: [info@xpectrum.cz](mailto:info@xpectrum.cz)  
[www.xpectrum.cz](http://www.xpectrum.cz)

#### ХОРВАТИЯ

Renoprom d.o.o.  
Mlinska 5, Strmec  
HR - 41430 Samobor  
Tel: +385 1 333 0974

## ЭСТОНИЯ

FUJITSU SERVICES OU  
Akadeemia tee 21G  
EE-12618 Tallinn  
Tel: +372 6519900  
www.ee.invia.fujitsu.com

## ВЕНГРИЯ

Serware Szerviz  
Vizimolnár u. 2-4  
HU - 1031 Budapest  
Tel: +36 1 2426331  
Email: [inbox@serware.hu](mailto:inbox@serware.hu)  
www.serware.hu

## ЛАТВИЯ

ServiceNet LV  
Jelgavas iela 36  
LV - 1055 Riga,  
Tel: +371 7460399  
Email: [serviss@servicenet.lv](mailto:serviss@servicenet.lv)

## ЛИТВА

ServiceNet LT  
Gaiziunu G. 3  
LT - 3009 KAUNAS  
Tel: +370 7400088  
Email: [servisas@servicenet.lt](mailto:servisas@servicenet.lt)  
www.servicenet.lt

## РУМЫНИЯ

Blue Ridge Int'l Computers SRL  
115, Mihai Eminescu St., Sector 2  
RO - 020074 Bucharest  
Tel: +40 21 2101969

## СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ

Tehnicom Service d.o.o.  
Bulevar Vojvode Misica 37B  
YU - 11000 Belgrade  
Tel: +381 11 3060 886



## СЛОВАКИЯ

Datalan Servisne Stredisko  
Puchovska 8  
SK - 831 06 Bratislava  
Tel: +421 2 49207155  
Email: servis@datalan.sk

## СЛОВЕНИЯ

PC HAND  
Brezovce 10  
SI - 1236 Trzin  
Tel: +386 1 530 08 24  
Email: servis@pchand.si

## ПОЛЬША

Zolter  
ul.Zytnia 1  
PL - 05-500 Piaseczno  
Tel: +48 22 7501766  
Email: servmonitor@zolter.com.pl  
www.zolter.com.pl

## РОССИЯ

Tel: +7 095 961-1111  
Tel: 8-800-200-0880  
Website: www.philips.ru

## ТУРЦИЯ

Türk Philips Ticaret A.S.  
Yukari Dudullu Org.San.Bolgesi  
2.Cadde No:22  
34776-Umraniye/Istanbul  
Tel: (0800)-261 33 02

## УКРАИНА

Comel  
Shevchenko street 32  
UA - 49030 Dnepropetrovsk  
Tel: +380 562320045  
www.csp-comel.com

## Латинская Америка

### АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА

Philips Antillana N.V.  
Kaminda A.J.E. Kusters 4  
Zeelandia, P.O. box 3523-3051  
Willemstad, Curacao  
Phone: (09)-4612799  
Fax : (09)-4612772

### АРГЕНТИНА

Philips Antillana N.V.  
Vedia 3892 Capital Federal  
CP: 1430 Buenos Aires  
Phone/Fax: (011)-4544 2047

### БРАЗИЛИЯ

Philips da Amazônia Ind. Elet. Ltda.  
Rua Verbo Divino, 1400-São Paulo-SP  
CEP-04719-002  
Phones: 11 21210203 -São Paulo & 0800-701-0203-Other Regions without São Paulo City

### ЧИЛИ

Philips Chilena S.A.  
Avenida Santa Maria 0760  
P.O. box 2687 Santiago de Chile  
Phone: (02)-730 2000  
Fax : (02)-777 6730

### КОЛУМБИЯ

Industrias Philips de Colombia  
S.A.-Division de Servicio  
CARRERA 15 Nr. 104-33  
Bogota, Colombia  
Phone:(01)-8000 111001 (toll free)  
Fax : (01)-619-4300/619-4104

## МЕКСИКА

Consumer Information Centre  
Norte 45 No.669  
Col. Industrial Vallejo  
C.P.02300, -Mexico, D.F.  
Phone: (05)-3687788 / 9180050462  
Fax : (05)-7284272

## ПАРАГВАЙ

Av. Rca. Argentina 1780 c/Alfredo Seiferheld  
P.O. Box 605  
Phone: (595 21) 664 333  
Fax: (595 21) 664 336  
Customer Desk:  
Phone: 009 800 54 1 0004

## ПЕРУ

Philips Peruana S.A.  
Customer Desk  
Comandante Espinar 719  
Casilla 1841  
Limab18  
Phone: (01)-2136200  
Fax : (01)-2136276

## УРУГВАЙ

Rambla O'Higgins 5303 Montevideo  
Uruguay  
Phone: (598) 619 66 66  
Fax: (598) 619 77 77  
Customer Desk:  
Phone: 0004054176

## ВЕНЕСУЭЛА

Industrias Venezolanas Philips S.A.  
Apartado Postal 1167  
Caracas 1010-A  
Phone: (02) 2377575  
Fax: (02) 2376420

## Канада

### КАНАДА

Philips Electronics Ltd.  
281 Hillmount Road  
Markham, Ontario L6C 2S3  
Phone: (800) 479-6696

## Тихий океан

### АВСТРАЛИЯ

Philips Consumer Electronics  
Consumer Care Center  
Level 1, 65 Epping Rd  
North Ryde NSW 2113  
Phone: 1300 363 391  
Fax : +61 2 9947 0063

### НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Philips New Zealand Ltd.  
Consumer Help Desk  
2 Wagener Place, Mt. Albert  
P.O. box 1041  
Auckland  
Phone: 0800 477 999 (toll free)  
Fax : 0800 288 588

## Азия

## БАНГЛАДЕШ

Philips Service Centre  
100 Kazi Nazrul Islam  
Avenue Kawran Bazar C/A  
Dhaka-1215  
Phone: (02)-812909  
Fax : (02)-813062

## КИТАЙ

SHANGHAI  
Rm 1007, Hongyun Building, No. 501 Wuning road,  
200063 Shanghai P.R. China  
Phone: 4008 800 008  
Fax : 21-52710058

## ГОНКОНГ

Philips Electronics Hong Kong Limited  
Consumer Service  
Unit A, 10/F. Park Sun Building  
103-107 Wo Yi Hop Road  
Kwai Chung, N.T.  
Hong Kong  
Phone: (852)26199663  
Fax: (852)24815847

## ИНДИЯ

Phone: 91-20-712 2048 ext: 2765  
Fax: 91-20-712 1558

BOMBAY  
Philips India  
Customer Relation Centre  
Bandbox House  
254-D Dr. A Besant Road, Worli  
Bombay 400 025

CALCUTTA  
Customer Relation Centre  
7 justice Chandra Madhab Road

Calcutta 700 020

MADRAS  
Customer Relation Centre  
3, Haddows Road  
Madras 600 006

NEW DELHI  
Customer Relation Centre  
68, Shivaji Marg  
New Dehli 110 015

### ИНДОНЕЗИЯ

Philips Group of Companies in Indonesia  
Consumer Information Centre  
Jl.Buncit Raya Kav. 99-100  
12510 Jakarta  
Phone: (021)-7940040 ext: 2100  
Fax: (021)-794 7511 / 794 7539

### КОРЕЯ

Philips Consumer Service  
Jeong An Bldg. 112-2  
Banpo-dong, Seocho-Ku  
Seoul, Korea  
Customer Careline: 080-600-6600  
Phone: (02) 709-1200  
Fax: (02) 595-9688

### МАЛАЙЗИЯ

After Market Solutions Sdn Bhd,  
Philips Authorised Service Center,  
Lot 6, Jalan 225, Section 51A,  
46100 Petaling Jaya,  
Selangor Darul Ehsan,  
Malaysia.  
Phone: (603)-7954 9691/7956 3695  
Fax: (603)-7954 8504  
Customer Careline: 1800-880-180

## ПАКИСТАН

Philips Consumer Service  
Mubarak manzil,  
39, Garden Road, Saddar,  
Karachi-74400  
Tel: (9221) 2737411-16  
Fax: (9221) 2721167  
E-mail: care@philips.com  
Website: www.philips.com.pk

## ФИЛЛИПИНЫ

PHILIPS ELECTRONICS & LIGHTING, INC.  
Consumer Electronics  
48F PBCOM tower  
6795 Ayala Avenue cor VA Rufino St.  
Salcedo Village  
1227 Makati City, PHILS  
Phone: (02)-888 0572, Domestic Toll Free: 1-800-10-PHILIPS or 1-800-10-744 5477  
Fax: (02)-888 0571

## СИНГАПУР

Accord Customer Care Solutions Ltd  
Authorized Philips Service Center  
Consumer Service  
620A Lorong 1 Toa Rayoh  
Singapore 319762  
Tel: +65 6882 3999  
Fax: +65 6250 8037

## ТАЙВАНЬ

Philips Taiwan Ltd.  
Consumer Information Centre  
13F, No. 3-1 Yuan Qu St., Nan Gang Dist.,  
Taipei 115, Taiwan  
Phone: 0800-231-099  
Fax: (02)-3789-2641

## ТАИЛАНД

Philips Electronics (Thailand) Ltd.  
26-28th floor, Thai Summit Tower  
1768 New Petchburi Road  
Khwaeng Bangkapi, Khet Huaykhwang  
Bangkok10320 Thailand  
Tel: (66)2-6528652  
E-mail: cic Thai@philips.com

## Африка

### МАРОККО

Philips Electronique Maroc  
304,BD Mohamed V  
Casablanca  
Phone: (02)-302992  
Fax: (02)-303446

### ЮЖНАЯ АФРИКА

PHILIPS SA (PTY) LTD  
Customer Care Center  
195 Main Road  
Martindale, Johannesburg  
P.O. box 58088  
Newville 2114  
Telephone: +27 (0) 11 471 5194  
Fax: +27 (0) 11 471 5123  
E-mail: customercare.za@philips.com

## Ближний Восток

### ДУБАИ

Philips Middle East B.V.  
Consumer Information Centre  
P.O.Box 7785  
DUBAI  
Phone: (04)-335 3666  
Fax: (04)-335 3999





## Ваша международная гарантия

Уважаемый Покупатель,

Благодарим вас за покупку монитора Philips, который был разработан и произведен в соответствии с самыми высокими стандартами.

Если с данным продуктом возникнут какие-либо неполадки, Philips гарантирует бесплатный ремонт и замену деталей на протяжении 12 месяцев со дня покупки товара. Международная гарантия Philips дополняет существующие национальные гарантийные обязательства продавцов и компании Philips в стране совершения покупки и не влияет на ваши законные права покупателя.

Гарантия Philips действует при условии, что с продуктом обращаются должным образом и он используется по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации, а также при условии предъявления подлинника счета-фактуры или квитанции с указанием даты покупки, имени продавца и номера продукта.

Покупатель не имеет право на гарантийное обслуживание Philips, если:

- документы на продукцию были как-то изменены или стали трудночитаемы;
- был изменен, удален, стерт или стал трудночитаемым производственный номер или модель;
- ремонт или модификация продукта были выполнены сервисными службами или лицами, которые не уполномочены выполнять такие действия;
- причиной повреждения стала катастрофа, включая без ограничений молнии, наводнения или пожары, неправильное использование или небрежное обращение;

Следует учитывать, что продукция не считается бракованной и не на нее не распространяется данная гарантия, если ее необходимо модифицировать для соответствия местным или национальным техническим стандартам, которые действуют в странах, для которых данный монитор не разрабатывали и/или не производили. Поэтому всегда проверяйте, может ли данный продукт использоваться в той или иной стране.

В случае если продукция Philips функционирует неправильно или имеет дефекты, обратитесь к представителю компании Philips. Если у вас возникнет потребность в услугах нашей компании, когда вы находитесь в другой стране, Служба технической поддержки Philips в данной стране предоставит вам адрес своего представителя, а номер телефона и факса данной службы можно найти в соответствующем разделе данного руководства.

Чтобы избежать ненужных неудобств, рекомендуем внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации перед тем, как обратиться к нашим представителями. Если у вас возникли вопросы, на которые не может ответить продавец, обращайтесь в [Информационный сервисный центр Philips](#) или на сайт:

Вебсайт: <http://www.philips.com>



## Первоочередная гарантия на продукцию (США)

Благодарим за покупку монитора Philips



Все мониторы Philips разработаны и произведены в соответствии с высокими стандартами и отличаются высоким качеством передачи сигнала, простотой установки и использования. Если вы столкнетесь с какими-либо трудностями во время установки или в процессе эксплуатации, обратитесь непосредственно в службу технической поддержки Philips и воспользуйтесь своим правом на гарантийное обслуживание. По данной трехлетней гарантии вам заменять неисправный монитор в течение 48 часов после поступления соответствующего звонка в течение первого года покупки товара. Если с работой монитора возникают проблемы во второй или третий год после его приобретения, вам бесплатно его отремонтируют. Вам нужно отправить за свой счет неисправный монитор в техническую службу и его возвратят в течение пяти рабочих дней.

## ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ (Компьютерный монитор)

**Кликните здесь, чтобы получить доступ к Гарантийной регистрационной карте.**

**Три года бесплатного ремонта / Три года бесплатной замены деталей / Один год обмена монитора\***

*\*Продукт заменят на новый или эквивалентный первоначальному монитору в течение двух рабочих дней в первый год действия гарантии. Во второй и третий год действия гарантия продукт отправляется на ремонт за ваш счет.*

### КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ?

Для получения гарантийного обслуживания вам следует предъявить документы, подтверждающие покупку. Это может быть квитанцией или любой другой документ, в котором указывается, что вы приобрели данный продукт. Храните эти документы вместе с инструкцией по эксплуатации.

### ЧТО ВКЛЮЧЕНО В ГАРАНТИЮ?

Покупатель имеет право на гарантийное обслуживание с момента покупки монитора. *В первые три года после приобретения товара* вы имеет право на бесплатную замену или ремонт оборудования. *По истечении трех лет после приобретения товара* вы должны платить за замену или ремонт оборудования.

Все детали, в том числе отремонтированные и замененные, подлежат гарантийному обслуживанию только на протяжении действия первоначальной гарантии. По истечению срока действия первоначальной гарантии, истекает и гарантия на все замененные и отремонтированные детали и оборудование.

## ЧТО НЕ ВКЛЮЧЕНО В ГАРАНТИЮ?

Гарантия не покрывает:

- оплату труда за установку или настройку оборудования, функций контроля и за установку или ремонт антенных систем вне оборудования.
- ремонт товара и/или замена его деталей вследствие небрежного обращения, аварии, ремонта неуполномоченными на это лицами или по какой-либо другой причине, которая не находится в компетенции компании Philips по производству потребительских товаров.
- проблемы восприятия вызваны условиями передачи сигнала или кабельными или антенными системами вне оборудования.
- продукт необходимо модифицировать или адаптировать, чтобы он мог работать в другой стране, которая не входит в список тех стран, для которых данный монитор разрабатывали, производили и/или допускали к эксплуатации, или же ремонт продукции, которая была повреждена вследствие проведенных с ней изменений.
- случайные или косвенные убытки, причиной которых стал данный продукт. (В некоторых штатах запрещено исключение из гарантии случайных или косвенных убытков, поэтому возможно к вам не относится данный пункт. Сюда включены без ограничения предварительно записанный материал, независимо от того, охраняется ли он авторским правом.)
- был изменен, удален, стерт или стал трудночитаемым производственный номер или модель.

## Где находится ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ?

Вы можете получить гарантийное обслуживание во всех странах, где данная продукция официально распространяется компанией Philips Consumer Electronics. В тех странах, в которых компания Philips Consumer Electronics не распространяет свою продукцию, местная организация по сервисному обслуживанию Philips попытается оказать вам помощь (хотя возможны задержки, если на соответствующий момент времени у данной организации не будет необходимой запасной детали или технического руководства).

## Где можно получить БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Для получения более детальной информации свяжитесь с Центром обслуживания клиентов Philips по телефону [\(877\) 835-1838](tel:+18778351838) (только покупатели из США) или [\(919\) 573-7855](tel:+19195737855).

### *Перед тем как обратиться к нам...*

Прочитайте инструкцию по эксплуатации оборудования прежде, чем обратиться в службу поддержки. Настройки, о которых идет речь в данной инструкции могут вам помочь решить проблему самостоятельно.

## **ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В США, ПУЕРТО-РИКО ИЛИ НА ВИРГИНСКИХ ОСТРОВАХ США...**

Для получения помощи и технических рекомендаций, свяжитесь с Центром обслуживания клиентов Philips по номеру, указанному ниже:

*Центр обслуживания клиентов Philips*

*(877) 835-1838 или (919) 573-7855*

*(В США, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах все подразумеваемые гарантии, в том числе и подразумеваемые гарантии товарной пригодности и соответствия ограничены на срок действия данной гарантии. Но в некоторых штатах запрещено ограничение срока подразумеваемой гарантии, поэтому возможно на вас оно не распространяется.)*

## **ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В КАНАДЕ...**

Свяжитесь с компанией Philips по телефону:

*(800) 479-6696*

В Центре обслуживания клиентов Philips в Канаде и в любом другом уполномоченном центре вы можете бесплатно отремонтировать и заменить необходимые детали на протяжении трех лет после приобретения нашего товара.

(В Канаде данная гарантия предоставляется вместо всех других гарантий. Не выдается и не подразумевается никакая другая гарантия, в том числе и гарантия товарной пригодности и соответствия, выдаваемая с определенной целью. Компания Philips не несет ответственность за возникновение прямых, не прямых, особых, случайных или косвенных убытков, если даже ей сообщат о возможности их возникновения).

**НЕ ЗАБУДЬТЕ... Запишите номер типа и серийный номер, которые указаны  
снизу на мониторе.**

МОДЕЛЬ # \_\_\_\_\_

СЕРИЙНЫЙ # \_\_\_\_\_

*Данная гарантия предоставляет вам особые права. Вы можете иметь другие права,  
которые в разных штатах/провинциях могут быть разными.*

Перед тем, как связаться с компанией Philips, подготовьте следующие документы - это ускорит решение вашей

проблемы.

- Номер типа монитора Philips
- Серийный номер монитора Philips
- Дата покупки (возможно понадобится копия квитанции)
- Общие данные о процессоре ПК?
  - 286/386/486/Pentium Pro/Оперативная память
  - Операционная система (Windows, DOS, OS/2, Apple Macintosh)
  - Наличие факса/ модема/ Интернета
- Прочие установленные платы  
Наличие следующей информации также ускорит процесс:
- Подтверждение покупки с указанием: даты покупки, имени продавца, модели и серийного номера продукта.
- The full address to which the swap model should be delivered.

### **Всего один звонок**

Службы технической поддержки Philips расположены по всему миру. На территории США вы можете обратиться в службу обслуживания клиентов Philips с понедельника по пятницу с 8:00 до 21:00 (по восточноевропейскому времени) и в субботу с 10:00-17:00, позвонив по одному из контактных телефонов.

Для более подробной информации и для приобретения другой продукции Philips зайдите на наш сайт:

Вебсайт: <http://www.philips.com>

## Глоссарий

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

---

### А

#### ***Активная матрица***

Разновидность структуры ЖК-монитора, при которой ключевые транзисторы находятся в каждом пикселе, что позволяет регулировать напряжение при включении и выключении монитора. Характеризуется большей яркостью и насыщенностью с более широким углом обзора по сравнению с пассивной матрицей. См. также ТПТ (тонкопленочные транзисторы).

#### ***Аморфный кремний (a-Si)***

Полупроводник, который используется для производства тонкопленочных транзисторов (ТПТ) для активной матрицы ЖК-монитора.

#### ***Соотношение размеров***

Соотношение ширины и высоты активной области дисплея. Обычно большинство мониторов имеет соотношение 4:3. Широкие мониторы телевизоров имеют соотношение размеров 16:9 или 16:10.

---

### Б

#### ***Подсветка***



Источник света для трансмиссионных ЖКД. В настоящее время существует две технологии производства ЖКД. В большинстве панелей ТПТ ЖКД используется ХКФС (холодный катодный флуоресцентный свет), а рассеиватель находится за слоем жидкого кристалла. В разработке находится новая технология, использующая светодиоды.

### ***Яркость***

Размер света по ахроматической шкале, с цветами от черного к белому, еще называется освещенность или отражение света. Из-за того, что этот термин путают с насыщенностью, он не используется.

---

## **В**

### ***ХКФС (холодный катодный флуоресцентный свет)***

Представляет собой флуоресцентные световые трубки, которые выпускают свет для ЖКД модуля. Обычно эти трубки очень тонкие, около 2 мм в диаметре.

### ***Цветность***

Часть описания цвета, которая не включает освещенность. Цветность является двумерной и характеризуется такими парными признаками как преобладающая длина волны и чистота.

### ***МКО (Международная комиссия по освещению)***

Международная комиссия по освещению - это первая международная организация, которая занимается цветом и его измерением.

### ***Температура цвета***

Показатель цвета света излучаемого каким-либо предметом во время нагревания. Такое измерение указывается по абсолютной шкале, (радиусы Кельвина). Более низкие температуры по Кельвину, 2 400°, - красный цвет, более высокие температуры 9 300° - синий цвет. Белый цвет имеет нейтральную температуру, 6 504° К. Мониторы Philips обычно имеют температуру 9 300° К, 6 500°К и температуру, определяемую пользователем.

### ***Контраст***

Изменение яркости светлых и темных областей изображения.

### ***Контрастность***

Степень контрастности между самыми яркими белыми и самыми темными черными участками.

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

---

## **Г**

### ***D-SUB***

Выход для аналогового адаптера. Монитор поставляется с D-Sub кабелем.

### ***Цифровой видеоинтерфейс (DVI)***

Цифровой видеоинтерфейс (DVI) обеспечивает высокую скорость воспроизведения визуальных данных и не зависит от технологии дисплея. С помощью интерфейса настраивается соединение между компьютером и дисплеем. DVI выполняет требования всех сегментов ПК (рабочая станция, рабочий стол, ноутбук) и с его помощью эти различные сегменты объединяются вокруг интерфейса монитора.

С помощью цифрового видеоинтерфейса обеспечивается:

1. Снижение потери сигнала и видеопомех в сигнале благодаря низкому преобразованию сигнала.
2. Независимая от дисплея технология, которая может использоваться в ЖКД, плазменных дисплеях, в технологии жидких кристаллов на кремнии и т.п.
3. Технология "подключай и работай" с помощью обнаружения горячего подключения, EDID и DDC2B.
4. Цифровая и аналоговая поддержка в одном коннекторе (только в DVI-I).

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

---

## **Д**

### ***Режим экономного энергопотребления***

Программа энергосбережения, инициированная Агентством по защите окружающей среды США, поддерживает производство и продажу энергосберегающего офисного оборудования. Компании, которые присоединились к этой программе, должны производить продукцию, которая может работать в режиме низкого напряжения (< 30 Вт) или во время пассивного состояния оборудования, или по истечении определенного времени, которое

устанавливается пользователем.

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

---

## **Ж**

### ***Гамма***

Яркость экрана, будучи функцией видеонапряжения, практически работает по принципу математической степенной функции входного видеосигнала, степень которой называется гамма.

### ***Шкала яркости***

Ахроматичная шкала, в которой черный цвет переходит постепенно в более серый, а затем в белый. Такой переход происходит постепенно и поэтому участки с разным оттенком цвета расположены на равных промежутках. Если аналоговый/ цифровой преобразователь равен 8 бит, монитор может воспроизвести до  $2^8 = 256$  оттенков. В цветном мониторе каждый цвет К.З.С. имеет 256 оттенков. Поэтому общее число оттенков равно  $256 \times 256 \times 256 = 16,7$  миллионов.

---

## **З**

### ***Тон***

Основной признак цвета, который отличает его от других цветов. Например, цвет может иметь зеленый, желтый или фиолетовый тон. Цвета, который имеют тон, называются хроматическими цветами. Белый, черный и серый цвет не имеют тона.

### ***HDMI***

Прибор HDMI (мультимедийный интерфейс высокой четкости) имеет все необходимое техническое оборудование для ввода HDMI, которое подходит к входу мультимедийного интерфейса высокой четкости, цифровых видео и аудиосигналов высокого качества, передаваемые по одному кабелю от ПК или любого другого аудиовизуального источника, в том числе телеприставок, DVD плееров и аудио/видеоресиверов.

---

**И*****Плоскостное переключение***

Технология улучшения угла обзора ЖКД, при которой молекулы жидкого кристалла включены не вертикально, а внутрь панели ЖК-покрытия.

---

**М*****ЖКД (жидко–кристаллический дисплей)***

Дисплей, который состоит из жидких кристаллов, которые плавают между двумя прозрачными поверхностями. Дисплей состоит из тысяч пикселей, которые можно включить или выключить под действием электрического тока. Поэтому можно создавать цветные изображения/тексты.

***Жидкие кристаллы***

Вещество, которое находится внутри жидко-кристаллических дисплеев. Жидкими кристаллами можно управлять с помощью воздействия на них электрического тока. Поэтому они идеально подходят для "включения" и "выключения" пикселей ЖКД. Термин "жидкие кристаллы" иногда используется в сокращенном виде "ЖК".

***Яркость***

Степень яркости или насыщенности света, обычно выражается в канделах на один квадратный метр (кд/м<sup>2</sup>) или фут–ламбертах. 1 фут–ламберт=3, 426 кд/м<sup>2</sup>

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

---

**О*****Нит***

Единица яркости равная 1 кд/м<sup>2</sup> или 0,292 фут-ламберт.

---

**Р****Пиксел**

Элемент изображения, наименьшая единица изображения, воспроизводимого на экранно-лучевом или ЖК-дисплее, и, следовательно, дисплей.

**Поляризатор**

Световой фильтр, который пропускает только световые волны определенного угла поворота. Поляризованный материал с вертикальным фильтрованием используется в ЖКД для притягивания жидких кристаллов. Затем жидкие кристаллы используются в качестве среды, которая преломляет световые волны на 90° для попадания или пропускания света.

---

**Т****Скорость обновления**

Количество обновлений или изменений экрана за секунду. Это число обычно измеряется в Гц (герцах) или в периодах/сек. Скорость в 60 Гц соответствует обновлению экрана 60 раз в секунду.

---

**У****sRGB**

sRGB - стандарт правильного цветообмена между различными устройствами (н-р, цифровыми камерами, мониторами, принтерами, сканнерами и т.д.).

Используя стандартное унифицированное цветовое пространство sRGB позволяет воспроизводить картинки, передавая их от совместимого устройства на RGB монитора Philips. Таким образом, цвета калибруются и можно быть уверенным в правильности цветов, воспроизводимых на экране.

При использовании sRGB убедитесь, что яркость и контрастность монитора, а также цветовая гамма имеют заранее заданные настройки. Для этого в экранном меню монитора необходимо выбрать настройки sRGB.

Откройте экранное меню, нажав кнопку ОК на передней панели монитора. Выберите курсором опцию "Цвет" и нажмите ОК. Правой кнопкой мыши выберите опцию "sRGB". Затем передвиньте стрелку вниз, выберите "OK" и

выйдите из экранного меню.

После этого не изменяйте настройки яркости и контраста монитора. В случае изменения этих настроек монитор выйдет из режима sRGB и температура цвета будет равна 6 500K.

Другие термины:

USB выход: Для удобства использования существуют восходящие и нисходящие разъемы для USB.

---

## Ф

### **ТТТ (тонкопленочный транзистор)**

Обычно сделан из аморфного силикона (a-Si) и используется в качестве переключателя для прибора накопления зарядов, который расположен внизу каждой дополнительной ячейки активной матрицы ЖКД.

---

## Х

### **USB или Универсальная последовательная проводная шина**

**СмартПлаг для компьютерного оборудования.** USB автоматически определяет источники (например, программное обеспечение драйвера и пропускную способность шины), которые запрашиваются периферийными устройствами. С помощью USB можно подключиться к необходимым источникам без вмешательства пользователя.

- USB устраняет "страх за оборудование" -- страх из-за необходимости снятия крышки системного блока для установки дополнительного оборудования. USB также устраняет необходимость настройки сложных запросов на перерывание при установке нового оборудования.
- USB устраняет проблему "блокировки выхода". Без USB к ПК можно подключить только один принтер, два портативных устройства ПК (обычно мышь и модем), один порт EPP (например, сканер или видеокамеру) и джойстик. В настоящее время на рынке увеличивается число мультимедийных компьютеров. Благодаря USB на компьютере можно использовать одновременно до 127 устройств.
- USB позволяет "быстро подключиться". Не нужно выключать компьютер, подключать новое устройство, перезагружать и настраивать ПК для установки дополнительного устройства. К тому же не нужно повторять все эти действия для отключения устройства.

Короче говоря, "подключи и молись" превращается благодаря USB в "подключай и работай ."

### **Хаб**

Универсальная последовательная проводная шина, которая позволяет подключиться к другой универсальной проводной шине.

Хабы являются основными элементами в архитектуре USB. На рисунке показаны типичные хабы. Благодаря

хабам процесс подключения становится более легким без дополнительных затрат со стороны пользователя.


Хабы - это концентраторы проводных линий, которые активизируют многочисленные соединительные свойства USB. Точки соединения называются портами. Каждый хаб объединяет одиночные точки соединения в множественные. Архитектура системы содержит цепь множественных хабов.

Восходящий порт хаба соединяет его с хостом. Каждый низходящий порт хаба позволяет присоединиться к другому хабу или функции. Хабы могут открываться, соединяться и разъединяться с каждым низходящим портом и обеспечивает распределение электроэнергии по низходящим устройствам. Каждый низходящий порт можно активизировать отдельно и можно изменить при высокой или низкой скорости. Хаб отделяет низкоскоростные порты от высокоскоростных сигналов.

Хаб состоит из двух частей: контроллера и репитера. Под репитером подразумевается переключатель восходящих и низходящих портов. Он также имеет аппаратную поддержку и останавливает/ возобновляет сигнал. Контроллер составляет регистр интерфейса для соединения с хостом. Специальный статус хаба и команды управления позволяет хосту изменять хаб и контролировать его порты.

### Устройство

Логический или физический объект, который выполняет какие-либо функции. Более подробное описание объекта зависит от контекста, в котором он используется. На более низком уровне под устройством подразумевается компонент аппаратного обеспечения, как, например, запоминающее устройство. На более высоком уровне, данный термин обозначает группу компонентов аппаратного обеспечения, которые выполняют определенную функцию, например, прибор интерфейса Универсальная проводная шина. На еще более высоком уровне под "устройством" может подразумеваться функция, которую выполняет объект, подключенный к универсальной проводной шине, например, модем для передачи факсов/ данных. Устройства могут быть физическими, электрическими, логическими и могут иметь доступный адрес.

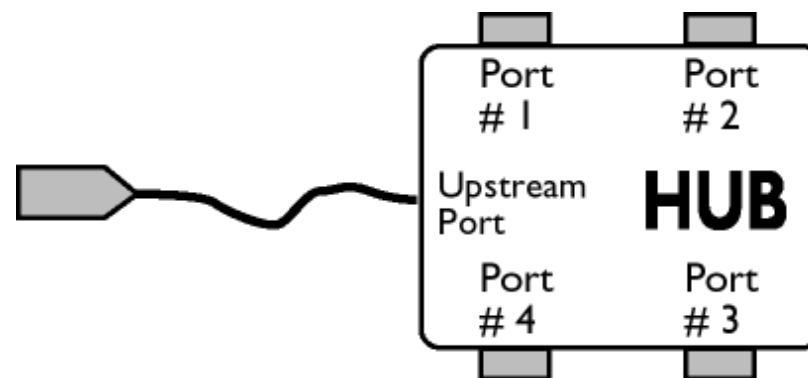

### Низходящий поток

Направление потока данных от одного хоста к другому. Низходящий порт - это порт на хабе, который расположен дальше всего от хоста, который производит низходящий поток данных из хаба. Низходящие порты принимают восходящий поток данных.

### Восходящий поток

Направление потока данных к хосту. Восходящий порт - это порт на устройстве, который расположен ближе всего к хосту, который производит восходящий поток данных из хаба. Восходящие порты принимают низходящий поток данных.

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

---

## Ц

### ***Вертикальная скорость обновления***

Выражается в Гц, число рамок (целых изображений), воспроизводимых на экране за секунду.

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)

## Z



- Установка драйвера для ЖКД монитора
- Инструкции по загрузке и печати

## Загрузка и печать

---

### Установка драйвера для ЖКД монитора

*Системные требования:*

- На ПК должен быть установлен Windows 95, Windows® 98, Windows® 2000 , Windows® Me, Windows® XP, Windows® Vista или более поздняя версия
- Выберите драйвер ".inf/.icm/.cat" на: /PC/drivers/

**Перед установкой прочтите файл "Readme.txt".**

---

На этой странице можно прочитать инструкции в формате .pdf. Файлы PDF можно загрузить на жесткий диск, затем просмотреть и напечатать с помощью программы Acrobat Reader или через браузер.

Если у вас нет Adobe® Acrobat Reader, нажмите на ссылку и установите эту программу. [Adobe® Acrobat Reader для ПК / Adobe® Acrobat Reader для Apple Macintosh.](#)

Для просмотра документов (.pdf файлов) необходима программа Adobe Acrobat Reader, которая должна быть установлена на компьютере. Если она не установлена, появится сообщение об ошибке. Для удобства далее представлены настройки языка в Adobe Acrobat Reader, которые также имеются на этом компакт-диске. Выберите язык, который вам нужен для его установки в Adobe Reader в качестве языка интерфейса. **Примечание:** Для поиска файлов Adobe .pdf и доступа к ним подходит только установочная программа на английском языке. Установочные программы на других языках с дополнительными параметрами можно загрузить на сайте [Adobe Web site](#).

### **Инструкции по загрузке:**

Для загрузки файла:

1. Нажмите и удерживайте мышью на значке, указанном ниже. (Windows® 95/98/ пользователи 2000/Me/XP/Vista должны нажать правую кнопку мыши)

Загрузка



192E1.pdf

2. Выберите из меню команды "Сохранить ссылку как...", "Сохранить объект как..." или "Сохранить ссылку на диск".
3. Выберите, куда вы хотите сохранить ссылку, нажмите "Сохранить" (если будет предложено сохранить как "текст"

или как "ссылку", сохраните как "ссылку").

***Инструкции печати:***

Для печати руководства:

Открыв файл руководства, следуйте инструкциям печати и напечатайте нужные вам страницы.

[ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ](#)