


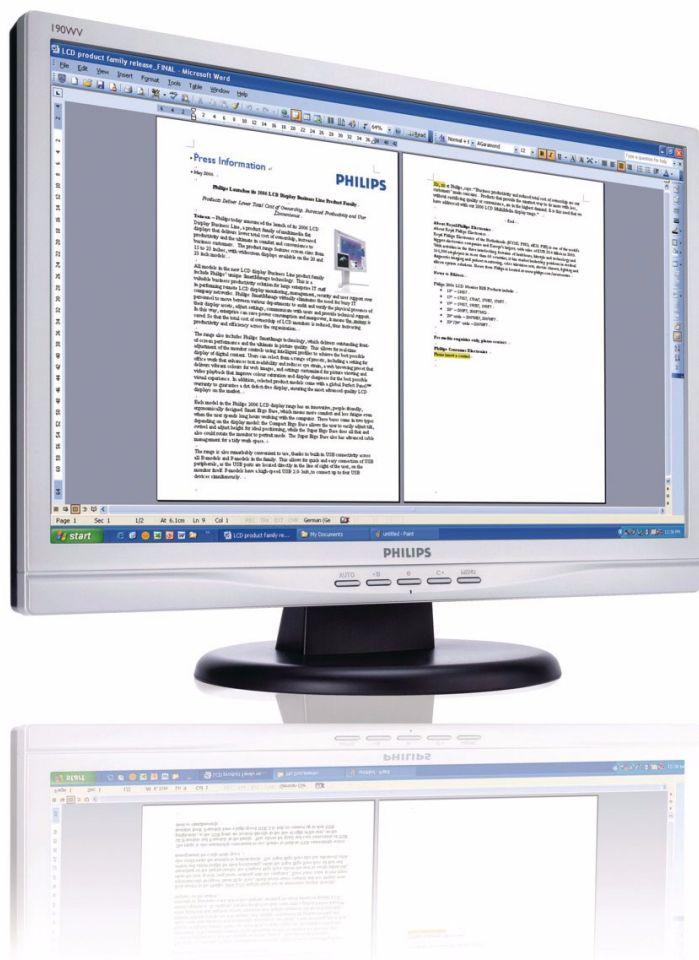

Philips
Οθόνη LCD widescreen

Ευρεία 49 εκ. (19,1")
WXGA+

190WV7CS

Η οθόνη widescreen με την μεγαλύτερη απόδοση επένδυσης

Κάντε περισσότερα χωρίς να βγαίνετε από τον προϋπολογισμό! Το Philips 190WV7 ενισχύει την παραγωγικότητα χάρη στην απόδοση μεγάλης οθόνης, το γρήγορο χρόνο απόκρισης και λειτουργίες εξαιρετικής ευχρηστίας - και είναι έτοιμο για χρήση ή μελλοντική αναβάθμιση σε Windows Vista.

Σχεδίαση για μέγιστη παραγωγικότητα

- Μεγάλη, ευρεία οθόνη ιδανική για την προβολή δύο σελίδων A4 σε παράθεση
- Εμφανίστε περισσότερες εικόνες και περιεχόμενο χωρίς κύλιση

Λύση με το καλύτερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

- Δυνατότητα για Windows Vista
- Συμβατότητα με τα πρότυπα RoHS για τη φροντίδα του περιβάλλοντος
- Κατανάλωση ισχύος κάτω από το μέσο όρο

Εξαιρετική απόδοση μπροστινού τμήματος οθόνης

- Γρήγορος χρόνος απόκρισης 5ms
- WXGA+, ανάλυση 1440 x 900 ευρείας μορφής για ευκρινέστερη προβολή
- Το sRGB εξασφαλίζει ταίριασμα των χρωμάτων της οθόνης και των εκτυπώσεων

Μεγάλη άνεση

- Χειριστήρια φωτεινότητας και αντίθεσης "ενός αγγίγματος"
- Ενσωματωμένο τροφοδοτικό για να μην χρειάζονται εξωτερικά τροφοδοτικά

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ευρεία οθόνη

Μια μεγάλη, ευρεία οθόνη βελτιώνει την παραγωγικότητα προβάλλοντας δύο σελίδες A4 σε παράθεση.

Μεγάλη περιοχή προβολής

Περιοχή προβολής είναι το ορατό τμήμα μιας οθόνης απεικόνισης όπου εμφανίζονται δεδομένα.

Windows Vista ready

Οι οθόνες Vista-ready της Philips έχουν τη δυνατότητα ζωντανής, εκπληκτικής προβολής αυτού του νέου, οπτικά εξελιγμένου και απαιτητικού λειτουργικού συστήματος των Windows που έχει σχεδιαστεί για βελτίωση της ψυχαγωγίας, αύξηση της παραγωγικότητας και συμβολή στον έλεγχο της ψυχαγωγίας που προσφέρει ο υπολογιστής στο σπίτι και στο γραφείο, καθιστώντας την προβολή, την εύρεση και την οργάνωση πληροφοριών για εργασία ή παιχνίδι μια γρήγορη, αποτελεσματική και εύκολη υπόθεση.

Συμβατότητα με τα πρότυπα RoHS

Η Philips κατασκευάζει προϊόντα απεικόνισης σε συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα για τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών όπως ο μόλυβδος και άλλες τοξικές

ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS).

Λιγότερη κατανάλωση ρεύματος

Η μείωση της κατανάλωσης είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της συσκευής.

Χρόνος απόκρισης ενεργ./απενεργ. 5 ms

Ο χρόνος απόκρισης ενεργοποίησης-απενεργοποίησης είναι το διάστημα που χρειάζεται ένα στοιχείο υγρών κρυστάλλων για να μεταβεί από ενεργή κατάσταση (μαύρο) σε ανενεργή (λευκό) και πίσω σε ενεργή (μαύρο). Μετρείται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Μικρότερος χρόνος απόκρισης σημαίνει ταχύτερες μεταβάσεις και επομένως, λιγότερα οπτικά είδωλα κατά τη μετάβαση από την απεικόνιση κειμένου στην απεικόνιση γραφικών.

WXGA+, ανάλυση 1440 x 900

Το WXGA+ ή Wide Extended Graphics Array plus είναι ένα πρότυπο το οποίο δηλώνει τη δυνατότητα της οθόνης γραφικών για προβολή σε ανάλυση έως και 1440 x 900 pixels και υποστηρίζει την ταυτόχρονη προβολή περισσότερων του ενός εκατομμυρίου χρωμάτων. Το WXGA προσφέρει στις οθόνες τη δυνατότητα μη

πεπλεγμένης σάρωσης για καλύτερη απόδοση οθόνης και αυξημένη πιστότητα χρωμάτων.

sRGB

Το sRGB είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο που εξασφαλίζει τον καλύτερο συνδυασμό των χρωμάτων που εμφανίζονται στην οθόνη και τις εκτυπώσεις σας.

Πλήκτρο φωτεινότητας και αντίθεσης

Πλήκτρα για άνετο εντοπισμό στο μπροστινό πλαίσιο τα οποία παρέχουν φωτεινότητα "ενός αγγίγματος" και ρυθμίσεις αντίθεσης.

Ενσωματωμένο τροφοδοτικό

Το ενσωματωμένο τροφοδοτικό είναι ένα τροφοδοτικό εμφυτευμένο μέσα στο κύριο σώμα μιας συσκευής προβολής, το οποίο αντικαθιστά το σχετικά ογκώδες εξωτερικό τροφοδοτικό.

Αυτόματη ρύθμιση "με ένα πάτημα"

Το κουμπί αυτόματης ρύθμισης επαναφέρει τη βέλτιστη θέση οθόνης, τη φάση και τις ρυθμίσεις του ρολογιού με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού, χωρίς περιήγηση σε μενού OSD και πλήκτρα ελέγχου.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Οθόνη LCD: 1440 x 900 pixel, Αντιθαμβωτικός πολωτής, Κάθετη λωρίδα RGB
- Μέγεθος Πίνακα: 19,1" / 48,1 cm
- Πραγματική περιοχή προβολής: 410,4 x 256,5 χιλ.
- Βήμα εικονοστοιχείων: 0,285 x 0,285 χιλ.
- Φωτεινότητα: 300 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 850:1
- Χρώματα οθόνης: 16,2 M
- Γωνία προβολής: 170° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms
- Χρωματικότητα λευκού, 6.500K: x = 0,313 / y = 0,329
- Χρωματικότητα λευκού, 9.300K: x = 0,283 / y = 0,297
- Μέγιστη ανάλυση: 1440 x 900 στα 75 Hz
- Βέλτιστη ανάλυση: 1440 x 900 στα 60 Hz
- Συχνότητα κουκκίδων βίντεο: 140 MHz
- Συχνότητα οριζόντιας σάρωσης: 30 - 83 kHz
- Συχνότητα κατακόρυφης σάρωσης: 55 - 75 Hz
- Αναλογία Εικόνας: 16:10
- sRGB

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος σήματος: VGA (Αναλογικό)
- Είσοδος συγχρονισμού: Συγχρονισμός σύνθετων σημάτων, Ξεχωριστός συγχρονισμός, Συγχρονισμός Πράσινου
- Σύνθετη αντίσταση εισόδου εικόνας: 75 ohm
- Σύνθετη αντίσταση εισόδου συγχρονισμού: 2,2k ohm
- Επίπεδα σήματος εισόδου εικόνας: 0,7 Vpp

Άνεση

- Ευκολία χρήσης: Λειτουργία προβολής επί της οθόνης
- Πλήκτρα ελέγχου οθόνης: Αυτόματο, Φωτεινότητα (Αριστερά), Αντίθεση (Δεξιά), Μενού (OK), Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
- Γλώσσες εμφάνισης στην οθόνη: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ρωσικά, Ισπανικά
- Άλλη ευκολία: Συμβατότητα με κλειδαριά Kensington
- Συμβατότητα με λειτουργία Τοποθέτησης-και-

- Άμεσης-Λειτουργίας (Plug & Play): DDC 2B, Windows 98/ME/2000/XP/Vista
- Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: Σήμανση CE, E2000, EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, MPRII, TCO '99, TÜV/GS, TÜV Ergo
- Κλίση: -5° έως 20°

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC, Καλώδιο VGA
- Εγχειρίδιο χρήσης

Διαστάσεις

- Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 520 x 392 x 190 μμ
- Διαστάσεις συσκευασίας σε ίντσες (Π x Υ x Β): 20,5 x 15,4 x 7,5 ίντσες
- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 438,5 x 310,4 x 60,5 μμ
- Διαστάσεις συσκευής σε ίντσες (Π x Υ x Β): 17,3 x 12,2 x 2,4 ίντσες
- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 438,5 x 358 x 211 μμ
- Διαστάσεις συσκευής με βάση σε ίντσες (Π x Υ x Β): 17,3 x 14,1 x 8,3 ίντσες
- MTBF: 50.000 (εκτός CCFL 40.000) ώρες
- Σχετική υγρασία: 20% - 80%
- Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0°C έως 40°C
- Έυρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20°C έως 60°C
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 5 κ.
- Βάρος προϊόντος (lb): 11 lb
- Βάρος με την συσκευασία: 6,7 κ.
- Βάρος με τη συσκευασία (lb): 14,8 lb

Ρεύμα

- Συμμορφώνεται με: E2000, Energy Star
- Κατανάλωση (Λειτουργία ενεργοποίησης): 36W (Τυπική)
- Κατανάλωση (Λειτουργία απενεργοποίησης): < 1 W
- Ένδειξη LED λειτουργίας: Λειτουργία - πράσινη, Αναμονή/αυτόμ διακοπή λειτ. - πορτοκαλί
- Τροφοδοσία ρεύματος: Ενσωματωμένο, 100-240 VAC, 50/60 Hz



Ημερομηνία έκδοσης
2019-05-08

Έκδοση: 2.0.3

12 NC: 8670 000 30337
EAN: 87 12581 33771 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com