



Philips Signage Solutions
P-Line дисплей

50 инча
UHD панел
750 cd/m²



50BDL3117P

Мощност и гъвкавост

По-ярко съдържание с денонощни работни показатели.

Създаден за денонощна работа, здравият цифров информационен дисплей на Philips P-Line издържа теста на времето. Качеството на картината Clear UHD и високата яркост го правят идеален за натоварени среди, като търговия на дребно, транспорт и храни и напитки.

Надеждно системно решение

- Енергоспестяващо управление на автоматичното задно осветление
- FailOver гарантира, че съдържанието винаги се възпроизвежда
- Изтънченост и интелигентност с SDM-L

Настройване без усилие. Пълен контрол.

- Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control


Брилянтна картина. Стабилна изработка.

- D-image: клинично точни изображения
- Здрав метален корпус

PHILIPS

Акценти

CMND & Control



Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.

D-image




Този професионален дисплей Philips е проектиран да изпълнява изискванията на

клиничните стандарти за съответствие.

Оптималното изображение, постигнато от дисплея, може да се използва за преглед на медицински изображения в стаи за консултации или аудитории.

FailOver

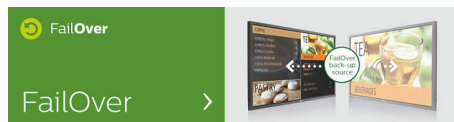

От чакалнята до заседателната зала никога не показвайте празен екран. FailOver позволява вашият професионален дисплей Philips автоматично да превключва между първични и вторични входове, като гарантира, че съдържанието продължава да се възпроизвежда дори при липса на главния източник. Просто задайте списък с

алтернативни входове, за да сте сигурни, че вашият бизнес е винаги достъпен.

С възможност за SDM-L

Интегрираният Intel Smart Display Module Large добавя мащабируема изтънченост на вашия дисплей, което позволява бързи и рентабилни подобрения, когато трябва да добавите нови функции и функционалности. Тънкият му дизайн осигурява същото ниво на интелигентност и оперативна съвместимост като OPS, като същевременно поддържа дисплея възможно най-елегантен.



4K
Ultra HD



Спецификации

Свързаност

- Изход за аудио: Жак 3,5 мм
- Видео вход: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), USB 2.0 (x1), HDMI 2.0 (x3)
- Аудио вход: Жак 3,5 мм
- Други връзки: Micro SD (x1), SDM-L, Топлинен сензор
- Изход за видео: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Външен контрол: IR (вход/изход) 3,5 мм жак, RJ45, RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак, Сензор за околна осветеленост

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 125.7 см
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 49.5 инч
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Разделителна способност на екрана: 3840 x 2160
- Стъпка на пикселите: 0,2854 x 0,2854 мм
- Оптимална разделителна способност: 3840 x 2160 при 60 Hz
- Яркост: 750 cd/m²
- Цветове на дисплея: 1,07 милиарда
- Съотношение на контраста (типично): 4000:1
- Съотношение на динамичния контраст: 500 000:1
- Време на отговор (типично): 8 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса
- Технология с панели: VA
- Map.: 25%

Удобство

- Разполагане: Пейзаж (24/7), Портрет (24/7)
- Видео стена: До 15 x 15
- Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост
- Управление с клавиатурата: Скрито, C възможност за заключване
- Верига на сигнала: DisplayPort, RS232, HDMI, ИЧ верига
- Лесно инсталиране: Дръжки за носене
- Функции за пестене на енергия: Smart Power
- Управление в мрежа: RS232, RJ45

Звук

- Вградени високоговорители: 2 бр. по 10 W RMS

Захранване

- Мрежово захранване: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Консумация (Обикн.): 110 W
- Консумация (макс.): 260 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <0,5 W
- Енергиен етикет с клас: G

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152

- x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Видео формати: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Размери

- Ширина на изделието: 1128,4 мм
- Тегло на изделието: 17,3 кг
- Височина на изделието: 649 мм
- Дълбочина на изделието: 76,80 мм
- Ширина на изделието (инчове): 44,43 инч
- Височина на изделието (инчове): 25,55 инч
- Конзола за стена: 400 x 400 мм, M6
- Дълбочина на изделието (инчове): 3,02 инч
- Ширина на рамката: 14,90 мм (равна рамка)
- Тегло на изделието (фунтове): 38,14 lb

Работни условия

- Надморска височина: 0 ~ 3000 м
- Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C
- Средно време между отказите: 50 000 час(а)
- Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C
- Диапазон на влажност (работен) [RH]: 20 ~ 80% относителна влажност (без кондензация)
- Диапазон на влажност (съхранение) [RH]: 5 ~ 95% относителна влажност (без кондензация)

Мултимедийни приложения

- USB възпроизвеждане на видео: H.264, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3
- USB възпроизвеждане на картина: BMP, JPEG, PNG
- USB възпроизвеждане на аудио: AAC, MPEG, HEAAC

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Капак на AC превключвателя, Лого на Philips (x1), Захранващ кабел (x3), Ръководство за бърз старт (x1), Дистанционно управление и батерии AAA, RS232 кабел (3 м) (x1), RS232 кабел за последователно свързване (x1), USB капак (x1), Телена скоба (x3), Комплект за подравняване на ъглите (x2)
- Стойка: BM05922 (опция)

Разни

- Езици на екранното меню: Арабски, Холандски, Датски, Английски, Френски, Фински, Немски, Италиански, Японски, Норвежки, Полски, Португалски, Руски, Испански, Шведски, опростен китайски, Турски, Традиционен китайски
- Гаранция: 3 години гаранция
- Одобрения от регулаторните органи: CE, FCC Class A, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, ETL, EPA



Дата на издаване
2024-05-21

Версия: 4.0.1

EAN: 87 12581 77872 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com