



Philips Brilliance
带 LED 背光源的液晶显示器

Blade 2
22 英寸 / 55.9 厘米

220C4LSB

臻美

超薄高性能显示屏

全新的飞利浦 Blade 2 显示器采用时尚、超薄设计，时刻为您提供卓越性能

性能卓越

- SmartImage: 带来更优质的用户友好显示体验
- SmartKolor 带来更加丰富、明艳的图像
- SmartContrast 20000000:1 可反映极其丰富的暗部细节
- LED 技术带来自然色彩
- 快速响应时间可达 2 毫秒
- SmartTxt 带来极佳的阅读体验

出众的设计为您的居室环境增辉添色

- 富有现代感的触摸控件
- 时尚、超薄设计打造潮流外观
- 极具特色的光面精致典雅

居家更节能，环保每一天

- 能源之星节能水平高、功耗低
- 符合主流国际标准的环保材料


PHILIPS

产品亮点

LED 技术


白色 LED 属固态元件，能够更迅速地达到充分、恒定的亮度，缩短亮起时间。LED 中不含汞物质，因此有利于环保的回收和处理过程。LED 可实现更佳的 LCD 背光亮亮度控制，从而能达到非常高的对比度。由于整个屏幕的亮度非常均衡，它还能提供非凡的色彩再现。

SmartContrast 对比度 2000000:1

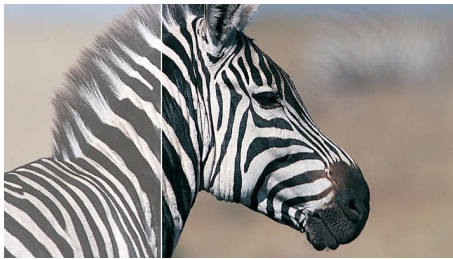


您是否希望液晶显示屏可以呈现最高的对比度和最明艳的图像？飞利浦高级视频处理结合独特的超级调光和背景光增强技术，从而产生明艳的图像。SmartContrast 将通过卓越的黑水平增加对比度并提高暗色和彩色效果的精度。它通过高对比度和鲜艳的色彩为您展现亮丽、逼真的画面。

SmartImage

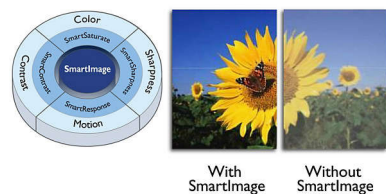

SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图像”、“娱乐”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！

SmartTxt

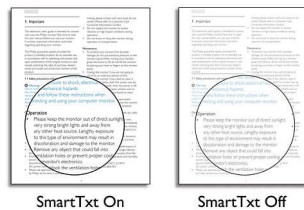

SmartTxt 是一种先进的算法，可提高基于文本应用（如 PDF 文档或电子书）的阅读体验，这些文本通常要求更多的关注。SmartTxt 功能可提高文本内容对比度和界限清晰度，可读性更强。还可通过调节显示屏的灰度、白平衡、亮度和对比度来优化阅读体验。

SmartKolor



SmartKolor 是一种先进的色彩延伸技术，能够扩大显示屏的视觉色彩范围。通过提高显示屏的 RGB 增益级别，该功能可使您欣赏到更加丰富、明艳的图像，让您体验卓越的照片和视频。

2 毫秒 GtG 响应时间



SmartResponse 是飞利浦独有的驱动加速技术。启动时，它会根据特定应用程序要求自动调整响应时间，如游戏和电影需要更

快的响应才可产生颤抖、时间迟滞和无重像影像

时尚、超薄设计

全新飞利浦系列显示器采用最新一代的超薄 LED 技术，令外形较其上一代机型纤薄得多。超薄的外形不仅让显示器看起来更令人怦然心动，而且更节省桌面空间！！

高品质抛光表面

极具特色的光面精致典雅

触摸控件



触摸控件是智能的触敏式图标，是凸出式按钮的完美替代，让用户可以根据需要轻松调整显示器。通过轻触轻松操作，触摸控制功能为显示器带来一种前所未有的现代感。

能源之星

能源之星节能水平高、功耗低

环保材料

飞利浦致力于在整个显示器系列中采用可持续的环保材料。所有主体塑料部件、金属外壳部件和包装材料都采用可全面回收利用的材料。在某些特定型号中，我们采用高达 65% 的消费后可回收塑料。我们严格遵循 RoHS 标准，以确保大幅度降低或消除有害物质，例如铅。带 CCFL 背光源的显示器中的汞含量已显著降低，而带 LED 背光源的显示器中的汞含量已完全消除。



规格

连接

- 信号输入：VGA（模拟），DVI-D（数字，HDCP）
- 同步输入：单独同步，同步时呈绿色

图片 / 显示

- 面板尺寸：22 英寸 / 55.9 厘米
- 宽高比：16:10
- LCD 面板类型：TFT-LCD
- 背光类型：W-LED 系统
- 像素间距：0.282 x 0.282 毫米
- 出色分辨率：1680 x 1050，60 赫兹
- 亮度：250 cd/m²
- 显示屏色彩：16.7 M
- 对比度（标准）：1000:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 响应时间（标准）：5 毫秒
- 视角：170°（水平）/160°（垂直），@ C/R > 10
- 画面效果增强：SmartImage
- 有效显示区：473.8（水平）x 296.1（垂直）
- 扫描频率：30 - 83 千赫（水平）/ 56 - 75 赫兹（垂直）
- sRGB
- SmartResponse（标准）：2 毫秒（灰色到灰色）

便利性

- 即插即用兼容性：DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- 方便用户：菜单, Turbo, 打开 / 关闭电源, 输入, SmartImage
- OSD 语言：简体中文, 法语, 德语, 意大利语, 葡萄牙语, 俄语, 简体中文, 西班牙语, 日语
- 其它便利性：Kensington 锁

底座

- 倾斜：-3/+15 度

功率

- 电源：外部，100-240 伏交流，50-60 赫兹
- 关闭模式：0.3 瓦（标准）
- 开启模式：15.3 瓦（标准）（能源之星 6.0 测试方法）
- 待机模式：0.3 瓦（标准）
- 电源 LED 指示灯：工作 - 白色，待机模式 - 白色（闪烁）

尺寸

- 带支座的产品（毫米）：508 x 430 x 180 毫米
- 包装（宽 x 高 x 厚）（毫米）：564 x 579 x 145 毫米
- 不带支座的产品（毫米）：508 x 344 x 34 毫米

重量

- 带包装的产品（千克）：5.80 千克
- 带支座的产品（千克）：3.70 千克
- 不带支座的产品（千克）：2.60 千克

使用条件

- 海拔：工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
- 温度范围（工作）：0 至 40 ° C
- MTBF: 30,000 小时
- 相对湿度：20%-80 %
- 温度范围（存储）：-20 至 60 ° C

可持续发展

- 环境和能源：能源之星 6.0, RoHS, 不含汞
- 可回收包装材料：100 %

合规性和标准

- 审批机构：CCC, CE 标记, WEEE, CEL

机壳

- 表面：光面
- 基座：黑色
- 前边框：黑色
- 后盖：黑色



发行日期 2024-04-27

版本：2.0.1

EAN: 69 51613 90421 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com