



Philips Brilliance
LCD-skærm med
SmoothTouch

23" (58,4 cm)



231C5TJKFU

Fremragende interaktiv skærm med SmoothTouch

Fordyb dig med denne Philips-skærm med SmoothTouch. Smarte berøringstyper som f.eks. tryk, grib, knib, roter, zoom og stryg gør dine apps levende. Interaktive berøringsspil bliver endnu mere spændende. Nu kan du udforske verden med 10 fingerspidser!

Fremragende interaktiv skærm

- Glas fra kant til kant og 10-punkts berøring giver den ultimative oplevelse
- Smarte berøringstyper gør alle dine programmer levende
- Spil spændende berøringsbaserede spil med vennerne
- SmoothTouch-skærm til naturlig og flydende berøringsrespons
- IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

Sociale multimedier

- Kraftig lyd med 2x2 watt RMS-højttalere
- MHL-kabel (valgfrit) muliggør afspilning af HD-videolyd
- Webkamera og mikrofon hjælper med at holde kontakten med familie og venner

Nem at anvende

- SmartConnect med DisplayPort, HDMI- og VGA-tilslutninger
- SmartStand-design med maksimal hældning til behagelig brug
- USB 3.0 gør det muligt med hurtige dataoverførsler og opladning af smartphones
- Praktisk VESA-montering

PHILIPS

Vigtigste nyheder

SmoothTouch



Denne Philips-skærm bruger den nyeste projicerede kapacitive 10-punkts berøringsteknologi med glas fra kant til kant, der giver en flydende reaktionsevne. Ved brug sammen med berøringsbaserede operativsystemer som Windows 8 giver den dig smarte berøringsstyper som f.eks. at trykke, gribe, knibe, rotere, zoome, stryge osv. Nu kan du udnytte de nye funktioner fuldt ud i berøringsbaserede programmer og gøre dine ældre programmer mere levende. Du kan skrive via berøring med 10 fingre eller spille spændende interaktive spil med dine venner. Samarbejd interaktivt med kolleger på arbejdet eller i et skolemiljø, og få en bedre produktivitet og effektivitet.

SmartStand



Denne Philips-skærm bruger SmartStand med maksimal hældning, som giver dig mulighed for at bruge den i flere forskellige ergonomiske positioner end nogensinde før. Med en hældning på lidt under 60 grader kan du nu interagere naturligt med skærmen ved berøring og tastning. Du kan også bruge den i opretstående position for at sidde og udføre krævende arbejde. Med den indbyggede automatisk returneringsmekanisme giver denne SmartStand dig fleksibilitet på et højt niveau.

SmartConnect

Med en stor mængde tilslutningsmuligheder er disse Philips-skærme udstyret med flere tilslutninger som f.eks. VGA, DisplayPort eller universelt HDMI-stik, der gør dig i stand til at nyde ukomprimeret video- og lydindhold i høj opløsning. USB-tilslutninger sikrer, at du kan nyde fantastisk hastighed for dataoverførsler, mens du har globale tilslutningsmuligheder. Uanset hvilken kilde du bruger, kan du være sikker på, at denne Philips-skærm vil sikre, at din investering ikke bliver forældet i den nærmeste fremtid!


Vær social med webkamera

Indbygget webkamera med uovertrufne, lyse og skarpe billeder gør det muligt at mødes med familie og venner. Dens følsomme mikrofon sikrer, at din stemme gengives klart. Du kan høre klar lyd via de indbyggede stereohøjttalere, eller du kan tilslutte dine egne hovedtelefoner for at tale privat. Denne enkle indbyggede løsning sikrer, at du undgår besværet med at installere kamera og mikrofoner.

USB 3.0 med superhastighed

USB 3.0 med superhastighed anvender 5,0 gbit/s overførselshastighed, hvilket er ca. 10 gange hurtigere end USB 2.0-standarden. Det reducerer overførselshastigheden markant og sparer dig både tid og penge. Med større båndbredde, superhurtige overførselshastigheder, bedre strømstyring og en overlegen ydeevne sætter USB 3.0 den nyeste standard, så du kan bruge enheder med stor lagerkapacitet. Sync-N-Go-teknologi sikrer, at du ikke længere skal vente på, at der bliver ledig båndbredde. Din investering i USB 2.0 enheder er beskyttet, da de er bagudkompatible.

IPS-teknologi

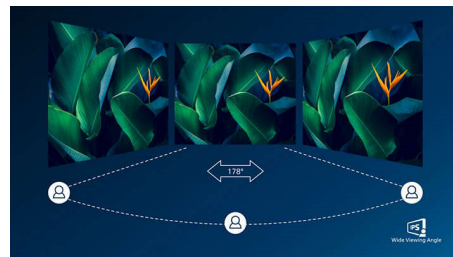

IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

Integrerede stereohøjttalere

Nu kan du nyde alle dine multimedier og sociale programmer med stereolyd. Disse indbyggede højttalere giver ikke bare fantastisk lyd, de hjælper dig også med at slippe af ledningsrodet spare plads på skrivebordet.

MHL-kabel (ekstraudstyr)

MHL-kabel (valgfrit) muliggør afspilning af HD-videolyd

Praktisk VESA-montering

Praktisk VESA-montering

Spil berøringsbaserede spil med vennerne

Spil spændende berøringsbaserede spil med vennerne

Glas fra kant til kant

Glas fra kant til kant og 10-punkts berøring giver den ultimative oplevelse

Smarte berøringsstyper

Smarte berøringsstyper gør alle dine programmer levende



Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

- Signalindgang: VGA (Analog), DisplayPort x 1, HDMI (digital, HDCP), MHL-HDMI (digital, HDCP)
- USB: USB 3.0 x 2
- Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, Synkron på grøn
- Lyd (indgang/udgang): PC-lydindgang, Hovedtelefonudgang
- Mikrofonindgang
- Webkamera: 1 MP

Billede/display

- Panelstørrelse: 23"/58,4 cm
- Billedformat: 16:9
- LCD-panel: IPS LCD med 10-punkts berøring
- Type af baggrundsbelysning: WV-LED-system
- Pixel-størrelse: 0,265 x 0,265 mm
- Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Skærmfarver: 16,7 M
- Kontrastforhold (typisk): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Svartid (typisk): 14 ms
- Betragtningvinkel: 178° (V)/178° (L), @ C/R > 10
- Billedforbedring: SmartImage
- Effektivt betragtningsoverflade: 509,18 (H) x 286,42 (V)
- Scanningsfrekvens: 30-90 kHz (H)/56-75 Hz (V)
- sRGB
- SmartResponse (typisk): 5 ms (grå-til-grå)
- MHL

Berøringsskærmsfunktioner

- Glasskærm: Hærdet
- Indtastningsmetode: Finger eller kapacitiv pen
- Overfladehårdhed: >=7H
- Transmissionshastighed: >=88 %
- Multi-touch: Grib, Rotér, Dobbelttryk, Zoom ind/ud
- Enkeltberøring: Bladr, Rul, Tryk, Træk
- Aktivisering af berøring: Via direkte USB-tilslutning med PC
- Berøringsmetode: 10 punkter med samtidig registrering

Komfort

- Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Indbygget lyd: 2 W x 2
- Brugervenlighed: Tænd/sluk, Menu/OK, Lydstyrke/

- Op, Input/Ned, SmartImage/Tilbage
- OSD-sprog: Brasiliansk portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainisk
- Andet udstyr: Kensington-lås, VESA-beslag (75 x 75 mm)

Stander

- Hældning: 12~57,5 °

Strøm

- Strømforsyning: Ekstern, 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Slukket: 0,3 W (typ.)
- Tændt tilstand: 26,27 W (typ.)
- Standby: 0,5 W (typ.)
- LED-strømindikator: Betjening - Hvid, Standbytilstand - Hvid (blinker)

Mål

- Produkt med fod (mm): 563 x 406 x 72 mm
- Indpakning i mm (B x H x D): 619 x 479 x 125 mm
- Produkt uden fod (mm): 563 x 370 x 45 mm

Vægt

- Produkt med emballage (kg): 7,07 kg
- Produkt med fod (kg): 5,16 kg
- Produkt uden fod (kg): 4,80 kg

Driftsforhold

- Højde: I drift: +12.000 fod (3.658 m), ikke i drift: +40.000 fod (12.192 m)
- Temperaturinterval (drift): 0 til 40 °C
- MTBF: 30.000 time(r)
- Relativ fugtighed: 20 %-80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 til 60 °C

Bæredygtighed

- Miljøforhold og energi: RoHS, Uden kvik sølv
- Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %

Overholdelse og standarder

- Godkendelse af regler: BSMI, CE-mærke, FCC Klasse B, cETLus, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE, CU, TCO-certificeret

Kabinet

- Finish: Højglans (frontramme) / med struktur (bagbeklædning)
- Frontfacen: Cool grå
- Bagside: Cool grå



Udgivelsesdato
2024-04-16

Version: 2.0.1

EAN: 87 12581 69739 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Berøringsfunktionen kræver USB-kabelforbindelse til din PC. Fungerer kun på operativsystemer med berøringskapacitet og programmer som Windows 8 eller 7.

* Denne Philips skærm er MHL-certificeret. Hvis MHL-enheden ikke forbindes eller fungerer korrekt, skal du dog tjekke ofte stillede spørgsmål for din MHL-enhed eller henvende dig til forhandleren for at få hjælp. Producenten af din MHL-enhed har muligvis en politik om, at du skal købe deres mærke MHL-kabel eller -adapter, for at enheden kan fungere.

* Kræver en MHL-certificeret mobilenhed (ekstra udstyr) og MHL-kabel (medfølger ikke). Spørg din leverandør af MHL-enheder om kompatibilitet.

* "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.