

Philips
LCD monitor

165 cm (65")

Višestruki dodir
Full HD

BDL6545AT



Otvorite vrata u novu eru interakcije

uz LCD zaslon osjetljiv na više dodira

Prenesite sudjelovanje gledatelja na potpuno novu razinu uz Full HD LCD zaslon dijagonale 165 cm (65 inča). Uz dodimo korištenje nebo je granica!

Niski troškovi održavanja

- SmartPower za uštedu energije
- Napredna značajka sprječavanja zadržavanja slike

Radna prilagodljivost

- Utor Open Pluggable Specification
- Optička tehnologija za dodir pruža naprednu korisničku interakciju
- Dizajniran za rad bez prestanka
- U stražnjoj ploči nalazi se prostor za smještanje malog računala
- Daljinsko upravljanje i konfiguriranje uz RS232

Održiv i siguran

- Senzor temperature procjenjuje stanje
- U skladu je s RoHS standardima za brigu o okolišu

PHILIPS

Istaknute značajke

Optička tehnologija za više dodira

Senzori na rubu zaslona istovremeno pružaju savršenu jasnoću i višedodirnu interakciju, osiguravajući razne mogućnosti novih interaktivnih primjena.

OPS utor

Razvijen za tržište prikaza u javnim prostorima, utor Open Pluggable Specification (OPS) osmišljen je kako bi promjenu ili nadogradnju reproduktora multimedijских sadržaja učinili čistom dječjom igrom. Jednostavno priključite reproduktor multimedijских sadržaja u zaslon i spremni ste za reprodukciju. Nije važno imate li početni, srednji ili vrhunski reproduktor multimedijских sadržaja jer je OPS potpuno kompatibilan i dugoročno omogućava smanjenje ukupnih troškova vlasništva.

SmartPower




Intenzitet pozadinskog osvijetljenja moguće je kontrolirati i prethodno postaviti putem sustava kako bi smanjila potrošnja energije do 50%, što značajno smanjuje troškove energije.

Smart Insert

Profesionalna računala dio su većine instalacija za prikaz u javnim prostorima. Ona često povećavaju ukupnu dubinu za smještanje zaslona i broj potrebnih kabela. Stoga smo dizajnirali ovaj zaslon koji ima Smart Insert u stražnjoj ploči koji je idealan za integraciju profesionalnih SFF (small form factor) računala. Osim toga, sustav upravljanja kabelima pruža odlično rješenje za uredno i profesionalno smještanje kabela.

Dizajniran za rad bez prestanka

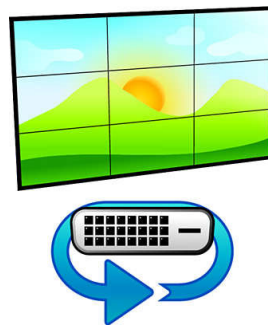

Budući da poslovanje nikada ne prestaje, naši zasloni za prikaz u javnim prostorima dizajnirani su za korištenje bez prestanka. Modeli iz ove serije koriste prednosti superiorne tehnologije i tako jamče višu razinu kvalitete, što znači da se možete pouzdati u njihovu neprekidnu pouzdanost.

Daljinsko upravljanje: RS232

Korisnik može daljinski upravljati zaslonima i podešavati ih pomoću RS232 protokola. Pomoću CEC naredbi možete u potpunosti i u svakom trenutku preuzeti kontrolu nad svim zaslonima unutar svoje mreže.

Senzor temperature

Ovaj zaslon za korištenje u javnim prostorima ima senzor temperature koji prati njegovo stanje. U slučaju da unutarnja temperatura prijeđe prethodno postavljeni prag, automatski će se aktivirati dva unutarnja ventilatora koji će zaslon ohladiti do normalne temperature.

Napredno sprječavanje zadržavanja slike

Statična slika koja se na zaslonu prikazuje duže vrijeme može dovesti do pojave dvostruke slike ili efekta zadržavanja slike na LCD zaslonima. Iako zadržavanje slike kod LCD zaslona nije trajno, ne želite da se događa, naročito na lokacijama gdje se sadržaj prikazuje svaki dan, cijeli dan.

Sukladnost s RoHS standardima

Tvrtka Philips dizajnira i proizvodi zaslone u skladu sa strogim RoHS (Restriction of Hazardous Substances – ograničenja vezana uz opasne tvari) standardima koji ograničavaju korištenje olova i drugih toksičnih tvari koje mogu štetiti okolišu.



Specifikacije

Slika/Prikaz

- Dijagonala zaslona (u cm): 165.1 cm
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 65 inča
- Omjer širine i visine: 16:9
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Razmak piksela: 0,744 x 0,744 mm
- Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svjetlina: 500 cd/m²
- Boje zaslona: 1,07 milijardi
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 5000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 5 ms
- Kut gledanja (horizontalno): 178 stupanj
- Kut gledanja (vertikalno): 178 stupanj
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta, Progresivno skeniranje, Poboljšanje dinamičkog kontrasta
- Vrsta zaslona: LCD, Full HD W-UXGA s aktivnom matricom

Mogućnost povezivanja

- PC: VGA ulaz D-Sub 15HD, VGA izlaz D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 izlaz, USB B-Type
- AV ulaz: Kompozitni (BNC) x1, S-video x1, DVI-D x1, Komponentni RCA
- AV izlaz: Kompozitni (BNC) x1, Audio (L/R) x2, Audio (L/R) x1
- Ostali priključci: OPS, HDMI

Praktičnost

- Položaj: Pejzažni
- Slika u slici: PIP
- Modularni: Do 5 x 5
- Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se zaključati
- Signal za daljinsko upravljanje: Može se zaključati
- Prijenos signala: RS232, VGA
- Jednostavna instalacija: AC izlaz, Ručke za nošenje, Smart Insert
- Funkcije za uštedu energije: Senzor za ambijentalno osvjetljenje, Smart Power
- Može se kontrolirati putem mreže: RS232
- Ambalaža: Kutija koja se može ponovo koristiti

Zvuk

- Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W (8 Ohma)

Snaga

- Potrošnja (dok je uključen): Uobičajeno 309 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 1 W

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni formati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formati: 480i, 60Hz, 480p, 60 Hz, 576 p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz
- 640 x 480: 60 Hz
- MAC 832 x 624: 60 Hz
- MAC 1152 x 870: 60 Hz

Dimenzije

- Debljina prednje ploče: 45 mm desno/lijevo, 42 mm gore, 39 mm dolje
- Širina uređaja: 1522 mm
- Masa proizvoda: 71,6 kg
- Visina uređaja: 889 mm
- Dubina uređaja: 124 mm
- Postavljena širina (inči): 59,9 inča
- Postavljena visina (inči): 35,0 inča
- Zidni nosač: 400 x 400 mm, 400 x 200 mm
- Postavljena dubina (inči): 4,9 inča
- Masa proizvoda (lb): 157,5 lb

Dimenzije proizvoda

- Širina: 152.2 cm
- Širina: 59.9 inča
- Visina: 88.9 cm
- Visina: 35.0 inča
- Dubina: 12.3 cm
- Dubina: 4.8 inča
- Masa: 71.6 kg
- Masa: 157.849 lb

Tehnički podaci

- Dodirne točke: Optičko prepoznavanje dodira s

Uvjeti rada

- Raspon temperature (rada): 0 - 40 °C
- MTBF: 50 000 sat(i)
- Relativna vlažnost: 5 - 90 %

Dodatna oprema


- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, AC mrežni kabel, VGA kabel, Vodič za korisnike na CD-ROM-u, Kratke upute za korisnike
- Dodatna oprema (opcija): Fiksni nosač za montažu na zid, Prilagodljivi nosač za montažu na zid, Montaža na strop
- Postavljen uz zid: BM06511

Razno

- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Poljski, Turski, Ruski, Pojednostavljeni kineski
- Jamstvo: Europa / Sjeverna Amerika: 3 godine
- Odobrenja prema propisima: CE, FCC, klasa B, CCC, RoHS

Dimenzije pakiranja

- EAN: 87 12581 60484 4
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton

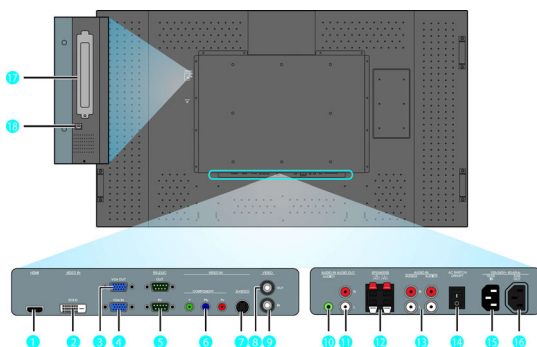

Datum izdavanja
2024-03-27

Versija: 7.3.3

EAN: 87 12581 60484 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com