

Philips
Ultra Wide-Color 搭載液
晶カーブモニター

E Line

32 (31.5 インチ / 80 cm 対角)
3840 x 2160 (4K UHD)

328E1CA



圧倒的な没入感

32 インチ E line カーブディスプレイは、スタイリッシュなデザインで、臨場感あふれる視聴体験を実現します。Ultra Wide-Color と Adaptive-Sync を搭載、超クリアな 4K UHD が画像に命を吹き込みます。

ユーザーにやさしい設計

- DisplayPort 接続で最高のビジュアルを実現
- HDMI による汎用的なデジタル接続
- マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
- 目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
- 目に優しいローブルーモード
- 煩雑になりがちなワークスペースのケーブルを整理整頓

私たちを取り囲む世界からアイデアを得た曲面デザイン

- 臨場感をさらに高める曲面ディスプレイデザイン

優れた画質

- リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast
- ワイドアングル表示により、高画質を実現する VA ディスプレイ
- ウルトラクリア 4K UHD (3840x2160) 解像度で精確性を実現
- Ultra Wide Color の広色域で鮮明な映像を実現
- Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現

PHILIPS

特長

曲面ディスプレイデザイン




曲面デザインを採用したデスクトップモニターは、個人的なユーザー体験に最適です。曲面スクリーンなら、デスクにしながら映像に集中できます。

Ultra Wide Color テクノロジー



Ultra Wide Color テクノロジーは、広範囲の色を表示できるため、きわめて鮮明な画像を実現します。Ultra Wide Color の「広色域」は、緑をより自然に近く、赤をさらに鮮明に、青をもっと深く再現。メディアエンターテインメントや画像、プロダクションに生き生きとした鮮やかな色彩を吹き込みます。


VA ディスプレイ

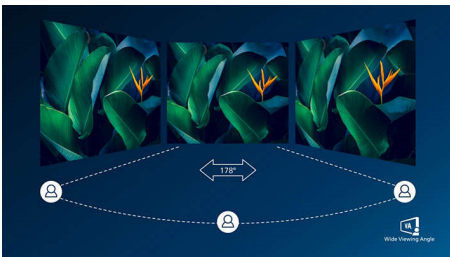

フィリップスの VA LED ディスプレイは、高度なマルチドメイン化によるパーティカルアライメント (垂直配向) テクノロジーを採用し、極めて鮮明で明るい画像

向けに非常に高いスタティックコントラスト比を実現します。このディスプレイは、標準的なオフィス用途はもちろんのこと、特に写真、ウェブの閲覧、映画、ゲーム、要求の厳しいグラフィックス系用途に最適です。最適化されたピクセル管理テクノロジーにより 178/178 度の超広視野角を提供し、画像をくっきりと表示します。

ウルトラクリア 4K UHD 解像度

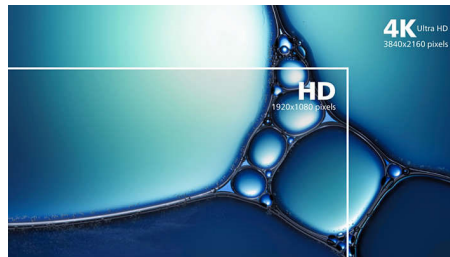

高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD (3840 x 2160) 解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。

Adaptive-Sync テクノロジー



ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。Adaptive-Sync テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑

らかにアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。

SmartContrast



SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。

便利なケーブル収納



このモニターには、ケーブル収納ソリューションが備わっており、ワークスペースを整理整頓することができます。長くて余ったケーブルは、細長いスロットに収納して隠すことができるので、特に狭いスペースや壁・窓に面したデスクなど、ほとんどの場合に、煩雑になりがちなケーブルを整理して、デスク周りをすっきりさせることができます。



仕様

コネクティビティ

- 信号入力: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 x 2
- 同期入力: 個別の同期, グリーンで同期
- オーディオ (入/出): PC オーディオ入力, オーディオ出力

画像/表示

- パネルサイズ: 31.5 インチ / 80 cm
- 縦横比: 16:9
- 液晶パネルの種類: VA LCD
- バックライトの種類: W-LED システム
- ピクセルピッチ: 0.182 x 0.182 mm
- 最適解像度: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- 明るさ: 250 cd/m²
- 表示色数: 約 10 億 7000 万色
- 色域 (標準値): NTSC 99%*, sRGB 122%*
- コントラスト比 (標準値): 2500:1
- SmartContrast: メガインフィニティ DCR
- 応答時間 (標準値): 4 ミリ秒 (GTG)*
- 表示角度: 178° (横) / 178° (縦), C/R > 10 の場合
- 画像拡張: SmartImage ゲーム
- 有効表示領域: 697.3 (横) x 392.2 (縦) - 1500R 湾曲率*
- スキャン周波数: 53 ~ 84 kHz (横) / 48 ~ 75 Hz (縦)
- sRGB: 有
- 色差: <lt;2
- Flicker-Free: 有
- ピクセル密度: 140 PPI
- ローブルーモード: 有
- ディスプレイ画面コーティング: アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
- SmartUniformity: 97 ~ 102%
- Adaptive sync: 有

利便性

- 内蔵スピーカー: 3 W x 2
- プラグアンドプレイ対応: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- ユーザーの利便性: 電源オン/オフ, メニュー, 音量, 入力, SmartImage ゲーム
- OSD 言語: ポルトガル語 (ブラジル), チェコ語, オランダ語, 英語, フィンランド語, フランス語, ドイツ語, ギリシャ語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, 韓国語, ポーランド語, ポルトガル語, ロシア語, 簡体字中国語, スウェーデン語, スウェーデン語, 繁体字中国語, トル

- コ語, ウクライナ語
- その他の特長: Kensington ロック, VESA 取り付け金具 (100 x 100 mm)

スタンド

- 傾斜: -5/20 度

電源

- 電源: 内蔵, 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz
- オフモード: 0.3 W 未満 (typ.)
- 通常動作時: 61.1 W (typ.)
- スタンバイモード: 0.5 W 未満 (typ.)
- 電源 LED 表示: 稼働 - ホワイト, スタンバイモード - ホワイト (点滅)

質量/寸法

- 梱包, mm (幅 x 高さ x 奥行き): 800 x 625 x 236 mm
- スタンド未使用時 (mm): 709 x 425 x 88 mm
- スタンド付き製品 (最大高さ): 709 x 523 x 281 mm

重量

- 梱包 (kg): 10.51 kg
- スタンド使用時 (kg): 7.71 kg
- スタンド未使用時 (kg): 6.89 kg

動作条件

- 高度: 動作時: 12,000 フィート (3,658 m)、非動作時: 40,000 フィート (12,192 m)
- 動作温度範囲: 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50,000 時間 (バックライトを除く) 時間
- 相対湿度: 20 ~ 80% %
- 保管温度範囲: -20 ~ 60 °C

耐久性

- 環境およびエネルギー: RoHS, 水銀フリー
- リサイクル可能な梱包素材: 100 %

適合性および規格

- 規制認可: CE マーク, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, cETLus, CU-EAC, VCCI

キャビネット

- 色: ブラック
- 仕上げ: テクスチャー



Philips Japan, Ltd.

発行日 2024-03-28

バージョン: 7.0.1

UPC: 6 09585 25305 6

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2024 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

* ディスプレイの湾曲半径 (ミリ単位)
* 応答時間値は SmartResponse に相当
* NTSC 領域 (CIE1976)
* sRGB 領域 (CIE1931)
* 実際のモニターは図と異なる場合があります。