



Philips  
จอ LED  
ที่มีจูนเนอร์ทีวีดิจิตอล

T-line  
21.5" (54.6 ซม.)

221TE2LB

## สัมผัสประสบการณ์การรับชมทีวีเป็นเลิศผ่านจอ

### LED

จอแสดงผลรุ่น 221TE2L พร้อมมอบความบันเทิง!

ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การรับชมรายการทีวีเป็นเลิศผ่านจอ LED ผสานกับอินพุต HDMI, เสียงสเตอริโอและการควบคุมแบบสัมผัสที่ทันสมัย

#### คุณภาพของภาพที่ดีที่สุด

- จอ LCD Full HD 1920x1080 พิกเซล
- เทคโนโลยี LED ให้สีเป็นธรรมชาติ
- อัตราส่วน SmartContrast 20000000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

#### สัมผัสสุดยอดมัลติมีเดีย

- รองรับ HDMI เพื่อคุณภาพระดับสูงสุด ประสบการณ์มัลติมีเดีย
- Incredible Surround ให้ความบันเทิงด้านเสียงที่ดียิ่ง
- การรับสัญญาณ MPEG4 HDTV ผ่านจูนเนอร์ DVBT

#### สะดวกยิ่งขึ้น

- ระบบควบคุมแบบสัมผัสทันสมัย
- ระบบทีวีจูนเนอร์ในเครื่องสำหรับการชมรายการทีวีบนจอคอมพิวเตอร์ของคุณ
- SmartSound เลือกโหมดที่สมบูรณ์แบบที่สุดของประสิทธิภาพเสียง
- ช่องรับสัญญาณที่ใช้ได้ทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ HDMI แบบดิจิตอล
- SmartImage: สัมผัสประสบการณ์ของหน้าจอที่ใช้งานง่าย

# PHILIPS

จอ LED ที่มีจูนเนอร์ทีวีดิจิตอล  
T-line 21.5" (54.6 ซม.)

# ไฮไลต์

## เทคโนโลยี LED

LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง

## จูนเนอร์ TV ในตัว

จูนเนอร์ทีวีในจอแสดงผลเพื่อใช้แสดงผลสัญญาณทีวีและข้อมูลคอมพิวเตอร์

## จอ LCD Full HD 1920x1080p



### จอภาพ Full HD

ที่มีความละเอียดของภาพจอกว้างระดับ 1920 x 1080p ซึ่งเป็นความละเอียดสูงสุดของแหล่งสัญญาณ HD เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ สามารถรองรับสัญญาณ 1080p ได้จากทุกแหล่ง รวมถึงจาก Blu-ray และเกมส์คอนโซล HD รุ่นล่าสุดจึงไม่มีวันล้าสมัย ระบบประมวลสัญญาณได้รับการอัพเกรดเป็นพิเศษเพื่อให้รองรับคุณภาพสัญญาณและความละเอียดที่สูงขึ้น จึงทำให้ภาพ Progressive Scan ไม่มีการสั่นไหว และสีสว่างสดใสสวยงามยิ่งขึ้น

## อัตราส่วน SmartContrast 2000000:1



คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลผลภาพวิดีโอชั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมีมิติความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส

## Incredible Surround



Incredible Surround คือเทคโนโลยีด้านเสียงของ Philips ที่ขยายมิติเสียงให้กว้างขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อให้คุณดื่มด่ำกับความบันเทิงด้านเสียงเพลงอย่างเต็มที่ Incredible Surround ใช้ระบบการสลับเฟสเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่ยอดเยี่ยมในการผสมเสียงจากด้านซ้ายและขวาที่มีผลให้ระยะห่างเสมือนระหว่างลำโพงทั้งสองห่างกันมากยิ่งขึ้น ระยะเสียงที่ห่างกันมากขึ้นนี้ทำให้ระบบเสียงสเตอริโอดีขึ้นและให้มิติเสียงที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น Incredible Surround ให้คุณฟังเสียงรอบทิศทางที่กว้างและลึกมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้ลำโพงเพิ่ม

221TE2LB/00

## รองรับ HDMI



อุปกรณ์ที่รองรับ HDMI มีฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่จำเป็นในการรับอินพุตอินเทอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI), สายเคเบิล HDMI ช่วยให้สัญญาณวิดีโอดิจิตอลและเสียงคุณภาพสูงที่ส่งผ่านเคเบิลจากคอมพิวเตอร์หรือแหล่ง AV ทั้งหมด (รวมถึงกล่องรับสัญญาณ, เครื่องเล่น DVD, และเครื่องรับ A/V และกล่องวิดีโอ)

## ระบบควบคุมแบบสัมผัส



ระบบควบคุมแบบสัมผัสเป็นไอคอนอัจฉริยะที่ไวต่อสัมผัสซึ่งเข้ามาแทนที่ปุ่มแบบกด ผู้ใช้สามารถปรับจอบภาพได้ตามต้องการด้วยการตอบสนองต่อสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ ระบบควบคุมแบบสัมผัสทำให้จอภาพของคุณดูทันสมัย

## MPEG4 HDTV

HDTV ช่วยให้คุณดูทีวีด้วยภาพความละเอียดสูงและคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องมีกล่องรับสัญญาณเพิ่มเติม ด้วยจูนเนอร์ DVBT ที่มีในตัวสามารถรับสัญญาณรูปแบบ MPEG-4 ที่ทันสมัยได้ คุณจึงสามารถรับสัญญาณและดูโปรแกรมทีวีความละเอียดสูงและข้อมูลมัลติมีเดียอื่นๆได้ในคุณภาพระดับดิจิตอล

## ช่องรับสัญญาณ

ช่องรับสัญญาณที่เข้าได้ทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ HDMI แบบดิจิตอล



## รายละเอียดเฉพาะ

### การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่ออื่นๆ: PC-In VGA, สัญญาณเสียงเข้าจาก PC, HDMI, S/PDIF out (coaxial), S-Video เข้า
- Ext 1: SCART in
- Ext 2: YPbPr in, Audio L/R in
- Ext 3: Audio L/R in, สัญญาณเข้า AV
- การเชื่อมต่ออื่นๆ (ที่ด้านหลัง): อินเทอร์เน็ต, ช่องสัญญาณออกของหูฟัง, บริการ

### ภาพ/การแสดงภาพ

- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก): 54.6 ซม.
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 21.5 นิ้ว
- อัตราการจัดมุมมอง: 16:9, จอกว้าง
- ประเภทจอ LCD: TFT-LCD (TN)
- ชนิดแสงพื้นหลัง: ระบบ W-LED
- ความละเอียดจอ: 1920 x 1080
- ความสว่าง: 250 cd/m<sup>2</sup>
- SmartContrast: 20000000:1
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
- มุมมองภาพ: 170° (H) / 160° (V), @ C/R &gt; 5

### สะดวกสบาย

- ง่ายต่อการติดตั้ง: ติดตั้งอัตโนมัติ
- อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ: ขาตั้ง VESA (75x75 มม.)
- ประเภทรีโมทคอนโทรล: รีโมทคอนโทรล 221TE2
- ใช้งานง่าย: การแสดงผลบนหน้าจอ, รายการโทรทัศน์, ควบคุมด้านหลัง
- การปรับรูปแบบหน้าจอ: จอกว้าง, ซุมได้มากขึ้น, ซุม 1, ซุม 2, 4:3
- SmartSound: เพลง, เสียงพูด, Personal
- เทเลเท็กซ์: Smart Text ขนาด 1000 หน้า
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, โปรตุเกส, เนเธอร์แลนด์, บัลแกเรีย, เดนมาร์ก, ฟินนิช, สวีเดน, นอร์เวย์, โปแลนด์, รัสเซีย, เชค, โครเอเชีย, ฮังการี, โรมาเนีย, สโลวัก, สโลวีเนีย, เซอร์เบีย, ตุรกี, กรีก, Gaelic, ยูเครน
- SmartImage: Eco, ภาพยนตร์, Personal, มาตรฐาน, สดใส

### เสียง

- พลังขับเสียง: 2 x 3W

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Incredible Surround, Smart Sound
- ระบบเสียง: Mono, สเตอริโอ, Nicam Stereo

### ขาตั้ง

- เอียง: -3/+12 องศา

### กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 100-240V, 50/60Hz
- โหมดปิด: 0.2W (ทั่วไป)
- โหมดเปิด: 25W (ทั่วไป)
- โหมดสแตนด์บาย: 0.5W (ทั่วไป)
- อุณหภูมิแวดล้อม: 0° C ถึง 40° C

### ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

- รูปแบบคอมพิวเตอร์: 1366 x 768, 60Hz
- รูปแบบวิดีโอ: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

### ขนาด

- ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.): 519 x 404 x 176 มม.
- บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก): 570 x 459 x 118 มม.
- ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.): 519 x 404 x 47 มม.

### น้ำหนัก


- ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.): 6.0 กก.
- ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.): 4.6 กก.
- ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.): 4.0 กก.

### จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอห์ม (IEC75)
- ระบบ TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K
- การเล่นวิดีโอ: NTSC, PAL
- จอแสดงผลของจูนเนอร์: PLL

### อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: ขาตั้ง, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้, รีโมทคอนโทรล, สายเคเบิล VGA, สายสัญญาณเสียง, สายไฟ

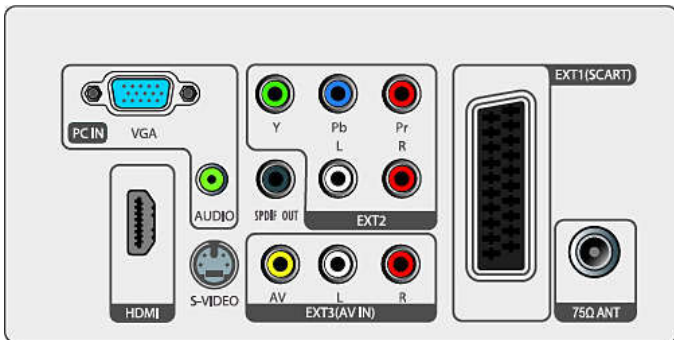

วันที่ออก 2024-05-07

เวอร์ชัน: 2.0.3

EAN: 87 12581 56150 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ  
ล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke  
Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com