


Philips Signage Solutions  
Pantalla multitáctil

10"

Funciona con Android  
Multitáctil

10BDL3051T

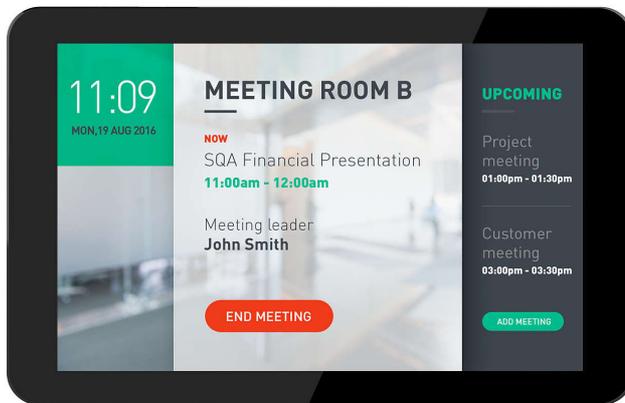

## Gran impacto

Pantalla multitoque pequeña.

Desde publicidad en estanterías hasta búsquedas de itinerarios, esta pantalla inteligente, multitoque y ultranítida resulta ideal para espacios reducidos. Una versátil solución todo en uno, que permite gestionar fácilmente el contenido de forma remota. La alimentación a través de Ethernet permite una colocación versátil.

### Solución para sistemas versátil

- Memoria interna. Subí contenido para su reproducción instantánea
- Superficie plana fácil de limpiar con bisel mínimo
- Montaje flexible: vertical, horizontal y sobremesa
- Aplicación host TeamViewer. Control remoto y pantalla compartida

### Configuración sencilla. Control total.

- CMND & Control te permite utilizar funciones, monitorear el dispositivo y realizar mantenimientos
- CMND & Create. Desarrollá y lanzá tu propio contenido
- CMND & Deploy. Instalá e iniciá aplicaciones de forma remota
- Fácil instalación con tecnología PoE+

### Imágenes excelentes. Pantalla táctil con gran respuesta.

- Procesador SoC Android. Aplicaciones web y nativas
- Contraste nítido. Gran facilidad de lectura
- Pantalla multitoque de 5 puntos con Plug & Play

# PHILIPS

# Destacados

## Funciona con Android

Controlá la pantalla a través de una conexión a Internet. Las pantallas profesionales Philips con tecnología Android están optimizadas para las aplicaciones nativas de Android y también podés instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. El nuevo sistema operativo Android garantiza la seguridad del software y mantiene la versión más reciente de la especificación durante más tiempo.

## Cámara y parlantes integrados

La cámara y los parlantes integrados convierten esta pequeña pantalla táctil en una solución inteligente muy versátil. Utilizálos para medir la cantidad de público de tu tienda, realizar análisis de footfall y mucho más. Aprovechá el potencial de las aplicaciones de inteligencia artificial de Android para mostrar contenido personalizado. O simplemente usa la pantalla para realizar videoconferencias.

## Alimentación a través de Ethernet (PoE+).

Colocá la pantalla profesional Philips prácticamente en cualquier lugar. PoE+ permite proporcionar alimentación y datos a la pantalla por medio de un solo cable Ethernet. No necesitás tomas de corriente, pero, por si quieres enchufarla, también incluye un adaptador de corriente.

## Memoria interna

Guardá y reproducí contenido sin necesidad de un reproductor externo permanente. La pantalla profesional Philips dispone de una memoria interna que te permite subir archivos multimedia a la pantalla para su reproducción instantánea. La memoria interna también funciona como una memoria caché para la transmisión en línea.

## CMND & Create



Tomá el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante "arrastrar y soltar" facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y videos en nada de tiempo.

## CMND & Control



Controlá tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como

controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

## Contraste nítido

Contraste nítido. Gran facilidad de lectura

## CMND & Deploy

Instalá e iniciá rápidamente cualquier aplicación incluso desde otro sitio y trabajando de forma remota. CMND & Deploy te permite agregar y actualizar tus propias aplicaciones y otras de la tienda de aplicación de la pantalla profesional Philips. Solo tenés que escanear el código QR, iniciar sesión en la tienda y hacer clic en la aplicación que deseás instalar. Entonces, la aplicación se descarga e inicia automáticamente.

## Plana y fácil de limpiar

Superficie plana fácil de limpiar con bisel mínimo

## Montaje flexible

Montaje flexible: vertical, horizontal y sobremesa

## Plug & Play

Pantalla multitouch de 5 puntos con Plug & Play

## Aplicación host TeamViewer.

Aplicación host TeamViewer. Control remoto y pantalla compartida

# Especificaciones

## Conectividad

- Salida de audio: Conector de parlante externo
- Otras conexiones: USB, Micro SD
- Salida de video: HDMI
- Control externo: RJ45

## Imagen / pantalla

- Tamaño de pantalla en diagonal (métrico): 25.6 cm
- Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 10.1" pulgadas
- Relación de aspecto: 16:10
- Resolución de panel: 1280 x 800
- Resolución óptima: 1280 x 800
- Brillo: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Colores de pantalla: 262 mil
- Relación de contraste (estándar): 800:1
- Tiempo de respuesta (estándar): 30 ms
- Ángulo de visualización (horizontal): 170 grado
- Ángulo de visualización (vertical): 170 grado
- Sistema operativo: Android 4.4.4

## Comodidad

- Ubicación: Horizontal (24/7), Vertical (24/7)
- Funciones de protección de pantalla: Conversión de píxeles, bajo brillo
- Control de teclado: Escondido, Con bloqueo
- Funciones de ahorro de energía: Smart Power
- Rendimiento de la imagen: Control de color avanzado
- Con control de red: RJ45, Wi-Fi
- Memoria: eMMC de 8 GB

## Sonido

- Parlantes integrados: 2 x 2 W

## Energía

- Alimentación: 12 V CC +/- 5 %, 1,5 A, PoE = 24 W
- Consumo (normal): 6 W
- Consumo de energía en modo de espera: <math>\leq 0,5W</math>

## Dimensiones

- Ancho del aparato: 261 mm
- Peso del producto: 0,71 kg
- Altura del aparato: 167,2 mm
- Profundidad del aparato: 29 mm
- Ancho del equipo (pulg.): 10,28 pulgadas

- Altura del equipo (pulg.): 6.58 pulgadas
- Montar en la pared: 75 x 75
- Profundidad del equipo (pulg.): 1,14 pulgadas
- Ancho del marco (izquierda/derecha, arriba/abajo): 19,77 (izquierda/derecha), 13.56 (arriba/abajo) mm
- Peso del producto (libras): 1,57 lb

## Condiciones de funcionamiento

- Altitud: 0 ~ 3000 m
- Rango de temperaturas (funcionamiento): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 hora(s)
- Humedad relativa: 20 ~ 80 %
- Rango de temperaturas (almacenamiento): -20 ~ 60 °C

## Aplicaciones multimedia

- Reproducción de video USB: 3 GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM
- Imagen de reproducción USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- Audio de reproducción USB: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

## Accesorios


- Accesorios incluidos: Guía de inicio rápida, Soporte para la mesa, Cable USB, Adaptador de alimentación de CC, Cable HDMI, Enchufe de alimentación, Pata de silicona

## Varios

- Idiomas de los menús en pantalla: Árabe, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Polaco, Español, Turco, Ruso, Chino simplificado, Chino tradicional, Danés, Holandés, Finlandés, Noruego, Portugués, Sueco
- Garantía: 3 años de garantía
- Aprobaciones reglamentarias: CB, CE, RoHS, FCC, clase A, UL

## Interactividad

- Tecnología multitáctil: Capacitiva proyectada
- Puntos de contacto: 5 puntos de contacto simultáneos
- Cristal protector: Cristal de seguridad templado de 0,7 mm

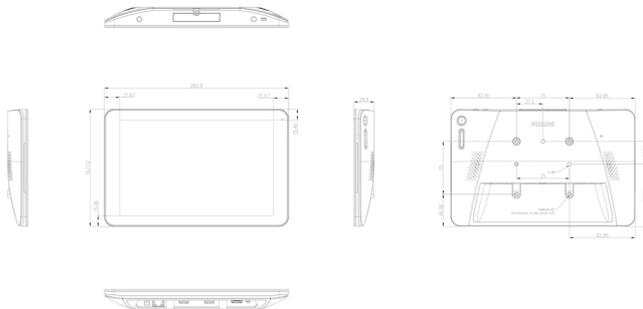

Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 7.0.2

EAN: 87 12581 74155 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)