



Philips Brilliance
UltraWide 液晶顯示器配備 MultiView

34 吋 / 86.7 公分
uwQHD (3440 x 1440)



BDM3470UP

寬度足以容納最棒的點子

搭配 UltraWide 全景螢幕

這台 34 吋 (86 公分) UltraWide 飛利浦顯示器即將拓展您的使用體驗。寬大的 UltraWide 螢幕讓您總覽全貌，細觀精微。同時操控多個應用程式，多工作業從未如此簡便。

出色效能

- UltraWide QHD 3440 x 1440 像素 CrystalClear 超清晰影像
- MultiView 可同時進行雙重連接與檢視
- SmartUniformity 實現穩定一致的影像
- IPS 技術可提供全彩畫面與超廣視角

設計符合人性

- 鑲邊至桌面高度低，提供極為舒適的閱讀體驗
- SmartErgo 底座可將顯示器調整成符合人體工學的角度
- 內建立體聲喇叭，提供多媒體體驗
- 超極細鑲邊帶來最大觀賞範圍和最小干擾


簡易連線即用

- USB 3.0 傳輸資料超高速，還可為智慧型手機充電
- 支援 HDMI，提供 Full HD 的娛樂享受

PHILIPS


焦點

IPS 技術

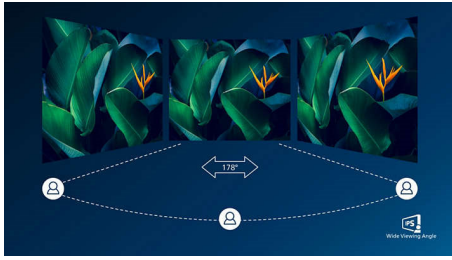


IPS 顯示器採用先進技術，創造 178/178 度的超廣視角，讓您可從幾乎任何角度位置觀看顯示器，即使是在 90 度旋轉模式也沒問題！不同於一般 TN 面板，IPS 顯示器能提供畫質驚人、色彩逼真的清晰影像，不僅適合欣賞相片、觀看電影、瀏覽網路，也適用於講究色彩準確度和穩定亮度的專業用途。

UltraWide CrystalClear 超清晰影像

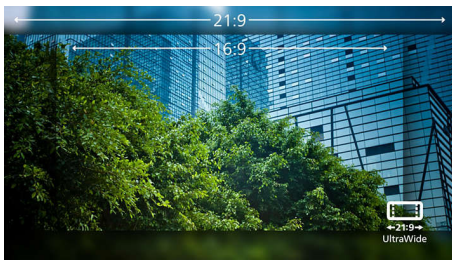


這款飛利浦螢幕具備 UltraWide Quad HD 3440 x 1440 像素 CrystalClear 超清晰影像。此種新型顯示器運用高密度像素數、178/178 寬廣視角的高效能面板，能讓您收看的影像和圖像栩栩如生。UltraWide 21:9 格式提供更多空間，可進行並列比較並瀏覽更多試算表欄位，有助於提升您的生產力。無論您是使用 CAD-CAM 解決方案而需要極細部資訊的高標準專業人士，或是需要處理龐大試算表的金融專業人士，飛利浦顯示器都能為您帶來 CrystalClear 超清晰影像。

SmartUniformity 智慧型均勻亮度

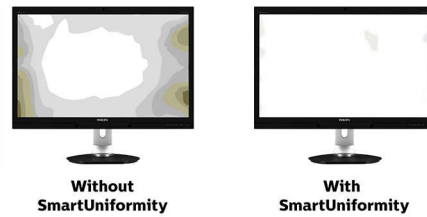


亮度和色彩波動是液晶螢幕普遍共有的現象。飛利浦 SmartUniformity 模式針對高度重視亮度的攝影、設計和印刷，提供亮度精準銳利的影像，並利用色彩量尺評估色彩準確度並進行校準，可實現 95% 以上的平均亮度均勻性。選擇此模式即可產生均一精準的影像。

MultiView 技術

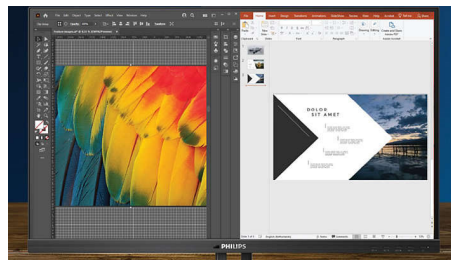

有了超高解析度飛利浦 MultiView 顯示器，盡享連線世界的魅力。MultiView 具有主動式雙重連接與檢視功能，因此您可以同時併用多部裝置，例如 PC 與筆記型電腦，簡單解決複雜的多工作業。


超極細鑲邊

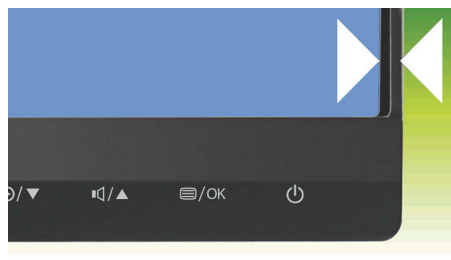

全新飛利浦顯示器運用最新面板技術，採極簡設計，將外部鑲邊厚度控制在 2.5 公釐。加上面板內的純黑矩陣大砍約 9 公釐，整體鑲邊尺寸大幅縮小，將干擾降到最小，觀賞範圍提升到最大。特別適合多顯示器或傾斜設定，如玩遊戲、圖形設計和專業

應用程式等，超極細鑲邊顯示器帶給您超大顯示器的極致感受。

SmartErgo 底座

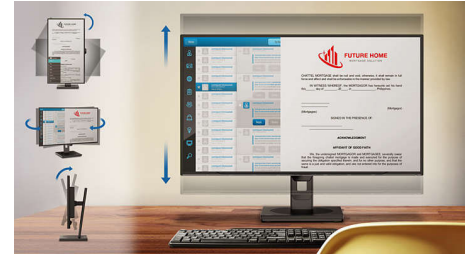

SmartErgoBase 是符合人體工學且配備纜線管理功能的顯示器底座。此底座可以水平旋轉、傾斜和旋轉至各種角度，以確保以最舒適的方式使用。可調整高度的底座保證能提供最佳的觀賞感受、減少長時間工作的肌肉緊繃，同時纜線管理功能可減少雜亂的線路，讓工作環境保持整齊和專業。

低鑲邊至桌面高度



配備先進 SmartErgo 底座的飛利浦顯示器可降至幾乎與桌面同高，提供舒適的閱讀角度。低面板至桌面高度對戴雙焦、三焦或漸變焦眼鏡的電腦使用者而言是一項絕佳設計。還可讓不同高度的使用者依喜好調整角度和高度設定，可有效減少疲勞感，舒緩壓力。

內建立體聲喇叭



顯示裝置內建一對高品質立體聲喇叭。根據型號與設計，可分為外置前射式或隱藏下射式、頂射式、後射式等。

規格

連線能力

- 輸入訊號: VGA (類比), DVI-Dual Link (數位、HDCP), DisplayPort x 1, HDMI 2.0 x 1
- USB: USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2 (1: 快速充電)*
- 同步輸入: 獨立同步, 同步訊號在線訊號
- 音訊 (輸入 / 輸出): 電腦音效輸入端子, 耳機輸出

畫面 / 顯示

- 面板尺寸: 34 吋 / 86.7 公分
- 長寬比: 21:9
- 液晶面板類型: IPS 技術
- 背光類型: W-LED 系統
- 點距: 0.232 x 0.232 公釐
- 最佳解析度: 3440 x 1440 @ 60Hz
- 亮度: 320 cd/m²
- 顯示器色彩: 色彩支援 10.7 億種色彩
- 對比率 (一般): 1,000:1
- SmartContrast: 40,000,000:1
- 反應時間 (一般): 5 ms (灰階至灰階)*
- 視角: 178° (水平) / 178° (垂直), @ C/R > 10
- 畫面增強: 智能影像 (SmartImage)
- 實際可視範圍: 799.8 (水平) x 334.8 (垂直)
- 掃描頻率: 30 - 99 kHz (水平) / 23 - 80 Hz (垂直)
- sRGB: 是

便利性

- 內建喇叭: 3 W x 2
- 隨插即用相容性: DDC/CI, Mac 作業系統 X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 人性化操作: 智能影像 (SmartImage), MultiView, 使用者, 功能表, 電源開 / 關
- OSD 語言: 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 匈牙利文, 義大利文, 日文, 韓文, 波蘭文, 葡萄牙文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文, 瑞典文, 繁體中文, 土耳其文, 烏克蘭文, 巴西葡萄牙文, 捷克文
- 其他便利功能: Kensington 防盜鎖, VESA 安裝 (100x100 公釐)
- 控制軟體: SmartControl
- MultiView: PIP/PBP 模式, 2x 裝置

機座

- 高度調整: 180 mm
- 旋轉: 90 度
- 左右旋轉: -170/+170 度
- 前後傾斜: -5/20 度

功率

- 環保模式: 25.9 W (一般)
- 電源供應: 內建, 100-240VAC, 50-60Hz
- 關機模式: 使用交流電開關時零瓦
- 開啟模式: 29 W (一般) (EnergyStar 7.0 測試方法)
- 待機模式: < 0.4 W (一般)
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 待機模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 包裝, 以公釐計算 (寬 x 高 x 深): 934 x 594 x 224 mm
- 產品不含底座 (公釐): 828 x 378 x 62 mm
- 產品含底座 (最高高度): 828 x 627 x 270 mm

重量

- 產品含包裝 (公斤): 14.27 kg
- 產品含底座 (公斤): 9.46 kg
- 產品不含底座 (公斤): 6.52 kg

操作條件

- 海拔高度: 運作: 12,000 英尺 (3,658 公尺) 以上; 非運作: 40,000 英尺 (12,192 公尺) 以上
- 溫度範圍 (操作): 0° C 至 40° C ° C
- 相對濕度: 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲存): -20° C 至 60° C ° C
- MTBF (經驗證): 70,000 小時 (不包含背光)

永續性

- 環保與節能: EnergyStar 7.0, EPEAT*, 通過 TCO 認證, WEEE, RoHS
- 消費後回收再生塑膠: 65%
- 可回收包裝材質: 100 %
- 特定物質: 外殼不含 PVC / BFR, 不含汞

符合與標準

- 符合法規: BSMI, CE 標誌, cETLus, FCC Class B, SEMKO, CU-EAC

機櫃

- 完成: 紋路質感
- 座腳: 黑色
- 前側鑲邊: 黑色
- 背蓋: 黑色



發行日期 2024-05-01

版本: 10.0.2

EAN: 87 12581 72714 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* EPEAT 評等僅在飛利浦註冊產品的所在地有效。請造訪 <https://www.epeat.net/>，瞭解該產品在您國家 / 地區的註冊狀態。

* 反應時間值等同於 SmartResponse

* 「IPS」技術的文字標記 / 商標與相關專利屬於其個別所有者。

* 顯示器的外觀可能會與功能示意圖不同。