


PHILIPS

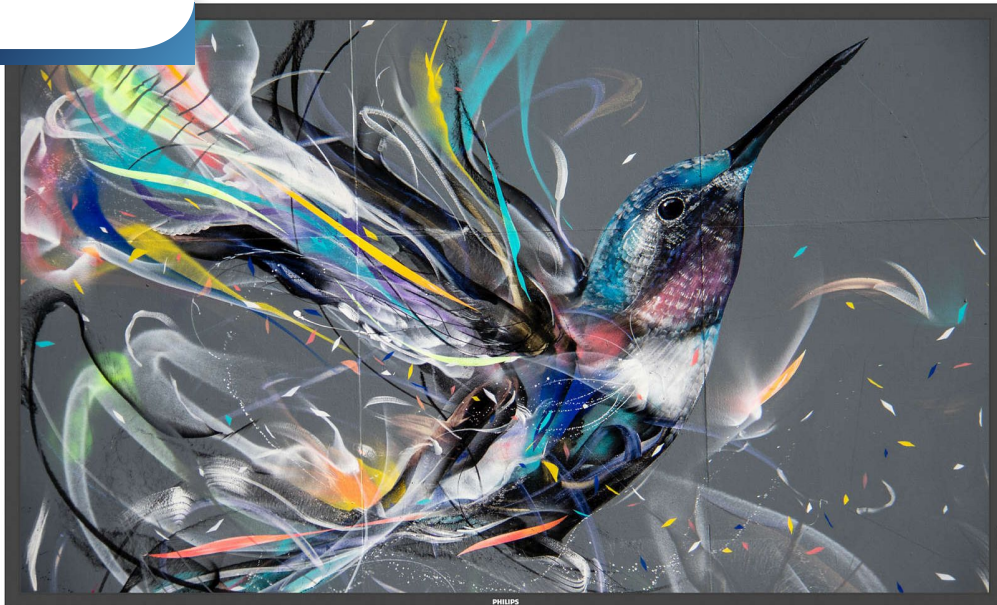

Q-Line дисплей

Signage Solutions

32"

Директно светодиодно фоново
осветление

Full HD



32BDL3511Q

Активизирайте вашето информационно преживяване

Лесен за настройване дисплей 18/7.

Информирайте и омайвате с професионалния Full HD дисплей от линията Q-Line на Philips. Това надеждно решение може да бъде пуснато и да заработи възможно най-бързо.

Икономично системно решение


- Енергоспестяващо управление на автоматичното задно осветление
- Вграден мултимедиен плейър. Планирайте лесно USB съдържание
- FailOver гарантира, че съдържанието винаги се възпроизвежда
- Лесно управление. Управлявайте дистанционно мрежовите дисплеи

Настройване без усилие. Пълен контрол.

- Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control
- Програмирайте по график каквото поискате и когато поискате със SmartPlayer


Акценти

CMND & Control



Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.

FailOver

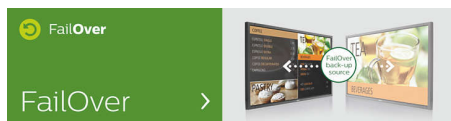

От чакалнята до заседателната зала никога не показвайте празен екран. FailOver позволява вашият професионален дисплей Philips

автоматично да превключва между първични и вторични входове, като гарантира, че съдържанието продължава да се възпроизвежда дори при липса на главния източник. Просто задайте списък с алтернативни входове, за да сте сигурни, че вашият бизнес е винаги достъпен.

Вграден мултимедиен плейър

Лесно планирайте дадено съдържание да се възпроизвежда от USB. Вашият професионален дисплей на Philips ще се събуди от режим на готовност, за да възпроизведе желаното от вас съдържание, и след това ще се върне отново в режим на готовност, след като възпроизвеждането завърши.

SmartPlayer



Превърнете USB устройството си в истинско бюджетно цифрово решение за информационни дисплеи. Просто запазете своето съдържание (видео, аудио, изображения) на USB устройството си и го включете в дисплея. Създайте своя плейлист, планирайте показването на съдържанието чрез екранното меню и се наслаждавайте на собственооръчно направените си плейлисти по всяко време и навсякъде.

Спецификации

Картина/дисплей

Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 80 см
Размер на екрана по диагонал (инчове): 31.5 инч
Съотношение на размерите на картината: 16:9
Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
Стъпка на пикселите: 0,36375 x 0,36375 мм
Оптимална разделителна способност: 1920 x 1080 при 60 Hz
Яркост: 350 cd/m²
Цветове на дисплея: 16,7 милиона
Съотношение на контраста (типично): 4000:1
Съотношение на динамичния контраст: 500 000:1
Време на отговор (типично): 6,5 мс
Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса
Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса
Технология с панели: VA
Clinical image: Предварителна настройка D-Image (съвместимост с dicom част 14)
Map.: 2%

Свързаност

Изход за аудио: Жак 3,5 мм
Видео вход: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
Аудио вход: Жак 3,5 мм
Външен контрол: IR (вход/изход) 3,5 мм жак, RJ45, RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак

Удобство

Разполагане: Пейзаж (18/7), Портрет (18/7)
Видео стена: До 10 x 15
Управление с клавиатурата: Скрито, С възможност за заключване
Сигнал на дистанционното управление: С възможност за заключване
Верига на сигнала: RS232, ИЧ верига
Функции за пестене на енергия: Smart Power
Управление в мрежа: RS232, RJ45
Стартиране: Закъснение при включване, Състояние на включване, Източник на

стартиране

Стартов прозорец: активиране/деактивиране на логото на Philips

Звук

Вградени високоговорители: 2 бр. по 10 W RMS

Захранване

Мрежово захранване: 100 – 240V~, 50/60 Hz
Консумация (Обикн.): 45 W
Консумация (макс.): 65 W
Мощност на потребление в режим на готовност: <0,5 W
Функции за пестене на електроенергия: Smart Power
Енергиен етикет с клас: G

Поддържана разделителна способност на дисплея

Компютърни формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Размери

Ширина на изделието: 726,5 мм
Тегло на изделието: 5,7 кг
Височина на изделието: 425,4 мм
Дълбочина на изделието: 69,1 (на дръжка)/65,1 (на конзола на стена) мм
Ширина на изделието (инчове): 28,6 инч
Височина на изделието (инчове): 16.75 инч
Конзола за стена: 100 мм x 100 мм, 200 мм x 200 мм, M4
Дълбочина на изделието (инчове): 2,72 (на дръжка)/2,56 (на конзола на стена) инч
Ширина на рамката: 11,9 (TLR) / 17,2 (B) мм
Тегло на изделието (фунтове): 12,57 lb

Работни условия

Надморска височина: 0 ~ 3000 м
Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C
Средно време между отказите: 50 000 час(а)
Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C
Диапазон на влажност (работен) [RH]: 20 ~ 80% относителна влажност (без кондензация)
Диапазон на влажност (съхранение) [RH]: 5 ~ 95% относителна влажност (без кондензация)

Мултимедийни приложения

USB възпроизвеждане на видео: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
USB възпроизвеждане на картина: BMP, JPEG, PNG
USB възпроизвеждане на аудио: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Аксесоари

Аксесоари в комплекта: Капак на AC превключвателя, Кабел за IR сензор (1,8 м) (x1), Лого на Philips (x1), Ръководство за бърз старт (x1), Дистанционно управление и батерии AAA, RS232 кабел за последователно свързване (x1), USB Капак и отвертка x 1, Телена скоба (x3), Захранващ кабел
Стойка: BM02541/BM05911 (опция)

Разни

Езици на екранното меню: Арабски, Английски, Френски, Немски, Италиански, Японски, Полски, Руски, Испански, опростен китайски, Турски, Традиционен китайски
Гаранция: 3 години гаранция
Одобрения от регулаторните органи: CE, FCC Class A, CB, EMF, VCCI, PSB, CU, ETL

