

Philips
LCD 顯示器連
SmartImage Lite 功能

超薄鑲邊
23 吋 / (58.4 厘米)
MHL

234E5QHAB



AH-IPS 螢幕的鮮明的影像

設有超薄鑲邊和 MHL 技術

這個吸引的 Philips 螢幕設有超薄鑲邊和 AH-IPS 螢幕，為您帶來超卓、鮮豔色彩的圖像。Mobile HD Link 讓您可以連接智能手機。

時尚設計

- 超卓的光和質感機身
- 簡約外形配搭超薄鑲邊
- VESA 帶來方便

超卓的影像質素

- AH-IPS 技術為您帶來超卓的畫面和寬闊的可視角度
- SmartImage Lite 可提供增強的 LCD 視覺體驗
- TrueVision 確保實驗室品質的圖像
- 16:9 全高清顯示器帶來清晰的細節圖像

利用 Mobile HD Link (MHL) 享受娛樂體驗

- 觀看電影時同時為流動裝置充電
- 支援 HDMI，實現全高清娛樂
- 選購的 MHL 纜線可供播放高清視訊音訊使用
- 使用 MHL 技術，在大屏幕上享受流動內容
- 多媒體專用內置立體聲喇叭

PHILIPS


產品特點

MHL 技術



Mobile High Definition Link (MHL) 是一款流動音訊 / 影片介面，可直接將手機和其他便攜式裝置連接至高清顯示器。您可選購 MHL 纜線，只要將 MHL 流動裝置簡單連接至這款大型 Philips MHL 顯示器，即可觀看高清影片，並享有全數碼音效。現在您不只可在大螢幕上玩手機遊戲、觀看相片和電影，更可使用其他應用程式。此外，您還可同時為流動裝置充電，無需擔心會突然沒電。

AH-IPS 技術

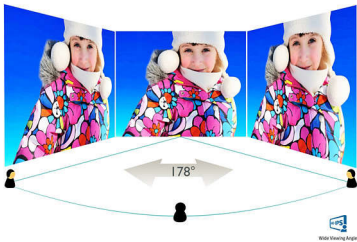

AH-IPS 顯示器採用進階技術，呈現 178/178 度特寬闊的可視角度，讓您幾乎從任何角度，均可觀看顯示器。AH-IPS 顯示器與標準 TN 螢幕不同，能夠以自然逼真的色彩帶來清晰細膩的影像，不但適合觀看相片、電影及瀏覽網絡，亦適合用於專業應用，滿足時刻保持色彩準確度及平穩亮度的需求。

超薄鑲邊

全新 Philips 顯示器運用最新的技術面板，採用簡約設計，將外框鑲邊的厚度減至約 2.5mm。結合約 9mm 嵌入面板的黑色矩陣

線條，大大減少鑲邊的整體尺寸，盡量減少干擾，將觀賞尺寸放至最大。超薄鑲邊顯示器特別適合遊戲、圖形設定及專業應用等多重顯示或畫面分格設定使用，讓您享受運用一個大型顯示器的快感。

SmartImage Lite

SmartImage Lite 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析螢幕播放的內容。根據您所選擇的情境，SmartImage Lite 能動態加強影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果 — 只要按一下按鈕即可立即享受。

內置立體聲喇叭



顯示裝置中內置一對高品質立體聲喇叭。根據型號及設計的不同，喇叭可能是出現在顯示裝置前端，也可能採用收藏在顯示裝置底部、頂部、後端的隱藏式設計。

支援 HDMI




支援 HDMI 的裝置配備所有必要硬件，可使用高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入，透過一條電線便可從電腦或任何 AV 裝置 (包括機頂盒、DVD 機、AV 接收器以及視像攝影機) 傳送所有高質素數碼音訊和視訊。

16:9 全高清顯示器



畫質非常重要。我們知道您想擁有比普遍高清電視更好的畫質。這款顯示器以全高清 1920 x 1080 解像度作招徠，令所有影像細節表露無遺，再配合高亮度、令人讚嘆的對比度及逼真的色彩，自然令畫面栩栩如生。

TrueVision

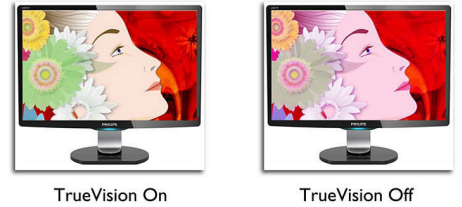

TrueVision 是 Philips 專屬技術，採用先進的演算法測試並調整顯示器的顯示，為您呈現極致顯示效能。Philips 確保每個出廠的 TrueVision 顯示器透過此過程經過精細調整，讓您獲得平穩的色彩和畫質。

超卓的 ? 光和質感
超卓的 ? 光和質感機身

VESA 帶來方便

VESA 帶來方便

為流動裝置充電

觀看電影時同時為流動裝置充電

選購 MHL 纜線

選購的 MHL 纜線可供播放高清視訊音訊使用



規格

連接

- 訊號輸入：HDMI (數碼 , HDCP) , MHL-HDMI (數碼 : HDCP) , VGA (類比)
- 同步輸入：分離同步 , 綠色同步
- 音訊 (輸入 / 輸出) : 電腦音訊輸入 , 耳機輸出

影像 / 顯示

- 面板尺寸：23 吋 / 58.4 厘米
- 螢幕比例：16:9
- LCD 面板類型：AH-IPS LCD
- 背光類型：W-LED 系統
- 像素點距：0.265 x 0.265 毫米
- 最佳解像度：1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度：250 cd/m²
- 顯示色彩：16.7 百萬
- 對比率 (一般)：1000:1
- SmartContrast：20,000,000:1
- 可視角度：178° (H) / 178° (V) , @ C/R > 10
- 影像增強功能：SmartImage Lite
- 有效可視範圍：509.18 (H) x 286.41 (V)
- 掃描頻率：30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB：是
- SmartResponse (一般)：5 毫秒 (灰色至灰色)
- MHL：1080p@30Hz

舒適

- 內置喇叭：5Wx2
- 一插即用兼容性：DDC/CI , Mac OS X , sRGB , Windows 7 , Windows 8
- 方便使用者：電源開啟 / 關閉 , 功能表 , 音量 , 輸入 , SmartImage Lite
- OSD 語言：巴西葡萄牙文 , 捷克文 , 荷蘭文 , 英文 , 芬蘭文 , 法文 , 德文 , 希臘文 , 匈牙利文 , 意大利文 , 日文 , 韓文 , 光 , 葡萄牙文 , 俄語 , 簡體中文 , 西班牙文 , 瑞典文 , 繁體中文 , 土耳其文 , 烏克蘭文
- 其他便捷功能：Kensington 鎖 , VESA 支架 (100x100 毫米)

直立

- 傾斜度：-5/20 度

電源

- 電源：外置 , 100-240VAC , 50-60Hz
- 關閉模式：0.3 瓦 (典型值)
- 開啟模式：29.1 瓦 (典型值)
- 備用模式：0.5 瓦 (典型值)
- 電源 LED 指示燈：操作 - 白色 , 備用模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 產品 (含支架) (毫米)：532 x 414 x 213 毫米
- 包裝 (毫米) (寬 x 高 x 厚)：577 x 475 x 105 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米)：532 x 325 x 45 毫米

重量

- 產品 (含包裝) (千克)：5.16 千克
- 產品 (含支架) (千克)：3.46 千克
- 產品 (不含支架) (千克)：3.11 千克

操作情況

- 地勢高度：正常運作：+12,000 呎 (3,658 米) 、不能運作：+40,000 呎 (12,192 米)
- 溫度範圍 (操作)：0° C 至 40° C ° C
- MTBF：30,000 小時
- 相對濕度：20%-80 %
- 溫度範圍 (儲藏)：-20° C 至 60° C ° C

持續性

- 環境與能源：RoHS , 無水銀
- 可回收包裝材料：100 %

合規性和標準

- 法令認可：BSMI , CE 標記 , cETLus , FCC Class B , GOST , SASO , SEMKO , TUV/ISO9241-307 , WEEE

外殼

- 顏色：櫻桃黑 / 黑色
- 飾面：拋光



出版日期 2024-04-02

版本：8.1.1

EAN: 87 12581 67565 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 需使用選購的 MHL 認證流動裝置和 MHL 纜線。(不隨附) 請與您的 MHL 認證流動裝置供應商查詢兼容產品。
* ErP 的待機 / 關機節能功能不適用於 MHL 充電功能
* 「IPS」文字標記 / 商標和相關技術專利為其個別所有者所有。