



Philips Brilliance
LCD 顯示器

58 厘米 (23 吋) 闊 C 系列
全高清



230C1HSB

極致 HDMI LCD，提供全高清 多媒體享受

透過這款時尚光亮且出眾的全高清 1080p 顯示屏體驗亮麗畫面效能！享受 HDMI 輸入、強勁前方立體聲聲音、USB 連接埠和 2 毫秒響應時間等功能帶來的多媒體體驗。

最佳畫質

- 全高清 LCD 顯示屏，1920 x 1080p 解像度
- 2 毫秒的 SmartResponse
- SmartContrast 30000:1 帶來深沉豐盈的黑色細節
- SmartImage：簡單易用的最佳視覺體驗
- TrueVision：實驗室品質顯示效果

設計優雅

- 時尚的雙色與特亮設計有助增強家居裝飾效果

體驗逼真的多媒體效果

- 支援 HDMI，提供頂級品質的多媒體體驗
- 內置立體聲音響，帶來最佳的多媒體體驗

非常方便

- 適用於闊螢幕和 4:3 格式的簡易畫面格式控制切換
- USB 連接埠有助增強多媒體體驗效果

PHILIPS

產品特點

全高清 1920x1080p LCD 顯示屏

水晶般清晰的畫面，為您帶來真正令人難忘的視覺體驗。您可以欣賞到無與倫比的影片效果，還有一流的色彩粒子和最對比鮮明清晰的圖片。

SmartResponse - 2 毫秒




SmartResponse 為 Philips 獨有的驅動科技，開啟時能自動調整響應時間來執行特定應用的需求，例如遊戲和電影需要較快的反應時間，以產生穩定流暢不抖動、沒有滯後時差及鬼影的影像

SmartContrast 對比度 30000:1



您希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比及最鮮明的影像。Philips 的進階影響處理技術與獨特的極致模糊背景燈科技相結合，能帶來更生動的影像。SmartContrast 可以增加完美黑色層次與暗色陰影及色彩準確再現之間的對比，製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。

SmartImage

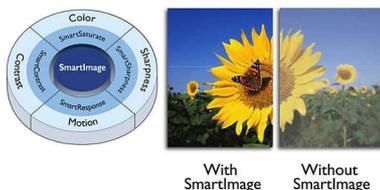

SmartImage 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容並提供最佳的顯示

效果。簡單易用的介面允許您選擇各種模式，如辦公、圖像、娛樂、經濟等，以配合所使用的應用程式。據您的選擇，SmartImage 能有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果。經濟模式可以為您節省大量電力。只要按一下按鈕即可馬上享受！

TrueVision



TrueVision 是業界領先的 Philips 專利測試與演算技術，適用於顯示器調整與微調，其為一道完整程序，可確保達到最佳的顯示效果，出廠的每台顯示器 - 而非僅少數檢核樣本，均符合一項嚴格標準（該標準之嚴格度較 Microsoft Vista 要求高出四倍）。只有 Philips 才會通過層層關卡，在每一台全新顯示器上為您提供此等嚴密的色彩精確度與顯示品質。

支援 HDMI




支援 HDMI 的裝置備具有接受高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入，透過一條電線便可從電腦或任何 AV 裝置（包括機頂盒、DVD 機、A/V 接收器以及視像攝影機）傳送所有高質素數碼音訊和視訊。

多媒體 USB 連接埠



通用序列匯流排，或簡稱 USB，是連接電腦與週邊的標準協定。因為其高速、低成本的特性，USB 已成為連接電腦週邊最熱門的方式。使用者視線中的顯示器直接提供連接埠，是最方便、最輕鬆連接高速 USB 裝置的方式（是否支援 USB 2.0 要視每電腦的 USB 組態而定；連接至支援 USB 2.0 的電腦時，您的顯示器便兼容 USB 2.0）。

簡易畫面格式控制

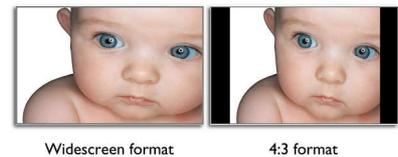


Philips OSD 簡易畫面格式控制是在 4:3 屏幕比例和闊屏幕模式之間來回切換，使顯示屏的屏幕比例符合要處理的闊文件內容，而無需捲動或檢視闊屏幕模式下的闊屏幕媒體以及 4:3 屏幕比例內容的不失真、原始模式顯示。

雙色特亮設計

雙色設計，將位於底部鑲邊中間的光澤黑色條紋與銀色的前鑲邊融於一起，使前鑲邊變得更為纖細。兩種元素之間的精細對比更增添一種活力和魅力，為房內裝飾加入了有趣而獨特的元素。

內置立體聲音響

顯示裝置中內置一對高品質立體聲喇叭。根據型號及設計的不同，喇叭可能是出現在顯示裝置前端，也可能採用收藏在顯示裝置底部、頂部、後端的隱藏式設計。

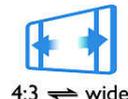

規格

連接

- 訊號輸入: VGA (類比), DVI-D, HDMI
- USB: 1 個 USB 2.0
- 同步輸入: 分離同步, 綠色同步
- HDMI 功能: 480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p (支援 HDCP)

影像 / 顯示

- 面板尺寸: 23 吋 / 58.42 厘米
- 螢幕比例: 16:9
- LCD 面板類型: TFT-LCD
- 像素點距: 0.265 x 0.265 毫米
- 最佳解像度: 1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度: 300 cd/m²
- 顯示色彩: 16.7 百萬
- 對比率 (一般): 1000:1
- SmartContrast: 30000:1
- 響應時間 (常規): 5 毫秒
- 可視角度: 170° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- SmartResponse: 2 毫秒 (灰色至灰色)
- 掃描頻率: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 76 Hz (V)
- sRGB: 是

舒適

- 一插即用兼容性: DDC/CI, Windows 98/2000/XP/Vista, sRGB
- 內置音效: 2 瓦 x 2
- 方便使用者: SmartImage, 音量, 功能表, 輸入, 自動, 電源開啟 / 關閉
- OSD 語言: 英文, 法文, 德文, 意大利文, 俄語, 簡體中文, 西班牙文, 葡萄牙文, 土耳其文
- 其他便捷功能: Kensington 鎖

直立

- 傾斜度: -5/20 度

電源

- 電源: 內置, 100-240VAC, 50/60Hz
- 關閉模式: < 0.5 瓦
- 開啟模式: < 50 瓦 (普通)
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 備用模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 產品 (含支架) (毫米): 547 x 433 x 201 毫米
- 包裝 (毫米) (寬 x 高 x 厚): 134 x 495 x 596 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米): 433 x 547 x 20 毫米

重量

- 產品 (含包裝) (千克): 7.3 千克
- 產品 (含支架) (千克): 5.6 千克
- 產品 (不含支架) (千克): 5.2 千克

操作情況

- 溫度範圍 (操作): 0 - 40 °C
- MTBF: 50,000 小時
- 相對濕度: 20 - 80 %
- 溫度範圍 (儲藏): -20 - 60 °C

持續性

- 環境與能源: EPEAT 銀色, RoHS, Energy Star

合規性和標準

- 法令認可: CE 標記, FCC, B 級, TCO '06, UL/cUL

外殼

- 顏色: 黑色
- 飾面: 拋光



出版日期 2024-03-28

版本: 3.0.6

EAN: 87 12581 47665 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com